

E630

Aktuální verzi návodu k obsluze
najdete zde

www.gigaset.com/manuals



Návod k obsluze online na vašem
chytrém telefonu či tabletu:

Stáhnout si aplikaci Gigaset Help z



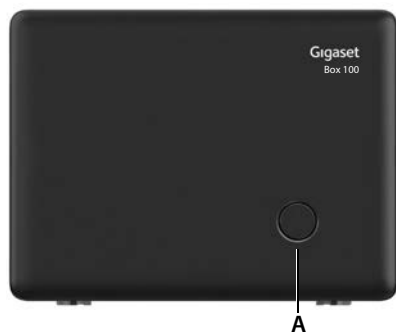
Obsah

Přehled	5
Sluchátko	5
Kolébka	5
Obrázek v návodu k obsluze	6
Bezpečnostní pokyny	7
Uvedení do provozu	8
Obsah balení	8
Kolébka	9
Sluchátko	9
Připojení náhlavní soupravy	12
Ovládání telefonu	13
Seznámení s telefonem	13
Telefonování	16
Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)	22
Seznamy zpráv	25
Seznamy volání	26
Telefonní seznam	28
Memobox	31
Další funkce	32
Akustické profily	32
Bodový indikátor	32
Kalendář	33
Časovač	35
Budík	36
Chůvička Babyphone	36
ECO DECT	38
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	39
Zprávy SMS (textové zprávy)	42
Rozšíření telefonu	49
Několik sluchátek	49
Opakovač	51
Provoz přes router	52
Provoz s telefonní ústřednou	52
Nastavení telefonu	54
Sluchátko	54
Systém	60

Příloha	62
Otázky a odpovědi	62
Zákaznický servis a podpora	64
Doporučení výrobce	67
Technické údaje	69
Symboly na displeji	71
Přehled nabídky	73
Rejstřík	75



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.



Přehled

Sluchátko

- 1 **Bodová LED** (⇒ str. 32) /
Optický signál vyzvánění (⇒ str. 55)
- 2 **Displej**
- 3 **Stavový řádek** (⇒ str. 71)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 4 **Tlačítka hlasitosti** (⇒ str. 14)
- 5 **Dialogová tlačítka** (⇒ str. 14)
Různé funkce, závisí na situaci při obsluze
- 6 **Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí:**
Ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce;
Návrat o jednu úroveň ▶ **krátký stisk**
Návrat do klidového stavu ▶ **podržení**
Zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu) ▶ **podržení**
- 7 **Tlačítko zpráv** (⇒ str. 25)
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
bliká: nová zpráva nebo nový hovor
- 8 **Tlačítko profilu**
přepínání mezi akustickými profily
- 9 **Tlačítko s křížkem**
Zapnutí/vypnutí blokování tla- ▶ **podržení**
čitek
(v klidovém stavu)
Přepínání mezi psaním velkých ▶ **krátký stisk**
a malých písmen a číslic
(při zadávání textu)
- 10 **Připojení náhlavní soupravy**
(malý jack, 2,5 mm)
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Tlačítko s hvězdičkou**
Zobrazení tabulky zvláštních ▶ **krátký stisk**
znaků
(při zadávání textu)

- 13 **Tlačítko 1**
vytočit memobox ▶ **podržení**
- 14 **Tlačítko R**
Zpětný dotaz (flash) ▶ **krátký stisk**
Přerušení vytáčení ▶ **podržení**
- 15 **Tlačítko přijetí volání / tlačítko hlasitého telefonování**
Přijetí hovoru; vytočení zobra- ▶ **krátký stisk**
zeného čísla; zaslání SMS (při
psaní SMS); přepínání mezi reži-
mem sluchátka a režimem hlasi-
tého odposlechu; otevření
seznamu opakování vytáčení
Zahájení vytáčení telefonního ▶ **podržení**
čísla
- 16 **Ovládací tlačítko / tlačítko nabídky** (⇒ str. 13)
Otevření nabídky; procházení nabídky a zadáva-
cích polí, spouštění funkcí (kontextově)





Kolébka

- A **Tlačítko přihlášení/pagingu**
Hledání sluchátka (paging) ▶ **krátký stisk**
Přihlášení sluchátka ▶ **podržení**

















Váš přístroj se od vyobrazení může lišit tvarem i barvou.

Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.










Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko profilu
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	












Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

Krok	Co musíte provést
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶  	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  .
▶ OK	Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie .
▶ OK	Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Aut.příjem vol.	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována  / deaktivována  .

Bezpečnostní pokyny

	<p>Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.</p> <p>Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.</p>
 	<p>Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.</p> <p>Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.</p>
	<p>Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.</p>
	<p>Základna ani nabíječka nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.</p>
	<p>Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízením. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.</p>
	<p>Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.</p>
	<p>Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.</p>
	<p>Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.</p> <p>Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.</p>
	<p>Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí. Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.</p>
	<p>Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.</p> <p>Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).</p>

Uvedení do provozu

Obsah balení

- jedna základna,
- jeden napájecí adaptér základny,
- jeden telefonní kabel,
- sluchátko,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- kulatý uzávěr pro přípojku USB,
- dva akumulátory,
- spona na opasek,
- plastový kryt zdiřky náhlavní soupravy,
- návod k použití.

Varianta s více sluchátky, na jedno sluchátko:

- sluchátko,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- dva akumulátory, kryt akumulátorů, kulatý uzávěr, pryžová záslepka a opasková spona



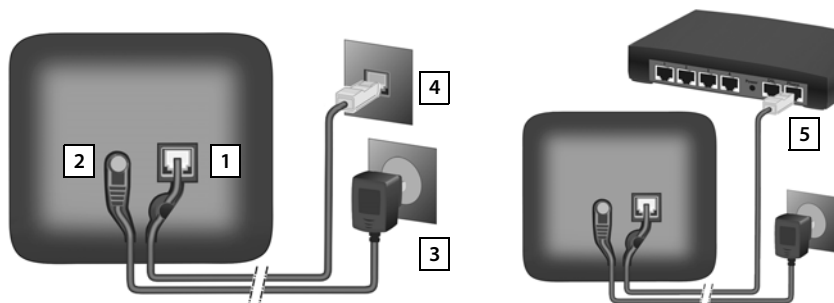
Základna a nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Podstavce přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Kolébka



- ▶ Telefonní kabel zapojte do připojovací zdičky [1] na zadní straně kolébky, až zaskočí.
- ▶ Kabel napájecího adaptéru zapojte do připojovací zdičky [2].
- ▶ V závislosti na modelu, pokud je součástí dodávky: Zaklapněte kryt do výřezu na zadní straně kolébky (ne při montáži na stěnu).
- ▶ Připojte síťový adaptér [3] a telefonní zástrčku [4].

Při připojení k routeru:

- ▶ Připojte telefonní kabel do zdičky pro připojení telefonu na routeru [5].

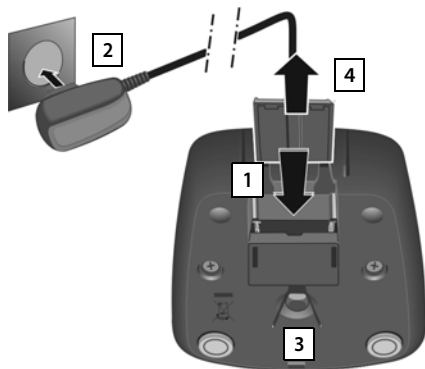


Napájecí kabel musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, jinak telefon nebude fungovat.

Sluchátko

Připojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru [1].
- ▶ Napájecí adaptér zasuňte do zásuvky [2].



Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko [3].
- ▶ Vytáhněte zástrčku [4].

Uvedení sluchátka do provozu

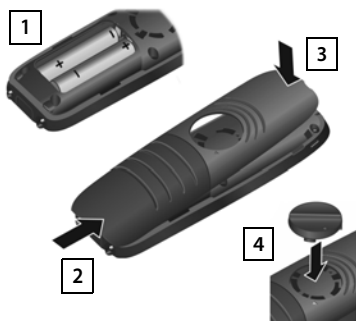
Displej je chráněn fólií. ► **Tuto ochrannou fólii sejměte!**

Vložení akumulátorů

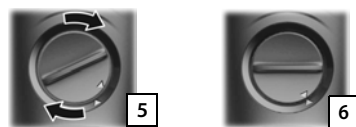


Používejte pouze dobíjecí akumulátory, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.

- Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek [1]).
- Přidržte kryt příhrádky na akumulátory zešikma a nejprve jej nasadte na tělo přístroje zespoda [2].
- Zatlačte na víčko [3], až zaskočí.
- Kulatý uzávěr nasadte tak, jak je naznačeno (pootočeně o cca 20°) [4]. Řiďte se šipkami.

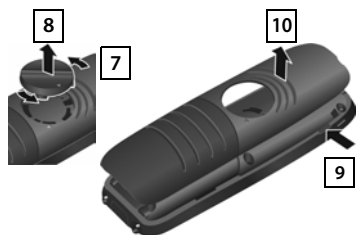


- Otáčejte kulatým uzávěrem ve směru hodinových ručiček až nadoraz [5]. Kulatý uzávěr je uzavřený, když se překrývají značky na uzávěru a na krytu [6].




Opětovné otevření krytu akumulátorů

- Otáčejte kulatý uzávěr za výstupek proti směru hodinových ručiček až na doraz [7] (cca o 20°) a sejměte jej [8].
- Nehtem zatlačte do výřezu po straně mezi pouzdem přístroje a krytem [9].
- Sejměte kryt [10].



Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .



Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Sluchátka v balení jsou již přihlášena k základně. V případě, že některé sluchátko ještě není přihlášeno (zobrazení údaje „**Přihlaste přenosnou část.**“), přihlaste sluchátko manuálně (→ str. 50).

Upevnění opaskové spony







Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Upevnění opaskové spony: ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí opaskové spony: ▶ Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ▶ Nehet palce druhé ruky vsuňte nahoře z boku mezi sponu a sluchátko. ▶ Sponu odejměte směrem nahoru.



Změna jazyka na displeji

Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶ Stiskněte střed ovládacího tlačítka .
- ▶ Stiskněte tlačítka  a  pomalu postupně za sebou ... na displeji se zobrazí nastavování jazyka, nastavený jazyk (např. **English**) je označený ( = vybráno).
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , dokud nebude na displeji označen požadovaný jazyk, např. **Francais** ▶ Stisknutím pravého tlačítka přímo pod displejem zvolený jazyk aktivujete.
- ▶ Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .


Příklad:



Nastavení data a času



Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**




nebo v případě již nastaveného data a času:


- ▶  ▶ ... pomocí  vyberte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**

Bliká aktivní pozice pro zadávání ▶ ... pomocí  změníte pozici pro zadávání ▶ ... pomocí  se přepínáte mezi políčky pro zadávání

Zadání data:

- ▶ ... pomocí  zadejte v osmimístném formátu den.

Nastavení času:


- ▶ ... pomocí  zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo.

Uložení nastavení:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. ... na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón



Návrat do klidového stavu:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Telefon je nyní připraven k použití!

Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Připojte náhlavní soupravu na spodní straně telefonu 2,5mm konektorem typu jack **1**.

Pokud náhlavní soupravu **nepřipojujete**:

- ▶ Použijte dodanou pryžovou záslapku **2** kvůli ochraně před stříkající vodou.





Doporučení k náhlavním soupravám naleznete na stránkách produktů na adrese www.gigaset.com.

Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem


Zapnutí/vypnutí sluchátka


Zapnutí: ▶ **podržte** tlačítko zavěšení na vypnutém sluchátku 

Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **podržte** tlačítko zavěšení 

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **podržení**

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při blokování tlačítek nelze vytáčet ani čísla tísňového volání!

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.



Dále je v manuálu černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisk ovládacího tlačítka doprava“ nebo  znamená „stisk ovládacího tlačítka uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření telefonního seznamu

 **krátký stisk**

Otevření hlavní nabídky

 nebo 

Otevření seznamu sluchátek



V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce



Během hovoru

Otevření telefonního seznamu



Ztlumení zvuku mikrofonu





Zahájení interního zpětného dotazu



Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování

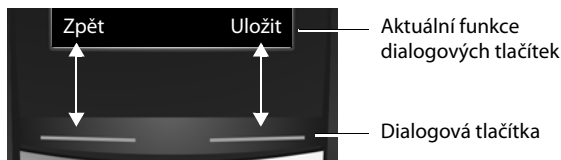


Tlačítka hlasitosti

Nastavení hlasitosti pro **sluchátka / náhlavní soupravu, vyzvánění, hlasité telefonování** a signalizaci **termínů**: ▶ Stiskněte tlačítka hlasitosti  /  vpravo na sluchátku

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



Symby dialogových tlačítek → str. 71.









Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce. Změna obsazení tlačítka: → str. 59

Procházení nabídek



Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

Přehled nabídky → str. 73

Výběr/potvrzení funkcí

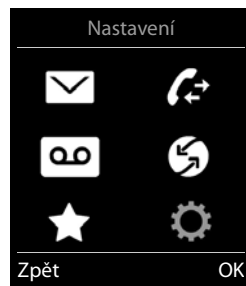
Potvrzení výběru pomocí	OK nebo stiskem středu ovládacího tlačítka 
O jednu úroveň nabídky zpět pomocí	Zpět
Přechod do klidového stavu pomocí	 podržení
Zapnutí/vypnutí funkce pomocí	Změnit zapnuto  / vypnuto 
Aktivace/deaktivace volby pomocí	Vybrat zvoleno  / nezvoleno 

Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **prostředek** ovládacího tlačítka
 ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶
 OK


Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Příklad



Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

- ▶  **Krátce** stiskněte tlačítko pro zavěšení

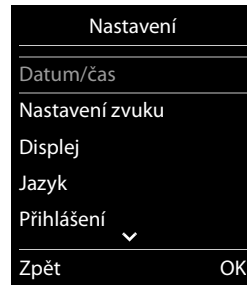
Návrat do klidového stavu

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 





Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Příklad





Zadávání textu




Pozice pro zadávání




- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.

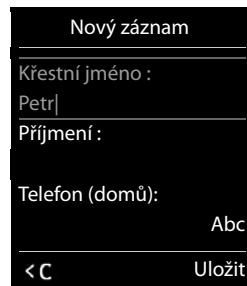
Oprava chybných zadání

- Vymazání znaků před kurzorem: ▶  **krátký stisk**
- Vymazání slov před kurzorem: ▶  **podržení**

Vložení písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.






- Zvolení písmene/čísllice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ Dlouze stiskněte tlačítko s křížkem 
- Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ ... pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**



Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.

Telefonování

Volání




- ▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 
 - ▶ **podržte** tlačítko přijetí hovoru  ▶ ... pomocí  zadejte číslo
- Přerušení vytáčení: ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 



Informace k přenosu telefonního čísla: → str. 22

Pokud je podsvícení displeje vypnuté, zapne se po prvním stisknutí libovolného tlačítka. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

Volba z telefonního seznamu

- ▶ ... pomocí  otevřete telefonní seznam ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:




- ▶ ... pomocí  zvolte číslo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytočeno





Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřadte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

Výběr čísla ze seznamu opakování volby



V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

- ▶ Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ▶ ... příp. procházejte čísla pomocí  ▶ ... u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Správa záznamů v seznamu opakování volby

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné volby:

Uložení záznamu do telefonního seznamu:

- ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ OK


Převzetí čísla na displej:

- ▶  **Zobrazit číslo** ▶ OK ▶ ... pomocí  popř. číslo změňte nebo doplňte ... pomocí  uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu:






- ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech záznamů:




- ▶  **Smazat seznam** ▶ OK

Volba ze seznamu volání

Seznamy volání í (→ str. 26) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte **Seznamy volání** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Příklad

Všechna volání	
	Frank 14.02.18, 15:40
	089563795 13.02.18, 15:32
	Susan Black 11.02.18, 13:20
Zobrazit	Možnosti









Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Přímé volání


Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

Zapnutí režimu přímého volání:




- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte **Další funkce** ▶ OK ▶  **Přímé** ▶ OK ▶ ... pomocí  zapněte volbu **Aktivace** ▶  **Volat na** ▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ **Uložit** ... na klidovém displeji se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ▶ Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo


Přerušeni volby: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání: ▶ **Podržte** tlačítko  + 


Příklad

	07:15 22 Úno
INT 1	 ↔ 
Přímé volání je zap.	
0891234567	
Vypnout	

Příchozí volání






Příchozí volání se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru .




Přijetí volání:

- Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  nebo ► **Přijmout**
- Pokud je zapnutá volba **Aut.přijem vol.:** ► Vezměte sluchátko z nabíječky
- Přijetí hovoru s náhlavní soupravou

Vypnutí vyzvánění: ► **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Zapnutí/vypnutí snadného příjmu volání

Hovor přijímáte kromě tlačítka přijetí hovoru  také tlačítka  ... ,  a .

►  ► ... pomoci  zvolte  **Nastavení** ► **OK** ►  **Telefonie** ► **OK** ►  **Snadné přijetí** ► **Upravit**  = zapnuto)



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní.**

Informace o volajícím



Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno.






Zobrazuje se telefonní číslo volajícího (→ str. 22).

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Během externího hovoru signalizuje zaznění tónu čekajícího hovoru. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ► **Možnosti** ►  **Odmítnout 2. volání** ► **OK**
- Přijetí volání: ► **Přijmout** ► ... mluvit s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidržen.
- Ukončit hovor, přidržený znovu přijmout: ► Stiskněte tlačítko zavěšení .

Interní volání


- ▶ **Krátce** stiskněte  ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno pomocí < ▶ ... pomocí  zvolte sluchátko nebo **Volat všem** (hromadné volání) ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 



K základně je přihlášeno více sluchátek (→ str. 49).

Rychlá volba pro hromadné volání:

- ▶ **Krátce** stiskněte  ▶ 

nebo ▶ **dlouze** stiskněte 





Interní hovory mezi sluchátky přihlášenými ke stejné základně jsou bezplatné.

V následujících případech zazní obsazovací tón:

- již probíhá interní spojení
- volané sluchátko není dostupné (je vypnuté, nachází se mimo dosah)
- interní hovor není přijat do 3 minut

Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním zpětně hovořit.

- ▶  ▶ ... otevře se seznam sluchátek ▶ ... pomocí  vyberte sluchátko nebo možnost **Volat všem** ▶ **OK** ... bude vytočen jeden či více interních účastníků ... dostupné volby:


Přidržení zpětného hovoru:

- ▶ Mluvení s interním účastníkem


Návrat k externímu hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK**

Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:

- ▶ oznamte externí hovor ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 

Předání externího hovoru, před jeho přijetím interním účastníkem:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  ... externí hovor bude okamžitě přesměrován. Jestliže se interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, externí hovor se automaticky vrátí zpět k Vám.

Ukončení interního volání, pokud se interní účastník **nehlásí** nebo je linka obsazená:

- ▶ **Ukončit** ... Vrátíte se zpět k externímu hovoru

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Externí hovor během interního hovoru je signalizován upozorněním v podobě tónu. Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ► **Odmítn.**
Tón upozorňující na druhý hovor se vypne. Hovor bude dále signalizován na ostatních přihlášených sluchátkách.
- Přijetí volání: ► **Přijmout** . . . Mluvíte s novým volajícím, dosud vedený hovor bude přidřen.


Interní čekající hovor během externího hovoru

Pokud se s vámi během externího nebo interního hovoru pokusí navázat spojení interní účastník, bude hovor signalizován na displeji (**Čekající volání**).






- Ukončení zobrazení: ► Stiskněte libovolné jiné tlačítko
- Přijetí interního volání: ► Ukončete aktivní hovor
Interní hovor bude signalizován běžným způsobem. Můžete jej přijmout.

Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).


 Funkce **Int.připoslech** je zapnutá.

Zapínání a vypínání interního připojení

-  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ► OK ►  **Telefonie** ► OK ► 
Int.připoslech ► **Změnit** (= zapnuto)

Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Můžete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.

-  **dlouze** stisknout . . . všichni účastníci uslyší upozorňovací tón


Ukončení připojení

-  stisknout . . . všichni účastníci uslyší upozorňovací tón

Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:







- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržené tlačítko hlasitého telefonování  ▶ ... umístěte sluchátko do nabíječky ▶ ...  přidržené další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu, pokud má sluchátko přípojku pro náhlavní soupravu):


- ▶ Stiskněte tlačítka hlasitosti  /  nebo  ▶ ... pomocí  /  nebo  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte 

Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)

Dostupnost síťových služeb se odvíjí od příslušné sítě (analogová pevná síť nebo internetová telefonie) a daného provozovatele sítě (poskytovatele služeb) a případně je třeba je u něj vyžádat.


Popis služeb obdržíte na internetových stránkách nebo na pobočkách vašeho provozovatele sítě.

Při problémech se obraťte na svého provozovatele sítě.



Využívání síťových služeb může přinést **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Rozlišují se dvě skupiny síťových služeb:

- Síťové služby, které se aktivují v klidovém stavu pro následující volání nebo pro všechna následující volání (např. „Zavolat anonymně“). Aktivují/deaktivují se prostřednictvím nabídky  **Výběr služeb**.
- Síťové služby, které se aktivují během externího hovoru (např. „zpětný dotaz“, „vytvoření konferencí“). Tyto služby jsou nabízeny během externího hovoru jako volby dostupné prostřednictvím dialogového tlačítka (např. **Ext. vol.**, **Konference**).



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

- ▶ Po potvrzovacím tónu z telefonní sítě stiskněte tlačítko .

Nelze přeprogramovat síťové služby.

Přenos telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).

Zobrazení telefonního čísla při příchozích voláních

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno.

Nepřenášení telefonního čísla


Místo jména a čísla se zobrazí toto:

- **Externí:** Žádný přenos čísla.
- **Anonymní:** Volající potlačil přenos telefonního čísla.
- **Nedostupné:** Volající si nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Čekající hovor při externím hovoru

Během **externího** hovoru signalizuje tón čekajícího volání dalšího externího volajícího. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK** ... čekající volající uslyší obsazovací tón

Přijetí čekajícího hovoru:





- ▶ **Přijmout**

Jakmile přijmete čekající hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími, nebo s nimi hovořit současně („**Konference**“

→ str. 24).



Zapnutí/vypnutí upozornění na čekající hovor

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶  **Čekající volání** ▶ **OK** ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Aktivace: ▶ **Odeslat**





Upozornění na čekající hovor bude zapnuto nebo vypnuto pro všechna přihlášená sluchátka.



Číslo se společně s nastavením uloží do seznamu opakování volby.

Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou volání přepojena na jinou linku.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶  **Přesměrovat volání** ▶ **OK** ▶ ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** ... pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte číslo pro přesměrování hovorů:

- ▶  **Na telefonní číslo** ▶ ... pomocí  zadejte číslo

Stanovení času pro přesměrování:


- ▶  **Kdy** ▶ ... pomocí  zvolte čas pro přesměrování hovorů

Všechna volání: Volání budou přesměrována ihned

Bez odpovědi: Volání budou přesměrována, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvání přijata.

Je-li obsazeno: Volání budou přesměrována, pokud bude linka obsazena.

Aktivace: ▶ **Odeslat**

Vytvoří se spojení s telefonní sítí ... následuje potvrzení z telefonní sítě ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 



Při přeměrování hovorů mohou vznikat **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Hovory se třemi účastníky


Zpětné dotazy

Během externího hovoru zavolat jinému externímu účastníkovi. První hovor je přidržen.

- ▶ **Ext. vol.** ▶ ... pomocí  zadejte číslo druhého účastníka ... dosavadní hovor bude přidržen, bude navolen druhý účastník

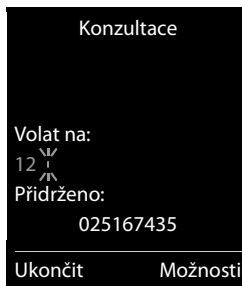
Navolený účastník se nehlásí: ▶ **Ukončit**

Ukončení zpětného dotazu

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK** ... aktivuje se spojení s prvním účastníkem

nebo

- ▶ stiskněte tlačítko zavěšení  ... aktivuje se opakované volání od prvního účastníka



Konference

Rozhovor s oběma volajícími současně.

- ▶ Během externího hovoru volejte druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijměte čekajícího účastníka ... potom

Zahájení konference:


- ▶ **Konfer.** ... všichni účastníci se slyší a mohou se spolu bavit

Návrat k přepojování:

- ▶ **Uk. konf.**


Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení 

Každý z účastníků může účast na konferenci ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka zavěšení .





Seznamy zpráv

Oznamování přichozích volání, zprávy z memoboxu, přijaté zprávy SMS a zmeškané termíny se ukládají do seznamů zpráv.

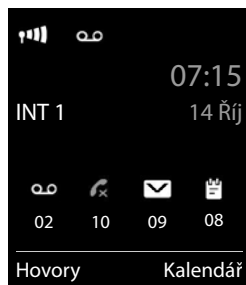
Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno → str. 26).

Symbole pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:



-  na memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu doručených zpráv SMS
-  v seznamu zmeškaných termínů

Příklad



Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox**: se zobrazí vždy
 - Tučně** označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy. V závorce je uveden počet nových zpráv.
 - Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.
 - ▶ ... pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíší se volání či zprávy
- Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

Příklad

Zprávy a volání	
Zmešk. budíky:	(2)
Zmešk. volání:	(5)
Memobox:	(1)
Zpět	OK

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.

V klidovém stavu:

- ▶ ▶ Stiskněte tlačítka ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ ... pomocí zvolte druh zpráv:

zprávy v memoboxu ▶

zmeškané hovory ▶

nová zpráva SMS ▶

... zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ ... pomocí nastavte chování nových zpráv:

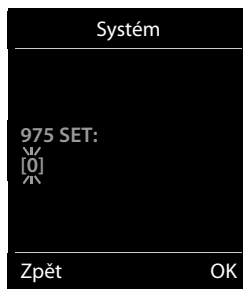
Tlačítko zpráv bliká ▶

Tlačítko zpráv nebliká ▶

- ▶ ... zvolené nastavení potvrďte tlačítkem OK

nebo

- ▶ vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ Zpět



Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:
 - Zmeškaná volání,
 - Přijatá volání,
 - Odchozí volání (seznam opakování vytáčení)
- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla (Telefon (domů), Telefon (kancelář), Telefon (mobilní)). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad


Všechna volání	
Frank	
Dnes, 15:40	[3]
089563795	
13.05.18, 18:32	
Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

- ▶ **Hovory** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**







Prostřednictvím nabídky:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**





Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. volání:** ▶ **OK**

Zpětné volání volajících ze seznamu volání


- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 



Další volby

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Zobrazit**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

- ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.**

Smazání záznamu: ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat seznam** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Telefonní seznam

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka.




Otevření telefonního seznamu

- ▶ V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko 


Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů:	až 200
Informace:	Jméno a příjmení, až tři čísla, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem
Délka záznamů:	Čísla: max. 32 číslic Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků




Vytvoření záznamu

- ▶  ▶  <Nový záznam> ▶ OK ▶ ... pomocí  se přepínejte mezi vstupními poli a zadejte data záznamu:



Jména / čísla:

- ▶ ... pomocí  zadejte jméno a/nebo příjmení, minimálně jedno číslo (soukromé, pracovní nebo na mobilní telefon) a příp. e-mailovou adresu

Narozeniny:

- ▶ ... pomocí  zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ ... pomocí  zadejte datum a čas ▶ ... pomocí  vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP) :

- ▶ ... pomocí  vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího ... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol .

→ Uložení záznamu: ▶ **Uložit**

Příklad

Nový záznam

Křestní jméno :
Robert

Příjmení :
▼

Telefon (domů):
▼ Abc

< C
Uložit



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.



Pro účely voleb **Mel.volajícího (VIP)** : musí být přeneseno číslo volajícího.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu

▶ ▶ ... pomocí nalistujte hledané jméno

nebo

▶ ▶ ... pomocí zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) ... zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ ... pomocí popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶ ▶ **podržte**

Zobrazení/změna záznamu

▶ ▶ ... pomocí zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ ... pomocí zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

▶ ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu: ▶ ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů: ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Volná paměť** ▶ **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- z textu zprávy SMS
- při vytáčení čísla

Číslo se zobrazí nebo je označeno.



▶ Stiskněte dialogové tlačítko nebo **Možnosti** ▶ **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK** ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ ... pomocí zvolte typ čísla ▶ **OK** ▶ dokončete záznam ▶ **Uložit**

Telefonní seznam

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

- ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte typ čísla ▶ OK ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ ... případný dotaz zodpovězte **Ano/Ne** ▶ **Uložit**

Přenesení záznamu / telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Zvuky se nepřenáší. Z výročí se přeneše pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard:

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů





- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam** ▶ OK ▶  **na interní** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ OK ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**



Pomocí funkce **vCard přes SMS** odešlete položku z telefonního seznamu ve formátu vCard prostřednictvím zprávy SMS.

Přenos celého telefonního seznamu

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat vše** ▶ OK ▶  **na interní** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ OK ... záznamy budou přeneseny postupně

Memobox



Memobox si lze **vyžádat** u provozovatele sítě.

A zadání čísla

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Záznamník** ▶ OK ▶ **Síťový memobox** ▶ OK ...
pomocí zadejte nebo změňte číslo memoboxu ▶ **Uložit**



Chcete-li zapnout nebo vypnout memobox pro , použijte telefonní číslo a kód funkce vašeho provozovatele sítě. Popř. vyžádejte informace od provozovatele sítě.

Poslech zpráv

- ▶ Tlačítko **dlouze** stisknout

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Síťový memobox** ▶ OK

nebo


- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Záznamník** ▶ OK ▶ **Přehrát zprávy** ▶ OK

Hlasitý poslech ohlašovací zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování

Další funkce


Akustické profily

Telefon má akustické profily pro přizpůsobení sluchátka podmínkám okolního prostředí: **Profil Hlasitý**, **Profil Tichý**, **Profil Osobní**.

► Pomocí tlačítka  lze přepínat profily . . . profil se nastaví ihned bez potvrzování

Profily jsou v továrním nastavení konfigurovány následovně:

Tovární nastavení		Profil Hlasitý	Profil Tichý	Profil Osobní
Vibrační alarm		Zap.	Viz Profil Osobní	Vyp.
Vyzvánění		Zap.	Vyp.	Zap.
Hlasitost vyzvánění	interní	5	Vyp.	5
	externí	5	Vyp.	5
Hlasitost sluchátka	Sluchátko	5	3	3
	Hlasité telefonování	5	3	3
Bodové LED světlo při vyzvánění		Ano	Ne	Ne
Upozorňovací tóny	Zvuk tlačítek	Ano	Ne	Ano
	Tón vybití baterie	Ano	Ano	Ano
	Potvrzovací tón	Ano	Ne	Ano

Aktivace upozorňovacího tónu při přichozím volání pro **Profil Tichý**: ► po přepnutí na **Profil Tichý** stisknete dialogové tlačítko **Pípnutí** . . . na stavovém řádku se zobrazí 



Nastavený profil zůstává zachován při vypnutí a opětovném zapnutí sluchátka.

Změny nastavení uvedených v tabulce:

- platí v profilech **Hlasitý** a **Tichý** pouze dokud nebude profil změněn,
- budou v rámci **Profil Osobní** pro tento profil trvale uloženy.

Bodový indikátor

Použití telefonu jako kapesní svítilny. Bodová LED je umístěna na horní straně sluchátka.

Zapnutí funkce kapesní svítilny

► Stisknete dialogové tlačítko **Bodový indikátor**.

nebo

▶ ▶ ... pomocí zvolte Další funkce ▶ OK ▶ Bodový indikátor ▶ OK

Zapnutí funkce kapesní svítilny

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

nebo: Po 2 minutách se funkce automaticky vypne.

Optická signalizace příchozích hovorů → str. 55

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červen 2018						
Po	Ut	St	Ct	Pa	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpět						OK

Uložit termín do kalendáře



Datum a čas jsou nastavené.

▶ ▶ ... pomocí zvolte Další funkce ▶ OK ▶ Kalendář ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadání data: ▶ **Datum** ... zvolený den je již přednastavený ▶ ... pomocí zadejte nové datum

Zadejte čas: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte hodinu a minutu termínu

Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ ... pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)

Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ ... pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci

Uložení termínu: ▶ **Uložit**



Když už byl zadán termín: ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ ... potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Reagování pomocí zprávy SMS: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **SMS** ... otevře se nabídka zpráv SMS

Trvalá změna hlasitosti vyzvánění: ▶ ... během připomínky stiskněte tlačítka ovládání hlasitosti




Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:





- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. budíky**: ▶ OK ▶ ... pomocí  příp. procházejte seznam

nebo







▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ▶ OK ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

Psaní SMS zpráv: ▶ **SMS** (pouze pokud jste seznam otevřeli prostřednictvím nabídky) ... otevře se nabídka zpráv SMS

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Další funkce ▶ OK ▶  Kalendář ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ ... pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu:

- ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**
nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:








- ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK


Smazání všech termínů v daný den:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ Ano

Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Další funkce ▶ OK ▶  Časovač ▶ OK ▶ ... poté
Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
Nastavení doby trvání:
▶  **Trvání** ... pomocí  zadejte počet hodin a minut pro časovač
Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)
Uložení časovače: ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol  a zbývajcí počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývajcí sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

- Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnout**
- Opakování alarmu: ▶ **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ OK ▶ **Budík** ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ ... pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek a Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ ... pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ ... pomocí zvolte melodii pro buzení
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Chůvička Babyphone

Při zapnutí chůvičky Babyphone se vytvočí uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a (prostředku) ovládacího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ OK ▶ **Sledování zvuku** ▶ OK ... potom

Zapnutí/vypnutí:

- ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte cíl:

- ▶ **Alarm pro** ▶ ... pomocí vyberte **Externí** nebo **Interní**

Externí: ▶ **Číslo** ▶ ... pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶

Interní: ▶ **Přenosná část** ▶ **Změnit** ▶ ... pomocí vyberte sluchátko ▶ OK

Aktivace/deaktivace funkce souběžného mluvení:

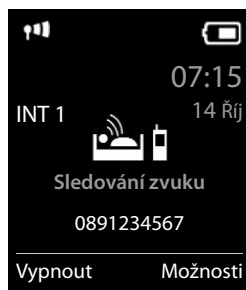
- ▶ **Rozhovor** ▶ ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení citlivosti mikrofonu:

- ▶ **Citlivost** ▶ ... pomocí vyberte **Vysoká** nebo **Nízká**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Sledování zvuku je aktivní



Při aktivované chůvičce Babyphone se na klidovém displeji zobrazuje cílové telefonní číslo.

Deaktivace chůvičky Babyphone / přerušení alarmu

Deaktivace chůvičky Babyphone:

- ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Přerušení alarmu:

- ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení

Externí vypnutí chůvičky Babyphone



Alarm je směrová na externí cílové číslo.

Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

- ▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stiskněte tlačítka

Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu chůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.



Chůvičku nelze opět aktivovat externě.

Zapnutí opětovné aktivace: → str. 37

ECO DECT

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzažuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:

Snížení záření až o 80 %

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximální dosah** ▶ **Změnit** (= vypnuto)



Toto nastavení zmenší dosah.

Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Žádný signál** ▶ **Změnit** = zapnuto)



Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.

Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím pozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátko nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

- ▶ Tlačítko přijetí hovoru **podržte** stisknuté ... zazní oznamovací tón.

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ OK ▶ ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ ... pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

Nastavení času	
Pro externí volání:	
Zapnuto	
Zakázat vyzv. od:	
22:00	
Zakázat vyzv. do:	
07:00	
Zpět	Uložit



Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechny registrovaná sluchátka.

Pro jedno sluchátko

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Vyp.vyzv.an.vol.** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji

Pro všechna sluchátka

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonymní hovory** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ▶ ... pomocí zvolte **Režim ochrany:**

Bez ochrany Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla

Tiché volání Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.

Blok. hovor Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Seznam blokových volání

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.








Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sezn. nevyž. vol.** ▶ **Upravit** ▶ **Blokovaná čísla** ▶ OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:
 - Vytvoření záznamu: ▶ **Nouveau** ▶ ... pomocí zadejte číslo ▶ **Uložit**
 - Smazání záznamu: ▶ ... pomocí zvolte záznam ▶ **Smazat** ... záznam bude smazán

Převzetí čísla ze seznamu volání do seznamu blokových volání

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ OK ▶ ... use to select **Přijatá volání/Zmeškaná volání** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK

Nastavení ochranného režimu

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Sezn. nevyž. vol.** ▶ **Upravit** ▶  **Režim ochrany** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte požadovanou ochranu:

Bez ochrany Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokováných volání.

Tiché volání Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.

Blok. hovor Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Zprávy SMS (textové zprávy)

Zprávy SMS lze posílat, jakmile je telefon připojený.



Přenos telefonního čísla je aktivován (→ str. 22).

Provozovatel sítě podporuje služby SMS.

V telefonu musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS (→ str. 46).

Pokud není nastaveno žádné centrum zpráv SMS, v dílčí nabídce SMS se zobrazí pouze položka **Nastavení**.

Psaní a odesílání zpráv SMS



Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetězená** zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

V pravém horním rohu displeje se zobrazuje, kolik znaků je ještě k dispozici. V závorce je uvedeno číslo aktuální části zřetězené zprávy SMS. Příklad: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ... potom
Psaní SMS zpráv: ▶ **Nová zpráva SMS** ▶ OK ▶ ... pomocí zadejte text zprávy SMS
- Odeslání zprávy SMS: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

nebo ▶ **Možnosti** ▶ Odeslat ▶ OK

Zadání čísla (**Odeslat na číslo**):

Z telefonního seznamu: ▶ ▶ ... pomocí vytočte číslo ▶ OK
nebo ▶ ... pomocí zadejte číslo přímo

Při odesílání zprávy SMS do konkrétní uživatelské schránky: Na **konec** telefonního čísla zadejte ID schránky.

Odeslání:

▶ **Odeslat**



Číslo musí být zadán (i v místní síti) s předvolbou.

Při externím volání nebo při přerušení psaní po dobu delší než 2 minuty se text automaticky uloží do seznamu konceptů.



Odesílání zprávy o SMS může způsobit další náklady. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Odeslání zpráv SMS na e-mailovou adresu



Provozovatel sítě tuto službu podporuje.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Nová zpráva SMS ▶ OK ... potom
- Zadejte adresu: ▶ ... pomocí zadejte na začátek textu zprávy SMS e-mailovou adresu
- nebo
- ▶ Možnosti ▶ Vložit e-mail.adr. ▶ ... pomocí vyberte záznam telefonního seznamu, který obsahuje e-mailovou adresu ▶ OK
- Psaní textu: ▶ ... pomocí dokončete text zprávy SMS
- Odeslání: ▶ Možnosti ▶ Odeslat ▶ OK ▶ ... pomocí zadejte číslo e-mailové služby (pokud ještě nebylo zadáno) ▶ Odeslat ... zpráva SMS se odešle na e-mailovou službu centra odesílání zpráv SMS

Uložení zprávy SMS do mezipaměti (seznam konceptů)

Můžete zprávu SMS uložit do mezipaměti a později ji upravit a odeslat.

Uložení zprávy SMS do seznamu konceptů

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Nová zpráva SMS ▶ OK ▶ ... pomocí napište zprávu SMS ▶ Možnosti ▶ Uložit ▶ OK

Otevření a zpracování zprávy SMS ze seznamu konceptů



- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Odchozí ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte uloženou zprávu SMS ... dostupné volby:
- Čtení konceptu: ▶ Číst
- Změna: ▶ Možnosti ▶ Upravit ▶ OK
- Odeslání zprávy SMS: ▶ Možnosti ▶ Odeslat ▶ OK
- Smazání záznamu: ▶ Možnosti ▶ Smazat záznam ▶ OK
- Smazání všech konceptů: ▶ Možnosti ▶ Smazat seznam ▶ OK ▶ Ano

Příjem zpráv SMS

Doručené zprávy SMS jsou ukládány do seznamu doručených SMS zpráv, zřetězené zprávy SMS jsou zobrazovány obecně jako **jedna** SMS zpráva.

Seznam doručených zpráv SMS

Seznam doručených zpráv obsahuje všechny doručené zprávy SMS a zprávy SMS, které kvůli chybě nemohly být odeslány.


Nové zprávy SMS jsou signalizovány u všech sluchátek Gigaset symbolem  na displeji, blikáním tlačítka zpráv  a upozorňovacím tónem.

Otevřete seznam doručených zpráv

- Pomocí tlačítka zpráv:  ► ... otevře se seznam zpráv

V seznamu zpráv se zobrazuje počet dostupných zpráv SMS:

tučně = nové záznamy, **obyčejně** = přečtené záznamy

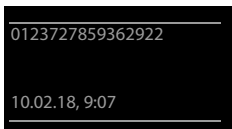
Otevření seznamu: ► ... pomocí  zvolte SMS: ► OK







- Prostřednictvím nabídky zpráv SMS:  ► ... pomocí  zvolte  SMS ► OK ►  Příchozí ► OK



Každý záznam v seznamu obsahuje:


- číslo, případně jméno odesílatele,
- datum přijetí a čas.



Funkce seznamu doručených zpráv

-  ► ... pomocí  zvolte  SMS ► OK ►  Příchozí ► OK ... dostupné volby:
Volání odesílateli zprávy SMS:


- ... pomocí  vyberte zprávu SMS ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Smazání záznamu: ► Možnosti ►  Smazat záznam ► OK







Uložení čísla do telefonního seznamu:

- Možnosti ►  Kopírovat do tel. s. ► OK

Smazání všech záznamů seznamu doručených zpráv SMS:

- Možnosti ►  Smazat seznam ► OK ► Ano




Čtení a správa zpráv SMS

-  ► ... pomocí  zvolte  SMS ► OK ►  Příchozí ► OK ► ... pomocí  vyberte zprávu SMS ►  Číst ... dostupné volby:

Odpověď na zprávu SMS:

- Možnosti ►  Odpovědět ► OK




Upravení zprávy SMS a odeslání libovolnému příjemci:

- Možnosti ►  Upravit ► OK ► ... pomocí  upravte text ► Možnosti ►  Předat ► OK

Přeposlání zprávy SMS libovolnému příjemci:




► Možnosti ►  Předat ► OK

Zobrazení textu v jiné znakové sadě:

► Možnosti ►  Znaková sada ► OK ► ... pomocí  zvolte znakovou sadu ► Vybrat  = zvoleno)

Oložení čísla z textu SMS zprávy do telefonního seznamu

Je-li v textu SMS zprávy rozpoznáno telefonní číslo, automaticky se označí.


- Uložení čísla do telefonního seznamu: ► 
- Chcete-li číslo používat také k odesílání zpráv SMS, je třeba jej uložit s místní předvolbou.
- Navolení čísla: ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 
- Zvolení dalšího čísla, pokud zpráva SMS obsahuje více čísel: ► ... pomocí  se přesuňte tak daleko, aby první číslo zmizelo z displeje.



U mezinárodní předvolby se neukládá znak +.

► Proto na začátek čísla vložte dvě nuly „00“.

Zpráva SMS s vizitkou vCard










Vizitka vCard je elektronická vizitka. V textu zprávy SMS je označena symbolem . Vizitka vCard může obsahovat jméno, soukromé číslo, číslo do práce, číslo na mobilní telefon a datum narození. Záznamy z vizitky vCard lze jednotlivě ukládat do telefonního seznamu.

Při čtení zprávy SMS obsahující vizitku vCard: ► Zobrazit ► Uložit

Otevře se automaticky telefonní seznam. Uloží se číslo a jméno. Pokud vizitka vCard obsahuje datum narození, uloží se do telefonního seznamu jako výročí. V případě potřeby záznam upravte a uložte jej do telefonního seznamu. Poté automaticky přejdete zpět ke zprávě SMS s vizitkou vCard.

Oznámení prostřednictvím zprávy SMS

Můžete si nechat zasílat oznámení o zmeškaných hovorech a/nebo nových zprávách na hlasovém záznamníku prostřednictvím zpráv SMS.

-  ► ... pomocí  zvolte  SMS ► OK ►  Nastavení ► OK ►  Oznámení ► Změnit ( = zapnuto) ... potom
- Zadání čísla: ► Pro ... pomocí  zadejte číslo, na které se má zpráva SMS odeslat
- Zmeškané hovory: ►  Zmeškaná volání ► ... pomocí  zvolte Zapnuto nebo Vypnuto
- Uložení nastavení: ► Uložit



Pro oznámení zmeškaných volání nezadávejte číslo vaší vlastní pevné linky. Mohla by se spustit nekonečná smyčka poplatků.

Oznámení prostřednictvím zprávy SMS mohou vést ke vzniku **dodatečných finančních nákladů**.








Centra zpráv SMS

V zařízení musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS, aby bylo možné zprávu SMS odeslat. Telefonní číslo centra zpráv SMS vám sdělí váš provozovatel sítě.

Přijímány budou zprávy SMS z **každého** zapsaného centra zpráv SMS, pokud je registrováno u jeho provozovatele sítě.

Zprávy SMS se odesílají prostřednictvím centra zpráv SMS, které je nastaveno jako odesílací centrum. K odeslání aktuální zprávy však můžete jako centrum pro odeslání aktivovat libovolné jiné centrum zpráv SMS.

Zadání/změna centra zpráv SMS, nastavení centra pro odesílání

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  SMS ▶ OK ▶  Nastavení ▶ OK ▶  SMS centra ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte centrum zpráv SMS ( = aktuální centrum pro odesílání) ▶

Upravit ... potom

Aktivace centra pro odesílání:

▶ **Aktivní odesílání:** ... pomocí  zvolte **Ano** nebo **Ne** (**Ano** = prostřednictvím centra zpráv SMS se odesílají zprávy SMS)

U center zpráv SMS 2 až 4 platí nastavení pouze pro další zprávu SMS.

Zadejte číslo služby SMS:

▶  **Číslo SMS centra** ▶ ... pomocí  zadejte číslo

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**











V případě paušální sazby na pevnou síť jsou často placená čísla s předvolbou 0900 zablokována. Je-li v tomto případě pro centrum pro odesílání zpráv SMS zadáno číslo 0900, nemůže telefon posílat žádné zprávy SMS. Pokud pokus o přenos selže, daná zpráva SMS se uloží do seznamu doručených zpráv s uvedením stavu selhání.

Zprávy SMS v telefonních ústřednách

- **Přenos telefonního čísla** musí být **přesměrován** na pobočkovou ústřednu telefonní ústředny (CLIP).
- Telefonnímu číslu centra zpráv SMS musí být příp. předřazena provolba do veřejné tel. sítě (v závislosti na telefonní ústředně). Testování: Odešlete zprávu SMS na vlastní číslo, jednou s provolbou, jednou bez provolby.
- Pokud bude zpráva SMS odeslána bez čísla pobočkové ústředny, není možná přímá odpověď příjemce.

Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění

Každá příchozí zpráva SMS je signalizována jednorázovým zazvoněním. Pokud takové „volání“ přijmete, zpráva SMS bude ztracena. Abyste tomu zamezili, nastavte potlačení prvního zazvonění pro všechny externí hovory. V klidovém stavu:

▶  ▶        ... v poli pro zadávání bliká aktuální nastavení (např. 1) ... potom

První vyzvánění nepotlačovat:

▶  ▶ OK

Potlačit první vyzvánění (tovární nastavení):

▶  ▶ OK

Zprávy SMS – odstraňování chyb

- E0 Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
- FE Při přenosu zprávy SMS došlo k chybě.
- FD Při navazování spojení s centrem zpráv SMS došlo k chybě. Nahlédněte do části „První pomoc“.

První pomoc při chybách

Není možné odesílat zprávy.

- Funkce „Přenos telefonního čísla“ (CLIP) není aktivovaná.
 - ▶ Požádejte svého provozovatele sítě o aktivaci této služby.
- Přenos zprávy SMS byl přerušen (např. hovorem).
 - ▶ Odešlete SMS znovu.
- Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.
- Pro centrum odesílání nebylo zadáno žádné číslo, nebo číslo bylo chybné.
 - ▶ Zadejte číslo (→ str. 46).

Text zprávy SMS není kompletní

- Paměť telefonu je plná.
 - ▶ Smažte staré zprávy SMS.
- Provozovatel sítě ještě nepřenesl zbytek zprávy SMS.

Již neobdržíte žádnou zprávu SMS

Je aktivováno přesměrování hovorů pro **Všechna volání**.

- ▶ Změňte přesměrování hovorů (→ str. 22).

Zprávy SMS (textové zprávy)

Zpráva SMS je předčítána

- Není nastavena služba zobrazení telefonního čísla.
 - ▶ Požádejte o aktivaci této služby provozovatele sítě (zpoplatněno).
- Provozovatel mobilní sítě a provozovatel služby zpráv SMS neuzavřeli dohodu o spolupráci.
 - ▶ Informujte se u poskytovatele služby zpráv SMS.
- Telefon není registrován u poskytovatele služby zpráv SMS.
 - ▶ Odešlete zprávu SMS, aby se telefon zaregistroval pro příjem zpráv SMS.

Rozšíření telefonu

Několik sluchátek

K jedné základně může být přihlášeno celkem až šest sluchátek.

Každému přihlášenému zařízení je přiděleno interní číslo (1–6) a interní název (INT 1 – INT 6). Přirazení lze měnit.

Pokud jsou na základně již zadána všechna interní čísla: ► odhlásit již nepotřebné sluchátko

Přihlášení sluchátka

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na základně

► **Dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně

Na sluchátku

► ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Přihlášení** ► OK ► **Přihlásit přen.část** ► OK ► ... pomocí zvolte základnu (pokud je sluchátko již přihlášené ke čtyřem základnám) ► OK ... vyhledává se základna, ke které je možné se přihlásit ► ... zadejte systémový kód PIN (tovární nastavení: **0000**) ► OK





Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.





Ke kolébce je přihlášený maximální možný počet sluchátek (všechna interní čísla jsou obsazená): Sluchátko s nejvyšším interním číslem bude nahrazeno novým sluchátkem. Pokud se to nezdaří, protože se např. se sluchátkem právě telefonuje, zobrazí se hlášení **Žádné interní číslo není volné.** ► Odhlaste již nepoužívané sluchátko a zopakujte přihlašování

Přihlášení sluchátka k více základnám

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Aktivní základnou je poslední základna, na které bylo sluchátko přihlášeno. Ostatní základny zůstávají uloženy v seznamu základen, které jsou k dispozici.



- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ... dostupné volby:

Změna aktivní základny:







- ▶ ... pomocí  vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** ( = vybráno)

Nejlepší základna: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Změna názvu základny:

- ▶ ... pomocí  zvolte základnu ▶ **Vybrat** ( = zvoleno) ▶ **Jméno** ▶ změňte název ▶ **Uložit**

Odhlášení sluchátka

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶  **Odhlásit přen.část** ▶ OK ... je vybráno použité sluchátko ▶ ... pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ OK ... popř. zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ ... potvrďte odhlášení volbou **Ano**


Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).

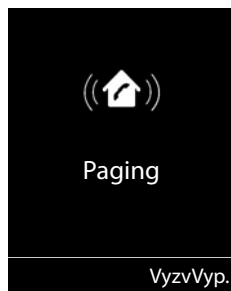
Vyhledání sluchátka („paging“)

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně.

Všechna sluchátka najednou začnou zvonit („paging“), a to i když mají vypnuté vyzvánění. **Výjimka:** Sluchátka, na kterých je aktivována chůvička Babyphone.








Ukončení hledání

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně
- nebo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  na sluchátku
- nebo ▶ stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp.** na sluchátku
- nebo ▶ nedělejte nic. Volání pagingu se přibližně po 30 sekundách automaticky ukončí.



Změna názvu sluchátka a interního čísla

Při přihlášení několika sluchátek se jim automaticky přidělují názvy „INT 1“, „INT 2“ atd. Každé sluchátko obdrží automaticky nejnižší volné interní číslo. Interní číslo se zobrazí na displeji jako název sluchátka, např. INT 2. Názvy a čísla sluchátek můžete měnit. Název může být nejvíce 10místný.

- ▶  ▶ ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno symbolem < ▶ ... pomocí  vyberte sluchátko ... dostupné volby:
- Změna názvu: ▶ Možnosti ▶  Přejmenovat ▶ OK ▶ ... pomocí  smažte aktuální název ▶ ... pomocí  zadejte nový název ▶ OK
- Změna čísla: ▶ Možnosti ▶  Upr. č. přen. části ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte číslo ▶ Uložit

Opakovač

Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.







Přůběh přihlašování opakovače se odvíjí od použité verze opakovače.

- Opakovač bez šifrování, např. opakovač Gigaset před verzí 2.0
- Opakovač se šifrováním, např. opakovač Gigaset verze 2.0 nebo vyšší







Další informace k opakovači Gigaset najdete v návodu k obsluze opakovače a na internetových stránkách → www.gigaset.com.

Opakovač bez šifrování

Zapnutí maximálního dosahu / vypnutí do režimu bez vyzařování

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Nastavení ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximální dosah ▶ Změnit ( = zapnuto) ▶  Žádný signál ▶ Změnit ( = vypnuto)

Vypnutí šifrování

- ▶  ▶ pomocí  zvolte  Nastavení ▶ OK ▶  Systém ▶ OK ▶  Šifrování ▶ Změnit ( = deaktivováno)

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu ... opakovač se automaticky přihlásí

Lze přihlásit více opakovačů Gigaset.

Opakovač se šifrováním



Šifrování je zapnuté (tovární nastavení).

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu ... opakovač se automaticky přihlásí

Přihlásit lze maximálně 2 opakovače.

Funkce ECO DECT **Maximální dosah** se zapne a **Žádný signál** vypne. Nastavení nelze měnit, dokud je opakovač přihlášen.

Jakmile je opakovač přihlášen, zobrazí se na seznamu opakovačů zde:

Nastavení ▶ **Systém** ▶ **Zesilovač**

Odhlášení opakovače

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **Zesilovač** ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte opakovač ▶ **Odhlásit** ▶ **Ano**

Provoz přes router

Případné **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím režimu **XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Pokud režim **XES 1** nepotlačí ozvěny dostatečně: Aktivujte režim **XES 2**.

- ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ... stiskněte jedno z následujících tlačítek
 - ▶ **OK** normální režim
 - ▶ **OK** režim XES 1
 - ▶ **OK** režim XES 2



Pokud s ozvěnami nejsou žádné problémy, měl by být aktivován normální režim (při stavu dodání).

Provoz s telefonní ústřednou

V návodu k obsluze telefonní ústředny naleznete informace o tom, která nastavení jsou na vaší ústředně nutná.

Telefonní ústředny, které nepodporují přenos telefonního čísla, neumožňují odesílání ani přijímání zpráv SMS.

Nastavení tónové (Tónová) nebo pulsní (Pulsní) volby

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Druh volby** ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte tónovou (**Tónová**) nebo pulsní (**Pulsní**) volbu ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Nastavení délky signálu flash

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Opakování volby** ▶ OK ... vypíší se možné délky signálu flash ▶ ... pomocí vyberte délku signálu flash ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Uložení provolby (předvolba do veřejné telefonní sítě)

Určete provolbu (např. „0“) pro volbu prostřednictvím pevné sítě.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Přístupový kód** ▶ OK ▶ ... potom
- Pevná síť: ▶ **Přístup k externí lince pomocí:** ... pomocí zadejte nebo změňte max. 3místnou provolbu
- Pravidlo: ▶ **Pro** ▶ ... pomocí vyberte, kdy se má vytáčet provolba
- Seznamy volání:** Provolba bude vložena pouze před čísla ze seznamů (seznam přijatých volání, seznam zmeškaných volání, seznam zpráv SMS).
- Všechna volání:** Provolba bude vložena před všechna vytáčená čísla.
- Vypnuto:** Provolba se deaktivuje a nebude vkládána před žádná čísla.
- Uložení: ▶ **Uložit**



Při volání center zpráv SMS není číslo provolby nikdy přednastaveno.

Nastavení délky prodlev

- ▶ ▶ ▶ ... potom

Prodleva po obsazení linky:	1 sek	▶ ▶ ▶ OK
	3 sek	▶ ▶ ▶ OK
	7 sek	▶ ▶ ▶ OK
Prodleva po stisknutí tlačítka R:	800 ms	▶ ▶ ▶ OK
	1 600 ms	▶ ▶ ▶ OK
	3 200 ms	▶ ▶ ▶ OK
Prodleva ve vytáčení (prodleva po provolbě):	1 sek	▶ ▶ ▶ OK
	2 sek	▶ ▶ ▶ OK
	3 sek	▶ ▶ ▶ OK
	6 sek	▶ ▶ ▶ OK

Při vytáčení vložte pauzu volby:

- ▶ **Podržte** tlačítko s křížkem ... na displeji se zobrazí písmeno P.

Dočasné přepnutí na tónovou volbu (Tónová)

Po výběru externích čísel, resp. po spojení hovoru (zobrazí se #):

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko s hvězdičkou .

Po zavěšení se automaticky znovu zapne pulsní volba.

Nastavení telefonu

Sluchátko

Změna jazyka

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte jazyk ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)










Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶  ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka   ▶ ... pomocí  zvolte správnou řeč ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

Displej

Spořič displeje

Pro zobrazení jako spořič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, Informační služby a různé obrázky.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Spořič displeje** ▶ **Upravit** ( = zapnuto) ... potom
Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
Výběr spořiče displeje:
▶  **Výběr** ▶ ... pomocí  vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny** / **Ručičkové hodiny** / <obrázky>)

Náhled spořiče displeje:

- ▶ **Zobrazit**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**








Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

Ukončení spořiče displeje

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko zavěšení  ... zobrazí se displej v klidovém stavu

Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Barevné schémata** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuto ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Stisknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej jako volané číslo.



Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶ 
- Podsvícení** ▶ OK ... poté

Podsvícení při zapojení do nabíječky:

- ▶ **V nabíječce:** ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Podsvícení mimo nabíječku:

- ▶  **Mimo nabíječku** ▶ ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**




Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Automatický příjem volání – zapínání a vypínání






Je-li aktivní automatický příjem volání, sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.přijem vol.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Aut.přijem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování  při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Zapnutí/vypnutí optického signálu vyzvánění

Optická signalizace příchozích hovorů bodovou LED (např. v hlasitém prostředí).

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ 
- Sign.volání indik.** ▶ **Změnit** (= zap.)



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého telefonování

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.



Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Během hovoru

► Stiskněte tlačítka hlasitosti  /  vpravo na sluchátku

nebo

►  **Hlasitost přen. č.** ► ... pomocí  zvolte hlasitost ► **Uložit** ... nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca 3 sekundách automaticky.

V klidovém stavu

►  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ► OK ►  **Nastavení zvuku** ► OK ► **Hlasitost přen. č.** ► OK ... potom









Pro sluchátko: ► **Sluchátko:** ... pomocí  nastavte hlasitost

Pro reproduktor: ►  **Reproduktor** ► ... pomocí  nastavíte hlasitost

Uložení nastavení: ► **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nej-příjemnější.

►  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ► OK ►  **Nastavení zvuku** ► OK ►  **Zvukové profily** ►  **Profily sluchátek / Profily handsfree** ► OK ► ... pomocí  zvolte profil ► **Vybrat** ( = zvoleno)








Profily sluchátek: **Vysoká hlasitost** nebo **Nízká hlasitost** (tovární nastavení)

Profily handsfree: **Profil 1** (stav při dodání) nebo **Profil 2**

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

►  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ► OK ►  **Nastavení zvuku** ► OK ►  **Vyzvánění (přen.č.)** ► OK ► **Hlasitost** ► OK ► ... pomocí  zvolte **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ► ... pomocí  nastavte hlasitost ► **Uložit**

Příklad





Během vyzvánění telefonu můžete trvale změnit hlasitost příslušného vyzvánění pomocí tlačítek hlasitosti **+** (zeslít) nebo **-** (zeslabit).

Změny budou natrvalo uloženy pouze zde: **Profil Osobní**.

Vyzváněcí melodie

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní a externí volání.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte spojení ▶ ... pomocí vyberte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ Pomocí tlačítka nastavte **Profil Tichý** ... ve stavovém řádku se zobrazí

Trvalé zapnutí vyzvánění

- ▶ Pomocí tlačítka nastavte **Profil Hlasitý** nebo **Profil Osobní**

Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)

Zapnutí upozorňovacího tónu (pípnutí) namísto vyzvánění:

- ▶ ... pomocí tlačítka profilu **Profil Tichý** zvolte ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte ... ve stavovém řádku se zobrazí

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ ... Pomocí tlačítka profilu změňte profil

Zapnutí/vypnutí vibračního vyzvánění

Příchozí hovory a další hlášení se signalizují vibrací.





- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vibrace** ▶ **Změnit** = zapnuto




Změny se natrvalo uloží pouze v **Profil Osobní**.



Zapnutí/vypnutí informačních tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Upozorňující tóny** ▶ OK ... potom

Tón při stisku tlačítka: ▶ **Tóny tlačítek:** ... pomocí  **vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto**

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

- ▶  **Potvrz.tón** ▶ ... zvolte pomocí  **Zapnuto nebo Vypnuto**

Výstražný tón při zbývajícím déle hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

- ▶  **Baterie** ▶ ... pomocí  zvolte **Zapnuto nebo Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:




- ▶  **Mimo rozsah:** ... pomocí  **vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Při zapnutí chůvičky Babyphone se nevydává výstražné upozornění o stavu akumulátoru.

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Číselná tlačítka: Každému tlačítku  a  až  lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.

Dialogová tlačítka: Levé a pravé dialogové tlačítka je již obsazeno funkcí. Toto přiřazení můžete změnit.

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)





Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ▶ **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

- ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ OK ▶ ... popř. pomocí  vyberte číslo ▶ OK ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

► **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ► ... Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo


Změna přiřazení číselného tlačítka


► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ► **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:

Změna obsazení tlačítka: ► ... pomocí  vyberte záznam ► **OK** ► ... příp. vyberte číslo ► **OK**

Smazání přiřazení: ► **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka, změna přiřazení

► V klidovém stavu **stiskněte** levé nebo pravé dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ► ... pomocí  vyberte funkci ► **OK** ... dostupné volby:






Zkrácená volba	Umístění čísla z telefonu pod dialogové tlačítko
Sledování zvuku	Nastavení a zapnutí/vypnutí chůvičky Babyphone
Časovač	Nastavení a zapnutí/vypnutí časovače
Budík	Nastavení a zapnutí/vypnutí budíku
Kalendář	Otevření kalendáře.
Přímé	Nastavení přímého volání.
Opakování volby	Zobrazit seznam opakování volby
Bod.ind.	Zapnout/vypnout bodové LED světlo (funkce kapesní svítilny)
Další funkce...	► OK ► ... pomocí  vyberte další funkci
Seznamy volání	Zobrazení seznamu hovorů
Přesměrovat volání	Aktivování/deaktivování přesměrování hovorů
SMS	Otevření nabídky SMS

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ► **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

►  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ► **OK** ►  **Systém** ► **OK** ►  **Obn. nast.**
přen. č. ► **OK** ► **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována



Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání
- seznamy zpráv SMS

System

Datum a čas

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ... potom
- Nastavení data: ▶ **Datum:** ... pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo
- Nastavení času: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Vlastní předvolba

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě vizitek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).

Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Místní předvolby** ▶ **OK** ▶ Přednastavenou předvolbu otestujte

Příklad

Místní předvolby

Mezin. předvolba:
00 - 49

Místní předvolba:
0 - [8]]

< C

Uložit

Změna čísla:

- ▶ ... pomocí vyberte/změňte pole pro zadávání textu ▶ ... pomocí změňte pozici zadávání textu ▶ **<<C** ... popř. smažte číslice ▶ ... pomocí zadejte číslice ▶ **Uložit**



Zapnutí/vypnutí melodie při čekání

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Melodie při ček.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Změna systémového kódu PIN

Zajištění systémových nastavení telefonu pomocí systémového kódu PIN. Systémový kód PIN musíte mimo jiné zadat při přihlášení a odhlášení sluchátka, při změně nastavení místní sítě, při aktualizaci firmwaru a při obnovení továrního nastavení.

Změnit 4místný systémový kód PIN telefonu (tovární nastavení: **0000**):

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Systém** ▶ **OK** ▶  **PIN systému** ▶ **OK** ▶ ... popř. pomocí  zadejte aktuální systémový kód PIN (pokud není 0000) ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zadejte nový systémový kód PIN ▶ **Uložit**

Obnovení systémového kódu PIN

Nastavení původního kódu PIN **0000** základny:







- ▶ Vytáhněte ze základny síťový kabel ▶ podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu na základně ▶ současně znovu zapojte síťový kabel do základny ▶ Tlačítko podržte alespoň 5 sekund ... základna se resetuje a systémový kód PIN bude **0000**



Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.

Obnovení továrního nastavení telefonu

Při obnovení původního nastavení

- zůstává zachováno datum a čas,
- zůstávají přihlášena sluchátka,
- nemění se systémový kód PIN,
- zapne se volba **Maximální dosah** a vypne se volba **Žádný signál**.
- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Systém** ▶ **OK** ▶  **Obn. nast. zákl.** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zadejte systémový kód PIN ▶ **OK** ▶ **Ano** ... základna se restartuje. Nové spuštění trvá přibližně 10 sekund.

Otázky a odpovědi

Návrhy řešení na internetu na stránkách → www.gigaset.com/service

Postup odstraňování chyb

Na displeji se nezobrazují žádné údaje.

- Sluchátko není zapnuté. ▶ **Podržte** .
- Akumulátor je vybitý. ▶ Nabijte nebo vyměňte akumulátory.

Na displeji bliká hlášení „Žádná základna“.

- Sluchátko se nachází mimo dosah základny. ▶ Změňte vzdálenost sluchátka od základny.
- Základna není zapnutá. ▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základny.
- Dosah základny se zmenšil, protože je vypnutá volba **Maximální dosah**.
 - ▶ **Maximální dosah** zapněte nebo zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.

Na displeji bliká hlášení „Přihlaste přenosnou část.“

- Sluchátko není přihláшено, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášených DECT). ▶ Přihlaste znovu sluchátko.

Vaše nastavení nebudou aplikována.

- Je nastaven špatný profil. ▶ **Profil Osobní** ... potom proveďte změny nastavení zařízení.

Sluchátko nezvoní.

- Vyzvánění je vypnuté. ▶ Zapněte vyzvánění.
- Nastaveno přeměrování hovorů. ▶ Vypněte přeměrování hovorů.
- Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla.
 - ▶ Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory.
- Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech.
 - ▶ Zkontrolujte časové řízení externích volání.

Žádný vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

- Špatný telefonní kabel. ▶ Použijte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru.

Spojení se vždy přibližně po cca 30 sekundách přeruší.

- Opakovač (před verzí 2.0) byl aktivován nebo deaktivován. ▶ Vypněte a opět zapněte sluchátko.

Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.

- Systémový kód PIN je chybný. ▶ Opakujte postup, popř. nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000.

Zapomněli jste systémový kód PIN.

- ▶ Nastavte systémový kód PIN opět na hodnotu 0000.

Účastník neslyší můj hlas.

- Na sluchátku je ztlumený zvuk. ▶ Opětovně zapnutí mikrofonu.

Některá ze síťových služeb nefunguje tak, jak je uvedeno.

- Příslušné funkce nejsou povoleny. ▶ Informujte se u provozovatele sítě.

Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

- **Přenos telefonního čísla (CLI)** nebyl volajícím schválen. ► **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
- **Zobrazení telefonního čísla (CLIP)** není provozovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno. ► Nechejte si provozovatelem sítě zobrazení telefonního čísla (CLIP) aktivovat.
- Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.
 - **Resetování zařízení:** Vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
 - Zkontrolujte nastavení v telefonní ústředně a popř. aktivujte zobrazení telefonního čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zprostředkování telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru... nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Při zadávání slyším chybový tón (sestupnou řadu tónů).

- Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné. ► Opakujte postup. Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

Nelze vyslechnout vzkazy z memoboxu.

- Telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu: ► Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

U zprávy v seznamu volání není uveden čas.

- Nejsou nastaveny údaje o datu a čase. ► Nastavte datum a čas.

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset

www.gigaset.com/service



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?

Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
 (vyplní prodejce)

Datum prodeje:
 (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1
 Datum přijmu do opravy
 Datum provedení opravy
 Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2
 Datum přijmu do opravy
 Datum provedení opravy
 Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3
 Datum přijmu do opravy
 Datum provedení opravy
 Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky – viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobce schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zopomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s tovarním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Vyloučení záruky

Displej Vašeho sluchátka se skládá z jednotlivých pixelů. Každý pixel sestává ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že některý ze subpixelů nebude pracovat, nebo bude vykazovat barevnou odchylku.

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vznikl nárok na uplatnění záruky.

Popis	max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset E630 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisu EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese

www.gigaset.com.

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou



Sluchátko je chráněná proti stříkající vodě.

Při kontaktu s kapalinou vyklepejte vodu z otvoru mikrofonu a vodu na sluchátka odstraňte savou látkou. Sluchátko je připravená k použití.

Pokud by se přenosná část dostala do styku s větším množstvím kapaliny, postupujte takto:

- 1 Přístroj odpojte od elektrického napájení.**
- 2 Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- Kapalinu nechte vytéci z přístroje.
- Všechny díly otřete do sucha.
- Poté přístroj nechte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	2 x AA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Provozní doba přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	320/190 *
Doba hovoru (hodin)	14
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	130/100 *
Doba nabíjení (hodin) v nabíječe	7,5

* Žádný signál/vypnuto/zapnuto, bez podsvícení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječe

Při nabíjení:	cca. 1,5 W
K udržení nabitého stavu:	cca. 0,5 W

Příkon základnové stanice

V pohotovostním režimu:	cca. 0,5 W
Během hovoru:	cca. 0,6 W

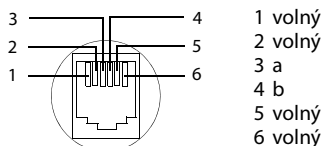
Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880 – 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulsu	100 Hz
Délka vysílaného impulsu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz

Technické údaje

Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)/ IWV (pulsní volba)

Osazení konektoru telefonní zástrčky



Tabulky sady znaků

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	1)	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Mezera

2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	ã	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	l'					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ţ	ú	ü	ú	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž			
0	1)	.	,	?	!	← ²⁾	0					

1) Mezera








2) Řádkování

Symbole na displeji



Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.



Symbole stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Profil Tichý aktivován (vyzvánění je vypnuto)

Symbol	Význam
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto
	Blokování tlačítek aktivováno
	Stav nabití akumulátorů: bílá: nabito přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %

Symbole dialogových tlačítek





Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text

Symbol	Význam
	Otevření telefonního seznamu
	Uložení čísla do telefonního seznamu




Symbole na displeji





Symbole na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno

Symbol	Význam
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)

Symbol	Význam
	Akce se nezdařila (červená)
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko



SMS

Nová zpráva SMS	→ str. 42
Příchozí	→ str. 44
Odchozí	→ str. 43
Nastavení	→ str. 46
	→ str. 45
	→ str. 45

SMS centra

Oznámení



Seznamy volání

Všechna volání	→ str. 26
Odchozí volání	
Přijatá volání	
Zmeškaná volání	



Záznamník

Přehrát zprávy	→ str. 31
Síťový memobox	→ str. 31



Výběr služeb

Přesměrovat volání	→ str. 23
Čekající volání	→ str. 23



Další funkce

Bodový indikátor	→ str. 32
Kalendář	→ str. 33
Časovač	→ str. 35
Budík	→ str. 36
Sledování zvuku	→ str. 36
Přímé	→ str. 17
Zmeškané budíky	→ str. 34



Nastavení

Datum/čas				→ str. 60
Nastavení zvuku	Hlasitost přen. č.			→ str. 55
	Zvukové profily	Profily sluchátek		→ str. 55
		Profily handsfree		→ str. 56
	Upozorňující tóny			→ str. 58
	Vibrace			→ str. 57
	Vyzvánění (přen.č.)	Hlasitost		→ str. 56
		Melodie		→ str. 57
	Nastavení času		→ str. 39	
	Vyp.vyzv.an.vol.		→ str. 40	
	Melodie při ček.			→ str. 60
Display	Spořič displeje			→ str. 54
	Barev. schémata			→ str. 54
	Podsvícení			→ str. 55
Jazyk				→ str. 54
Přihlášení	Přihlásit přen.část			→ str. 49
	Odhlásit přen.část			→ str. 50
	Vybrat základnu			→ str. 50
Telefonie	Aut.přijem vol.			→ str. 55
	Snadné přijetí			→ str. 18
	Sign.volání indik.			→ str. 55
	Místní předvolby			→ str. 53
	Int.připoslech			→ str. 20
	Přístupový kód			→ str. 53
	Druh volby	Tónová		→ str. 52
		Pulsní		
	Opakování volby			→ str. 53
	Anonymní hovory			→ str. 40
Sezn. nevyž. vol.	Blokovaná čísla		→ str. 40	
	Režim ochrany		→ str. 41	
Systém	Obn. nast. přen. č.			→ str. 59
	Obn. nast. zákl.			→ str. 61
	Šifrování			→ str. 51
	Zesilovač	jen když je přihlášený alespoň jeden opakovač		→ str. 51
	PIN systému			→ str. 61
ECO DECT	Maximální dosah			→ str. 38
	Žádný signál			

Rejstřík

A	
Akumulátor	
nabíjení	11
stav nabití	71
vložení	10
Akustické profily	32
Anonymní volání	22
Automatický příjem volání	55
B	
Barevné schéma	54
Bez záření	39
Bezpečnostní pokyny	7
Blokování volání	41
Blokování zobrazení telefonního čísla	22
Bodové LED světlo	5
Budík	36
Buzení	36
zapnutí/vypnutí	36
C	
Centrum zpráv SMS	
nastavení	46
změna čísla	46
CLI, Calling Line Identification	22
CLIP, CLI Presentation	22
CLIR, CLI Restriction	22
Č	
Časovač	35
Časové řízení externích volání	39
Čekající hovor, externí	23
přijetí/odmítnutí	18, 20
Čekající hovor, interní	
přijmout	20
Číslo	
uložení do telefonního seznamu	28, 29
zadání čísla memoboxu	31
D	
Délka signálu flash	53
Dialogová tlačítka	5, 14
přirazení	58
symboly	71
Displej	
barevné schéma	54
nastavení	54
rozlomený	7
spoič	54
změna jazyka na displeji	54
Doba nabíjení sluchátka	69
E	
ECO DECT	38
E-mailová adresa	43
F	
Filtr volání	40
G	
Garance - Záruční podmínky	65
H	
Hlasité telefonování	21
Hlasitost	
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu	21
hlasitost sluchátka při hlasitém telefonování	55
reproduktor	55
sluchátko	55
Hlasitost hlasitého telefonování	21
Hlasitost sluchátka	21
Hlasový záznamník	
poslech zpráv	31
Hlasový záznamník nabízený poskytovatelem připojení viz memobox	
Hledání	
sluchátko	50
Hledání v telefonním seznamu	29
Hovor	
externí	16
interní	19
interní předání (spojení)	19
připojení účastníka	20
Ch	
Chůvička Babyphone	36
aktivace	37
deaktivace	37
I	
Interní	
připojení	20
telefonování	19
zpětné dotazy	19
IWV (pulsní volba)	52
J	
Jazyk, displej	11, 54
K	
Kalendář	33
Kapacita paměti v telefonním seznamu	29
Kapalina	68

Rejstřík

Klid od volání	
anonymní	40
časové řízení	39
seznam blokovanych volání	40
Klidový stav	
návrat do klidového stavu	15
Kolébka	
připojení do elektrické/telefonní sítě	9
připojení k	9
Konference	24
dva externí hovory	24
ukončení	24
Kontakt s kapalinou	68
L	
LED	5
Lékařské přístroje	7
Likvidace	68
M	
Maximální dosah	38
Melodie	
vyzvánění pro interní/externí hovory	57
Melodie při čekání	60
Memobox	31
zadáni čísla	31
Mezin. předvolba	60
MFV (tónová volba)	52, 53
Mikrofon	5
zapnutí/vypnutí	21
Místní předvolba	60
N	
Nabídka	
tlačítka	13
Nabíječka (sluchátka)	
připojení	9
Nápověda	62
Naslouchadla	7
Nastavení času	12, 60
Nastavení data	12, 60
Nastavení systému	60
Nejlepší základna	50
O	
Obnovení továrního nastavení sluchátka	59
Obsah balení	8
Ochrana životního prostředí	67
Odesláni	
celý telefonní seznam do sluchátka	30
zpráva SMS	42
Odhlášení (sluchátka)	50
Odpočet (časovač)	35
Odstraňování chyb	
obecné	62
zprávy SMS	47
Opakovač	51
Oprava chybných zadání	15
Oprava nesprávných zadání	15
Optický signál vyzvánění	5, 55
Osazení konektoru	70
Otázky a odpovědi	62
Ovládací tlačítka	5, 13
Oznámení prostřednictvím zprávy SMS	45
Ozvěna, při provozu přes router	52
P	
Paging	5, 50
Paenza ve volbě	53
Péče o přístroj	68
Pípnutí (upozorňovací tón)	32
Podsícení displeje	55
Poskytovatel služeb viz provozovatel sítě	
Potlačení prvního vyzvánění	47
Prodléva	
po obsazení linky	53
po provolbě	53
po stisknutí tlačítka R	53
Profily	32
Profily hlasitého telefonování	56
Profily sluchátka	56
Prohlášení o shodě	67
Provolba (telefonní ústředna)	53
Provozní doba sluchátka	69
provozovatel sítě	22
Předvolba do veřejné telefonní sítě (telefonní ústředna)	53
Přehled	
sluchátka	5
Přehled nabídky	73
Přenos telefonního čísla	22
žádný	22
Přerušeni alarmu (chůvička Babyphone)	37
Přesměrování hovorů	23
Přesměrování, externí hovor interně	19
Přihlášení (sluchátka)	12
Přihlášení (sluchátka)	49
Příjem volání	55
snadný	18
Příkon	69
Přímé volání	17
Připojení k externímu hovoru	20
Připojení náhlavní soupravy	5, 12
Připojení napájecího kabelu	9
Přiřazení číselného tlačítka	58
Přiřazení tlačítka	58
Psaní (zprávy SMS)	42
Psaní malých/velkých písmen	15
Psaní velkých/malých písmen	15
Pulsní volba	52
R	
Reproduktor	21
Režim Podřimování (budík)	36
Režim XES	52
Router, připojení základny	52
Rozlomený displej	7

S	
Seznam	
seznam doručených zpráv SMS	44
seznam konceptů zpráv SMS	43
Seznam blokovanych volání	40
Seznam doručených zpráv (SMS)	44
Seznam konceptů (zprávy SMS)	43
Seznam opakování volby	16
Seznam opakování vytáčení	26
Seznam volání	
otevření	27
smazání	27
smazání záznamu	27
uložení čísla do telefonního seznamu	27
volba ze	17
záznam	26
zpětné volání volajícím	27
Seznamy volání	26
Seznamy zpráv	25
Signalizace, symboly	72
Signální tón viz upozorňovací tóny	
Síla signálu	71
Síťové služby, specifické pro poskytovatele	22
Síťový zdroj	7
Skupina VIP, přiřazení záznamu telefonního seznamu	28
Sluchátko	
barevné schéma	54
hlasitost hlasitého telefonování	55
hlasitost odposlechu	21
hlasitost sluchátka	21, 55
hledání	50
jazyk na displeji	54
klíčový stav	15
obnovení továrního nastavení	58
odhlášení	50
paging	50
podsvícení displeje	55
použit jako chůvička Babyphone	36
použití několika sluchátek	49
přehled	5
přihlásit k další základně	50
přihlášení	12, 49
připojení nabíječky	9
upozorňovací tóny	58
uvedení do provozu	10
vypnutí zvuku	21
zapnutí/vypnutí	13
změna čísla	51
změna nastavení	54
změna názvu	51
změna pro nejlepší příjem	50
změna základny	50
Snadné přijetí volání	18
Snadný příjem volání	18
Spojení se základnou	50
Spořič displeje	54
Správce souborů Media-Pool	58
Stav nabití akumulátorů	71
Stavový řádek	5
symboly	71
Symboly	
budík	36
časovač	35
na dialogových tlačítkách	71
nové zprávy SMS	44
signalizace	72
stavový řádek	71
zobrazení nových zpráv	25
Symboly na displeji	71
Systémový kód PIN	
reset	61
změna	61
T	
Tabulky sady znaků	70
Technické údaje	69
Telefon	
nastavení	60
ovládání	13
Telefonní seznam	28
kapacita paměti	29
odeslání do sluchátka	30
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	30
otevřít	28
pořadí záznamů	29
prohledání	29
uložení čísla	29
volba čísla	16
vybrat záznam	29
vytvoření záznamu	28
záznam	28
Telefonní ústředna	
délky prodlév	53
nastavení délky signálu flash	53
nastavení typu volby	52
přepnutí na tónovou volbu	53
připojení základny	52
uložení provolby	53
zpráva SMS	46
Telefonní zástrčka, osazení konektoru	70
Telefonování	
externí	16
interní	19
přijetí volání	18
Termín	
nastavení	33
signalizace	34
zmeškaný	34
zobrazit zmeškaný	34
Tišňové volání	
nelze	7
Tlačítka	
dialogová tlačítka	5, 14
hlasité telefonování	21
hlasitost	14
nabídka	13
ovládací tlačítka	5, 13

Rejstřík

tlačítka hlasitosti	5	potlačení prvního	47
tlačítko hlasitého odposlechu	5	změna	56
tlačítko pagingu	5		
tlačítko profilu	5	Z	
tlačítko přijetí hovoru	5	Zabezpečení systémových nastavení	61
tlačítko R	5	Zadání číslíce	15
tlačítko zapnutí/vypnutí	5	Zadání textu	15
tlačítko zavěšení	5	Zadávání přehlásek	15
tlačítko zpráv	5	Zadávání speciálních znaků	15
Tlačítka hlasitosti	5, 14	Zákaznický servis a podpora	64
Tlačítko	5	Základna	
profily	32	nastavení	60
tlačítko zavěšení	16	obnovení továrního nastavení	61
Tlačítko (kolébka), přihlášení/paging	5	připojení k routeru	52
Tlačítko hlasitého odposlechu	5	připojení k telefonní ústředně	52
Tlačítko hlasitého telefonování	21	systémový kód PIN	61
Tlačítko profilu	5, 32	změna	50
Tlačítko přihlášení/pagingu	5	změna názvu	50
Tlačítko přijetí hovoru	5	Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	35
Tlačítko R	5, 53	Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	13
Tlačítko s	5	Zapnutí/vypnutí LED zpráv	26
Tlačítko zapnutí/vypnutí	5	Záruka	63
Tlačítko zavěšení	5, 16	Záření	
Tlačítko zpráv	5	redukování	38
otevření seznamu	44	Zesilovač příjmu viz opakovač	
Tónová volba (MFV)	52, 53	Zkrácená volba	16, 58
Typ volby	52	Změna	
		hlasitost hlasitého telefonování	55
U		hlasitost sluchátka	55
Upozorňovací tón (pípnutí)	32	jazyk na displeji	54
Upozorňovací tony	58	systémový kód PIN	61
Upozorňovací tóny	58	Změna kódu PIN	61
Uvedení do provozu	8	Změna systémového kódu PIN	61
sluchátko	10	Změnit název sluchátka	51
		Zmeškaná výročí/termíny	34
V		Zobrazení	
Vibrační alarm	57	anonym	22
Výročí viz termín		externí	22
Výstražný tón viz upozorňovací tóny		hlášení memoboxu	25
Vizitka vCard (zpráva SMS)	45	Kapacita paměti v telefonním seznamu	29
Volání		neznámé	22
externí	16	zapnutí/vypnutí nových zpráv	26
interní	19	zmeškaný termín/vyročí	34
přijetí	18	Zobrazení hlášení memoboxu	25
Volání, anonymní	22	Zobrazení nových zpráv	25
klid od	40	Zobrazení telefonního čísla	22
Volba		Zpětný dotaz	
z telefonního seznamu	16	externí	24
ze seznamu opakování volby	16	interní	19
ze seznamu volání	17	ukončení	24
Vyloučení záruky	67	Zpráva SMS	
Vypnutí rádiového modulu	39	centrum odesílání	46
Vytáčení		čtení	44
pomocí zkrácené volby	58	na telefonních ústřednách	46
Vyzváněcí tón VIP	28	odeslání na e-mailovou adresu	43
Vyzvánění	56	odstraňování chyb	47
časové řízení	39	první pomoc při hlášení chyb	47
melodie pro interní/externí hovory	57	příjem	44
potlačení	47	psaní/odeslání	42
		seznam doručených zpráv	44

seznam konceptů	43	Zprávy SMS	
smazání	44	zřetězení	42
uložení do mezipaměti	43	Zřetězení viz zprávy SMS	
vizitka vCard	45	Ztlumení zvuku sluchátka	21

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.