


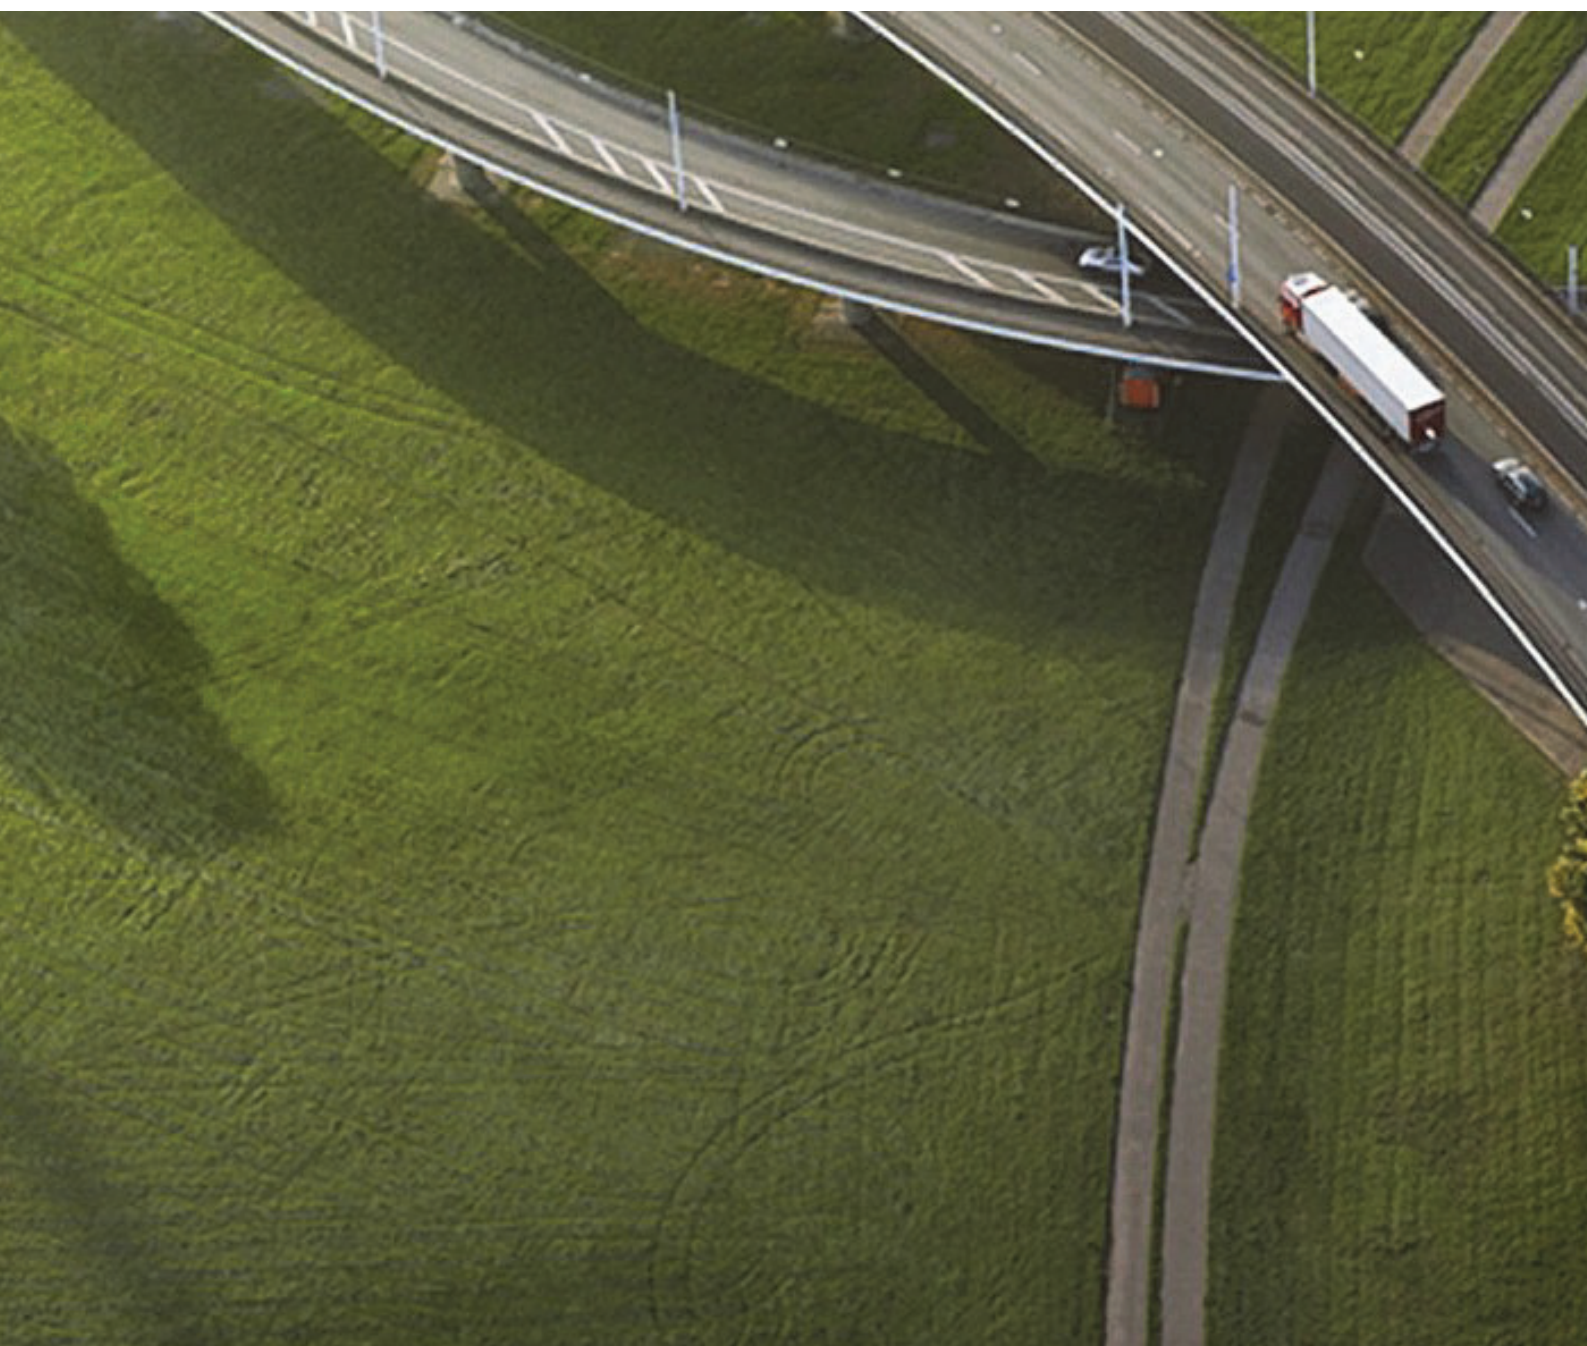

OpenScape Desk Phone CP600 OpenScape Key Module 600 OpenScape Business

Návod k použití HFA

A31003-C1000-U111-1-2D19

Náš systém řízení jakosti a životního prostředí je realizován podle požadavků ISO9001 a ISO14001 a certifikován externí certifikační společností.

Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG <09/2017>
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 Mnichov/Německo

Všechna práva vyhrazena.

Číslo dokumentu: A31003-C1000-U111-1-2D19

Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které se při konkrétním použití ne vždy shodují v uvedené formě nebo které se mohou z důvodu dalšího vývoje produktů změnit. Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě.

Dodací možnosti a technické změny vyhrazeny.

Unify, OpenScape, OpenStage a HiPath jsou registrované ochranné známky Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Všechny ostatní názvy značek, produktů a služeb jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných majitelů.

Důležitá upozornění

	Z bezpečnostních důvodů smí být telefon napájen pouze následovně: • pomocí příslušného originálního napáječe, • v LAN s PoE (Power over Ethernet), který odpovídá standardu IEEE 802.3af.
	Telefon nebo přídatný modul nikdy neotvírejte! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.
	Používejte pouze originální příslušenství Unify! Používání jiného příslušenství je nebezpečné a vede k neplatnosti záruky, ručení výrobce a označení CE.

Obchodní značky



Shoda přístroje se směrnicemi EU je potvrzena označením CE. Toto prohlášení o shodě, popřípadě jiná stávající prohlášení o shodě, jakož i další příslušná ustanovení, která omezují používání materiálů nebo mají vliv na prohlášení o materiálech používaných v produktech, lze nalézt na Unify Expert WIKI na adrese <http://wiki.unify.com/> v části „Declarations of Conformity“.



Vedlejší symbol znamená, že všechny elektrické a elektronické přístroje instalované a prodávané v zemích Evropské unie, které podléhají směrnici WEEE2 2012/19/EU, je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených.

Podrobné informace o likvidaci Vašeho produktu Unify jsou k dispozici u obchodníka, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo u Vašeho konzultačního partnera v oblasti prodeje.

Aktualizace software

Během aktualizace software nesmí být telefon odpojený od napájecího zdroje a/nebo LAN. Průběh aktualizace ukazují zprávy na displeji a/nebo blikající světelná signalizace (LED).

Údržba telefonu

- Telefon nesmí přijít do styku s barvicími, mastíciemi nebo agresivními látkami, které mohou vést k chybným funkcím nebo poškodit zařízení.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, chemikálie, rozpouštědla ani abrasivní čisticí prášek, jelikož tyto látky poškozují umělohmotný povrch.
- Telefon čistěte měkkým a lehce navlhčeným hadříkem.

Podpora produktu na Internetu

Tento dokument je spolu s dalšími informacemi k dispozici online na adrese: <http://www.unify.com/> → Support.

Technické pokyny, aktuální informace k aktualizaci firmware, často kladené otázky a další najdete na Internetu na adrese: <http://wiki.unify.com/>.

Stanoviště telefonu

- Telefon lze používat pouze v budovách pomocí LAN zapojení. Zařízení by mělo být připojeno k IP infrastruktuře pomocí stíněného LAN kabelu: Cat-5 pro 100 Mbit/s nebo Cat-6 pro 1000 Mbit/s. Při instalaci v budově se ujistěte, že je stínění kabelu uzemněno.
- Telefon by se měl používat v kontrolovaném prostředí s teplotním rozmezím 5°C až 40°C.
- Nepoužívejte telefon v místnosti s vysokou prašností; to může značně snížit jeho životnost.
- Nevystavujte telefon přímému slunečnímu nebo jinému tepelnému záření, neboť může poškodit elektronické součásti a plastový kryt.
- Nepoužívejte telefon ve vlhkém prostředí (např. koupelny).

Obsah

Důležitá upozornění3

Obchodní značky	3
Aktualizace software	4
Údržba telefonu	4
Podpora produktu na Internetu	4
Stanoviště telefonu	4

Obecné informace11

K návodu k použití	11
Symboly v tomto návodu k použití	12
Zobrazení pro popis provozu	12
Vybraná akce	12
Akce není vybrána	13
Zobrazení hovoru	13
Servis	15
Použití	15
Typ telefonu	15
Kvalita hlasitého telefonování a čitelnost displeje	15

První seznámení s OpenScape Desk Phone CP60016

Uživatelské rozhraní telefonu	16
Přípojky na spodní straně telefonu	17
Lepší využití síťových přípojek	18
OpenScape Key Module 600	18
Tlačítka	19
Softwarová tlačítka	19
Zvukové ovládací prvky	19
Tlačítka režimu	19
Navigační prvek	20
Číslicová tlačítka	21
Různá displejová rozhraní	23
Volání	23
Hlavní menu	23
Dostupnost	24
Kontextová zobrazení	26
Akce pomocí softwarových tlačítek	26
Akce pomocí klávesnice	27
Akce pomocí tlačítka pro listování	27
Akce pro dialog	28

Používání OpenScape Desk Phone CP600.....29

Listování v menu	29
Volání	30
Otevření podrobností o hovoru nebo telefonování	31
Úprava hovorů	32
Vyhledávání volání nebo kontaktů	36
Zobrazení historie hovoru	37
Mazání volání	38
Telefonní rozhraní	39
Náhled telefonu	39
Programovatelná tlačítka	41
Programovatelná tlačítka v menu Oblíbené	41
Programovatelná tlačítka na OpenScape Key Module 600	44
Světelné signalizace (LED) u tlačítek funkcí	44
Zobrazovací funkce tlačítek funkcí	45
Uživatelská nastavení	46
Uživatelská nastavení	47
Správa	51

Nastavení telefonu.....52

Displej	52
Nastavení displeje na pohodlné čtení	52
Nastavení jasu displeje	52
Nastavení jazyka uživatelské nápovědy	53
Režim pro úsporu energie	54
Kontrast pro OpenScape Key Module 600	55
Jas pro OpenScape Key Module 600	56
Spořič displeje	57
Zapnutí spořiče displeje	57
Načítání vlastních obrázků pro spořič displeje	57
Nastavení typu obrazovky pro spořič displeje	58
Automatické zapnutí spořiče displeje	59
Nastavení času pro spořič displeje	60
Zvuk	61
Změna hlasitosti spojení	61
Úprava hlasitosti v klidovém stavu nebo při vyzvánění	61
Vypnutí vyzvánění	62
Zapnutí upozorňovacího tónu	62
Akustika místnosti	63
Vyzvánění	64
Přípojka náhlavní soupravy	65
Nastavení dostupnosti	66
Stav dostupnosti	66
Vypnutí stavu nepřítomnosti	67
Nastavení volání	68
Odmítnutí/přijem druhého volání (upozornění)	68
Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu	68
Otvírání dveří	69
Zřízení tlačítek pro zkrácené volby	70
Noční zapojení	71

Programování tlačítek funkcí72

Zřízení tlačítek funkcí	72
Přehled funkcí	73
Zřízení tlačítka postupu	76
Zřízení tlačítek cílové volby	77
Smazání programování	78

Volání79

Příjem volání	79
Příjem volání sluchátkem	79
Příjem volání přes reproduktor (hlasité telefonování)	79
Příjem volání náhlavní soupravou	79
Odmítnutí volání	79
Převzetí volání pro spolupracovníci/spolupracovníka	80
Přímé hlasité oslovení	81
Příjem volání ze vstupního telefonu a otvírání dveří	82
Vypnutí/zapnutí mikrofonu	83
Ukončení hovoru	83
Volba/volání	84
Volba	84
Volba se zavěšeným sluchátkem	84
Volba s připojenou náhlavní soupravou	85
Volba ze seznamu volání	86
Volba tlačítka cílové volby	86
Opakování volby	86
Zpětné volání zmeškaného volání	86
Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby	87
Volba tlačítka pro zkrácené volby	87
Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka přes reproduktor	88
Automatické sestavení spojení/horká linka	88
Posílání zpráv (textová zpráva)	88
Zanechání zprávy/textové odpovědi	90
Smazání textové odpovědi	91
Přiřazení telefonního čísla	91
Přesměrování volání	92
Variabilní přesměrování	92
Přesměrování po čase (CFNR)	94
Zapnutí externího přesměrování	95
Zpětné volání	96
Uložení zpětného volání	96
Příjem zpětného volání	96
Kontrola/vymazání uložených zpětných volání	97
Během hovoru	98
Přepnutí na hlasité telefonování	98
Přepnutí na sluchátko	98
Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru	98
Druhé volání (upozornění)	99
Volání druhého účastníka (zpětný dotaz)	100
Parkování hovoru	101
Přidržení hovoru	102
Přidržení hovorů	103
Konference	104
Ovládání pomocí tónové volby/dovolby DTMF	106

Bluetooth107

Rozpoznání	107
Párování	107
Párování NFC zařízení	107
Náhlavní souprava Bluetooth	108
Připojení náhlavní soupravy Bluetooth	108
Testování náhlavní soupravy Bluetooth	109
Přenos kontaktů	110
Příjem vCard	110
Odeslání vCard	111
Konferenční zařízení Bluetooth	112
Připojení konferenčního zařízení Bluetooth	112
Testování konferenčního telefonu Bluetooth	113
Nastavení Bluetooth	114
Zapnutí a vypnutí Bluetooth	114
Změna názvu Bluetooth Vašeho OpenScape CP600	115
Správa zařízení Bluetooth	116
Černá listina pro zařízení Bluetooth	122
Eddystone Beacon	123

Telefonování ve skupině Šéf-sekretariát125

Linky	125
Obsazení linky	125
Tlačítka linky	126
Příjem volání tlačítkem linky	126
Volba tlačítka linky	126
Držení a opakovaný příjem hovoru na tlačítku linky	127
Střídavé telefonování na více linkách	127
Uvolnění konference MULAP	127
Tlačítka pro přímé volání	128
Přímé volání účastníka skupiny	128
Předání probíhajícího hovoru	129
Převzetí volání pro jiného účastníka skupiny	129
Přesměrování volání pro linky	130
Přepnutí vyzvánění přímo k vedoucí(mu)	132

Skupinové vyzvánění/skupinová přípojka134

Zapnutí/vypnutí skupinového vyzvánění	134
Převzetí volání pro spolupracovníci/spolupracovnicka ve skupině	136
Přiřazení vyzvánění	136
Rovnoměrná distribuce volání (UCD)	138

Privátní oblast/zabezpečení141

Zapnutí a vypnutí vyzvánění	141
Zapnutí/vypnutí funkce „Nerušit“	141
Potlačení zobrazení telefonního čísla	142
Zabezpečení	143
Zajištění telefonu proti zneužití	143
Zamknutí cizího telefonu proti zneužití	144
Uložení osobního identifikačního čísla	145
Uživatelské heslo	146
Zamknutí telefonu	148

Další nastavení a funkce149

Hovorné.	149
Zobrazení hovorného pro Váš telefon	149
Zobrazení hovorného pro jiný telefon.	150
Volba s přiřazením hovorného	151
Funkce termínu	152
Uložení termínu	152
Připomenutí termínu	153
Použití jiného telefonu jako vlastního	153
Použití mobilního telefonního čísla na libovolném telefonu.	154
Varianty mobility.	154
Přihlášení k „telefonu hosta“	155
Přeložení přípojky k dalšímu telefonu.	156
Odhlášení od „telefonu hosta“	156
Informační text při příjmu faxu a zpráva na telefonním záznamníku	157
Smazání služeb/funkcí (smazání platné v celém systému pro jeden telefon)	157
Zapnutí funkcí pro jiný telefon.	158
Využití systémových funkcí ze vzdáleného pracoviště DISA (Direct Inward System Access) ..	159
Připojení počítače/ovládání programů/telefonní datová služba.	160
Vyhledávání osob	160

Speciální funkce v LAN.....161

Vypnutí ze skupinové přípojky/skupinového vyzvánění	161
Sledování přesměrování volání	162
Noční zapojení.	163
Přiřazení vyzvánění	164
Otvírání dveří	165

Lokální telefonní nastavení166

Zvuková nastavení.	166
Hlasitost	166
Nastavení lokálního vyzvánění.	167
Výběr a konfigurace typu volání	167
Režim vyzvánění	168
Upozornění na nezabezpečené hlasové spojení	169
Bloková volba pro odchozí volání.	169
Zřízení přístupu Exchange	170
Konfigurace připojení k UC	171
SD karta.	172
Informace o síti	173
Reset uživatelských dat.	175
Provedení resetu	175

Webové rozhraní176

Obecně	176
Otevření webového rozhraní	176
Stránky správy	176
Stránky uživatele	177
Uživatelské menu.	177

Rádce pro uživatele	180
Reakce na chybová hlášení na displeji	180
Konzultační partner v případě problémů	181
Lokální uživatelské menu	182
Otevření uživatelského menu v telefonu	182
Zobrazení uživatelského menu	182
Rejstřík	184
Přehled funkcí a kódů (abecední)	188
Symbody na displeji v informační oblasti	192

Obecné informace

K návodu k použití

Informace v tomto dokumentu obsahují obecné popisy technických možností, které nemusí být v konkrétním případě vždy k dispozici. Požadované funkce je třeba určit při uzavírání smlouvy.

Pokud zjistíte, že některé funkce na telefonu nejsou k dispozici, může to mít tyto příčiny:

- Funkce není pro telefon zřízena. Obrátte se prosím na svého správce systému.
- Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici. Obrátte se prosím na nejbližší pobočku Unify ohledně dovybavení.

Tento návod k použití Vám umožní poznat telefon OpenScape Desk Phone CP600 a všechny jeho funkce. Obsahuje důležité informace pro bezpečný a řádný provoz OpenScape Desk Phone CP600. Řiďte se přesně těmito pokyny, aby nedošlo k chybám při obsluze a abyste mohli svůj multifunkční telefon v síti optimálně používat.

Tento návod k použití by si měl přečíst a dodržovat každý, kdo instaluje, obsluhuje nebo programuje telefon OpenScape Desk Phone CP600.



Pro svou vlastní bezpečnost si prosím pečlivě přečtete odstavec s bezpečnostními pokyny. Dodržujte přesně tyto instrukce, abyste neohrozili sebe nebo ostatní a nepoškodili zařízení.

Tento návod k použití je sestaven komfortně, tzn., že budete krok za krokem seznámeni s ovládáním OpenScape Desk Phone CP600.

Úkoly správce jsou popsány v samostatném návodu k použití. Zkrácený návod k použití obsahuje rychlá a spolehlivá vysvětlení často používaných funkcí.

Symboly v tomto návodu k použití

Tipy



Upozorňuje na nastavení prováděná prostřednictvím webového rozhraní.



Upozorňuje na dodatečné důležité informace ohledně obsluhy.



Označuje zásahy požadované správcem systému.

Zobrazení pro popis provozu

Vybraná akce

Původní zobrazení na displeji



Postupné zobrazení v návodu k použití

K zajištění čitelnosti v návodu k použití není pro některé obrázky na displeji poskytováno tmavé pozadí.

Informační část se zobrazuje v levém poli.

🔔 Příchozí vol.
Andre-Marie Ampere
3336

Přijmout 📞



OK

Je-li akce vybrána, zobrazí se v pravém poli zeleně. Akce se provede výběrem softwarového tlačítka.

Vybranou funkci lze alternativně potvrdit tlačítkem  na navigačním prvku (→ strana 20).

Akce není vybrána

Zobrazení na displeji



Postupné zobrazení v návodu k použití


Odmítnout




Není-li akce vybrána, zobrazí se napravo ve světlé barvě. Zobrazí se také přiřazené softwarové tlačítko. Akci lze provést stiskem softwarového tlačítka, aniž by byla vybrána.

Zobrazení hovoru

V klidovém stavu telefonu je vybrán první záznam v seznamu volání.

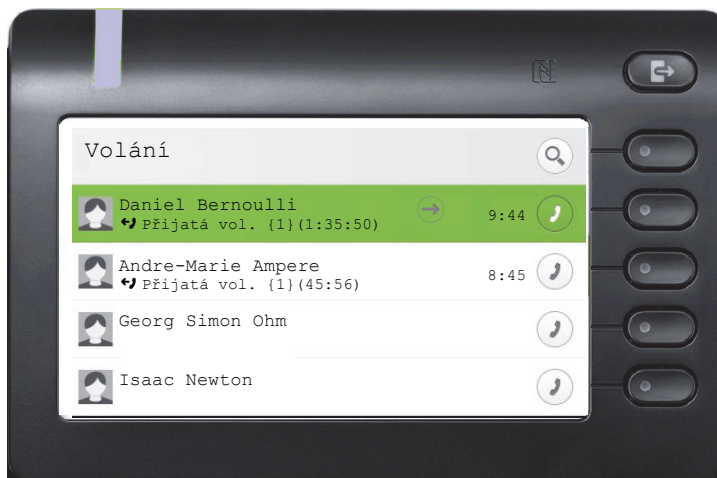

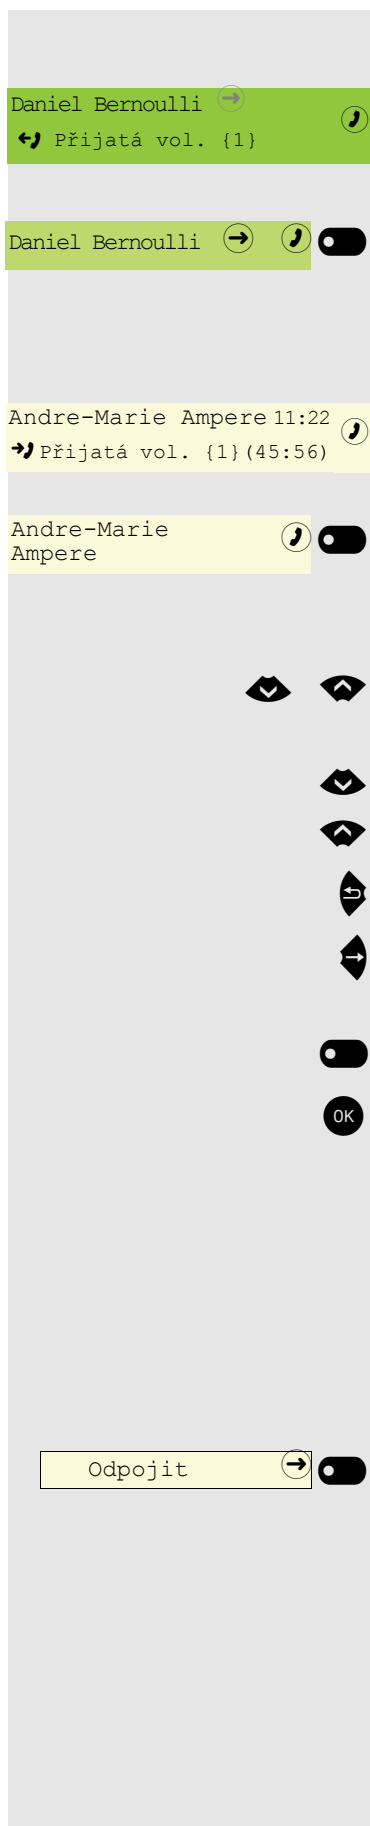

Informace zobrazené pro vybraný hovor

Je-li v seznamu vybráno volání (kontakt a historie současně), bude zvýrazněno zelenou barvou. Tento popis se používá pouze tehdy, když přispívá k lepšímu pochopení. Obvykle se zobrazí toto:

Pro sestavení spojení potvrďte vybraný kontakt softwarovým tlačítkem nebo tlačítkem  otevřete kontextové menu.

Informace zobrazené pro nevybraný hovor

Jestliže hovor není vybrán, zobrazí se ve světlé barvě. Tento popis se používá pouze tehdy, když přispívá k lepšímu pochopení. Obvykle se zobrazí toto:

Volání přímo pomocí softwarového tlačítka k sestavení spojení.

Listování a postup v seznamech

Provedte výběr ze seznamu a posunujte záznamy v seznamu pomocí tlačítek pro listování.

Stiskněte dlouze pro přechod na konec seznamu.

Stiskněte dlouze pro přechod na začátek seznamu.

Zpět.

Otevřete kontakty a podrobnosti. Přepněte do nejbližší nižší úrovně menu.

Provedte akci softwarovým tlačítkem v seznamu prvků.


Provádí stejnou funkci jako se softwarovým tlačítkem, ale má vliv pouze na vybraný prvek.

OpenScape Key Module 600

Je-li připojen OpenScape Key Module 600, lze na tlačítka naprogramovat funkce a telefonní čísla.

Naprogramované funkce a vybraná tlačítka volby se následně zobrazí v návodu k použití:

Zde uvedené tlačítko OpenScape Key Module 600 je v návodu k použití označené jako tlačítko funkce.

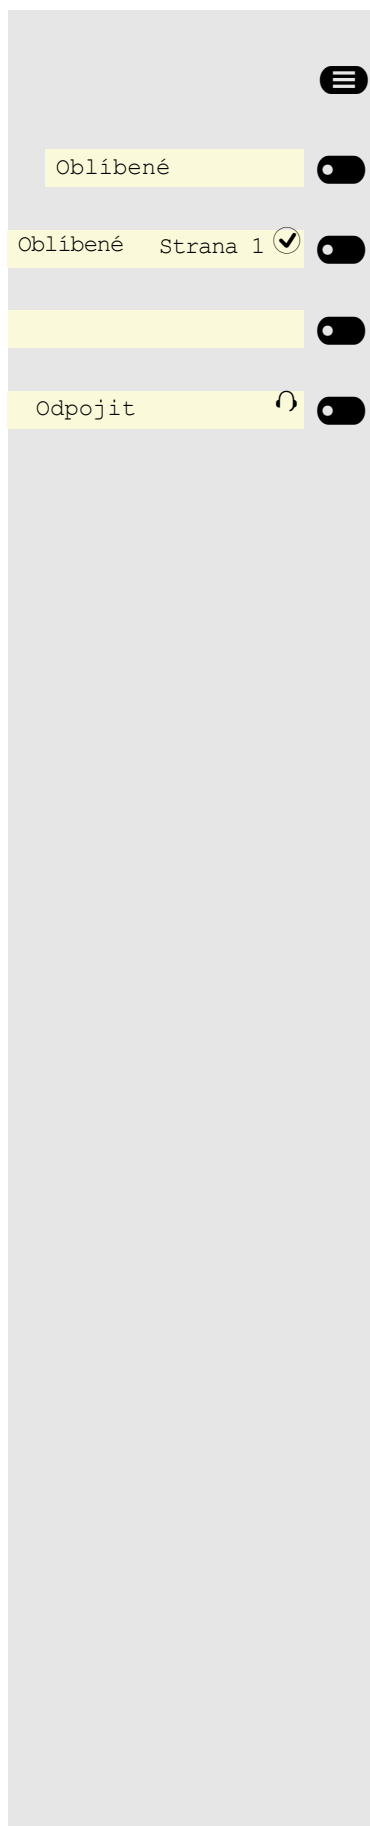

Tlačítka funkcí v menu Oblíbené

Stiskněte popř. tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Pomocí softwarového tlačítka vyberte požadovanou stránku.

Nepoužité tlačítko funkce v menu Oblíbené.

Příklad s tlačítkem funkce přiřazeným funkci Odpojit.

Servis



Servisní oddělení může řešit pouze problémy nebo vady na samotném zařízení.

Máte-li dotazy k používání, obraťte se prosím na svého distributora nebo správce sítě. Máte-li dotazy k telefonní přípoje, obraťte se prosím na svého provozovatele sítě.

V případě problémů nebo vad na zařízení volejte prosím servisní telefonní číslo ve Vaší zemi.

Použití

Telefon OpenScape Desk Phone byl vyvinut jako zařízení pro přenos hlasu a pro připojení k LAN a je určen pro umístění na pracovní stůl příp. na stěnu. Každé jiné použití je v rozporu s jeho určením.

Typ telefonu

Identifikační údaje o telefonu (přesné označení produktu a sériové číslo) najdete na typovém štítku na spodní straně zařízení. Potřebné údaje o komunikační platformě obdržíte popř. od svého správce systému.

Tyto údaje musíte uvádět vždy při kontaktu s naším servisním oddělením, pokud se vyskytnou problémy nebo poruchy.

Kvalita hlasitého telefonování a čitelnost displeje

- Pro zajištění dobré kvality hlasitého telefonování dbejte prosím na to, aby byl prostor před mikrofonom (vpředu vpravo) volný.
Optimální vzdálenost je asi 50 cm.
- Pro dosažení co nejlepší čitelnosti displeje postupujte následovně:
 - Umístěte telefon a nastavte displej tak, abyste si ho mohli pohodlně prohlížet a přitom zabránit odrazu světla.

První seznámení s OpenScape Desk Phone CP600


Následující kapitoly popisují nejčastěji používané ovládací prvky a zobrazení na displeji.

Uživatelské rozhraní telefonu



1	Pomocí sluchátka můžete telefonovat jako obvykle.
2	Grafický displej intuitivně pomáhá při ovládání telefonu → strana 23.
3	Tlačítkem menu otevřete hlavní menu.
4	Tlačítka pro listování můžete pohodlně listovat aplikacemi svého telefonu → strana 20.
5	Softwarovými tlačítka zapnete funkci nebo otevřete menu → strana 19.
6	Tlačítka pro nastavení zvuku Vám umožňují optimálně nastavit zvukové funkce na svém telefonu → strana 19.
7	Na příchozí volání, nové hlasové zprávy nebo zmeškaná volání jste vizuálně upozorňováni pomocí světelné signalizace (LED) → strana 44.
8	Číselná tlačítka slouží k zadávání telefonních čísel a psaní textu → strana 21.
9	Tlačítkem Mimo kancelář/přesměrování otevřete menu, abyste například zřídili variabilní přesměrování volání, jestliže se nepoužívá UC → strana 24.
10	NFC vysílač (logo: ) pro jednoduché párování Bluetooth → strana 107

Přípojky na spodní straně telefonu

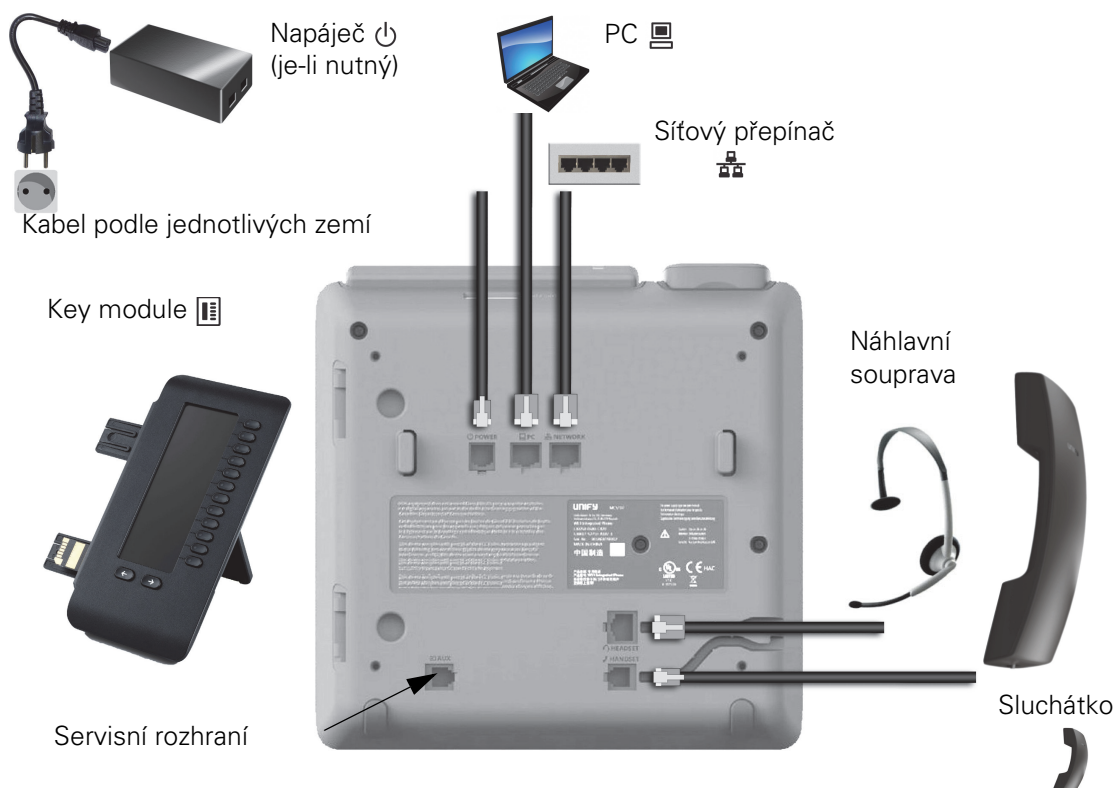

Vlastnosti OpenScape Desk Phone CP600

Typ displeje	Barevný grafický displej 4.3", 480 x 272 pixelů
Prosvícený displej	✓
Plně duplexní hlasité telefonování	✓
Náhlavní souprava	✓
Bluetooth 2.1 BR/EDR Bluetooth 4.1 LE → strana 114	✓
Přepínač 10/100/1000 Mbit/s → strana 18	✓
Web-Based Management (WBM) → strana 176	✓
Světelná signalizace (červená/zelená/oranžová)	✓
Volitelný OpenScape Key Module 600	✓

Lepší využití síťových přípojek

OpenScape Desk Phone CP600 má zabudovaný gigabitový ethernetový přepínač. To znamená, že můžete přímo prostřednictvím telefonu připojit PC s gigabitovou přípojkou LAN k LAN. Možnost připojení telefonu k PC musí nejdříve na telefonu aktivovat správce systému.



Tímto typem připojení uspoříte síťovou přípojku použitého přepínače a potřebujete při odpovídajícím uspořádání méně síťových kabelů popř. kratší vedení.

OpenScape Key Module 600

OpenScape Key Module 600 je přídavný modul připojený po straně k telefonu, který poskytuje dalších 12 prosvícených, programovatelných tlačítek funkcí ve dvou úrovních. Tato tlačítka můžete naprogramovat a používat podle svých potřeb → strana 41.



Na obrázku je OpenScape Key Module 600. Můžete připojit až čtyři OpenScape Key Module 600.

Tlačítka

Softwarová tlačítka



Tlačítko	Funkce při stisku tlačítka
	Zapíná funkci možnosti na levé straně displeje nebo otvírá jiné menu. Používá se v menu Oblíbené jako tlačítko funkce → strana 41.

Zvukové ovládací prvky

Tlačítka pro nastavení zvuku



Tlačítko	Funkce při stisku tlačítka
	Zapnutí/vypnutí reproduktoru → strana 79.
	Použití náhlavní soupravy → strana 79.
	Zapnutí/vypnutí mikrofону (rovněž při hlasitém telefonování) → strana 83.

Hlasitost

Použijte ovládací prvky pro přizpůsobení vlastností svého telefonu svým individuálním potřebám, například hlasitost.



Tlačítka režimu

Pomocí těchto tlačítek můžete přepínat k příslušným aplikacím.



Tlačítko	Funkce při stisku tlačítka
	Přepnutí k hlavnímu menu → strana 23.
	Přepnutí k Dostupnosti a zpět → strana 24.

Navigační prvek

Toto ovládání Vám umožňuje listovat v seznamech a provádět akce ve vybrané oblasti.

Provoz	Funkce při stisku tlačítka
 Stiskněte tlačítko  .	Při hovoru: • Vyvolání informací o účastníkovi V nastaveních: • O jednu úroveň menu dolů
 Stiskněte tlačítko  .	V seznamech a menu: • O jednu úroveň menu zpět Ve vstupních polích: • Maže znak vlevo od kurzoru
 Stiskněte tlačítko  .	V seznamech a menu: • Listování směrem dolů • Dlouhý stisk: Přejít na konec seznamu/menu
 Stiskněte tlačítko  .	V seznamech a menu: • Listování směrem nahoru • Dlouhý stisk: Přejít na začátek seznamu/menu
 Stiskněte tlačítko  .	Provedení akce pro vybraný záznam.

Číslicová tlačítka

Zadáání číslic

Jestliže například zadáváte číslo, když je telefon v klidovém stavu, otevře se automaticky vstupní pole pro zadávání číslic. Pomocí číslicových tlačítek lze zadávat pouze číslice 0 až 9, jakož i znaky * a # v „režimu 123“ (označeno na levém okraji vstupního pole).




➡ Abecední popis číslicových tlačítek Vám pomáhá také při zadávání Vanity čísel (telefonní číslo v podobě jména; např. 0700 - VZOREK = 0700 - 687837).

Zadáání textu

V situacích, ve kterých je možné zadávání textu, můžete vedle číslic 0 až 9, mřížky a hvězdičky zadávat číslicovými tlačítky také text, interpunkční znaménka a zvláštní znaky. K tomu musíte číslicová tlačítka několikrát stisknout.

Příklad: Chcete-li napsat „U“ v poli „Firma“, stiskněte dvakrát číslicové tlačítko **8** TUV. Během zadávání se zobrazí všechny možné znaky tohoto tlačítka. Zvýrazněný znak se krátce nato přemístí do vstupního pole.

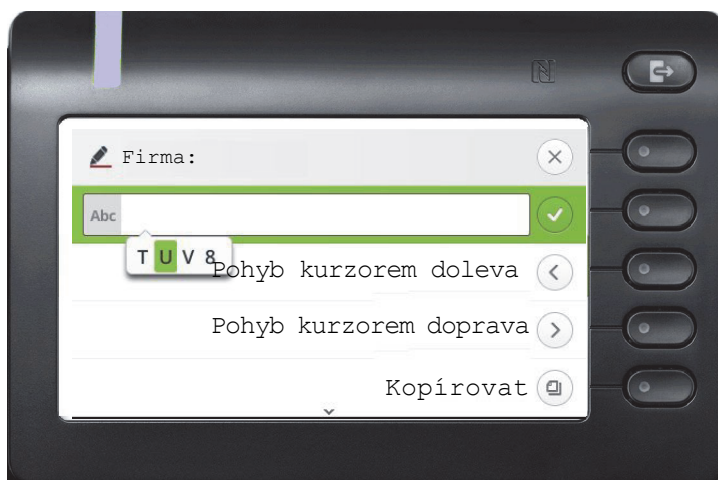

➡ Chcete-li zadat v alfanumerickém vstupním poli číslici, stiskněte dlouze příslušné tlačítko, abyste již nemuseli listovat celým seznamem možných znaků.

Dokončete své zadání:



K dokončení svého zadání stiskněte softwarové tlačítko .

Přehled znaků (v závislosti na aktuálním nastavení jazyka)

Tlačítko	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x	17x
	1	2	3	=	\$	\	&	[	]	{	}	%					
	a	b	c	2	ä												
	d	e	f	3													
	g	h	i	4													
	j	k	l	5													
	m	n	o	6	ö												
	p	q	r	s	7	ß											
	t	u	v	8	ü												
	w	x	y	z	9												
	0	+															
	.	*	1	#	,	?	!	'	"	+	-	(	)	@	/	:	_

Tlačítka s více funkcemi


Tlačítko	Funkce při zadávání textu	Funkce při dlouhém stisku
	Napsání zvláštních znaků	2 sekundy: vypnutí vyzvánění 3 sekundy: pípnutí místo vyzvánění
	Přepínání mezi velkými a malými písmeny a zadávání číslic • Abc režim • ABC režim • 123 režim	Zapnutí telefonního zámku → strana 148.
	Napsání zvláštních znaků (ne v režimu 123)	

Různá displejová rozhraní

Váš OpenScape Desk Phone CP600 je vybaven barevným grafickým displejem → strana 17, na kterém se zobrazují různé obsahy v závislosti na konkrétní situaci.


Volání


Seznam volání se zobrazuje v hlavním menu s možností Hovory a je souborem kontaktních údajů a dat z protokolu volání. Pro podrobné informace viz → strana 30 a následující.

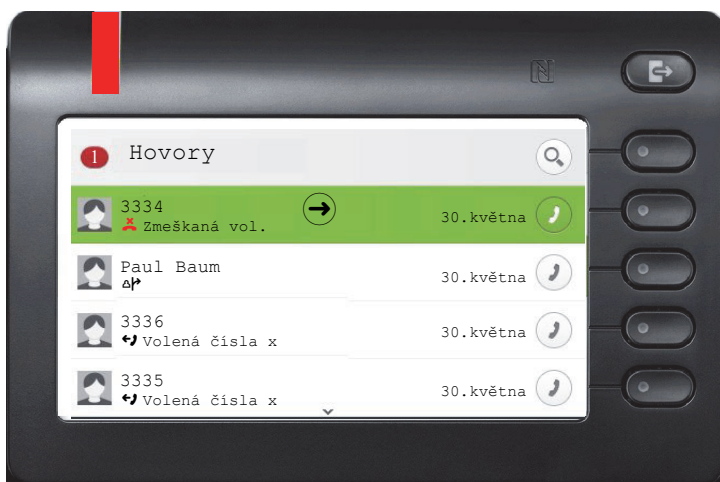

Hlavní menu

Pro přístup k hlavnímu menu z každé situace použijte tlačítko . V upozorňovací oblasti se zobrazí čas, den v týdnu a datum, jakož i telefonní číslo účastníka. Hlavní menu umí mnohem více, jak je vidět na obrázku níže. Jak předpokládá název, jedná se o výchozí bod pro celý strom menu.

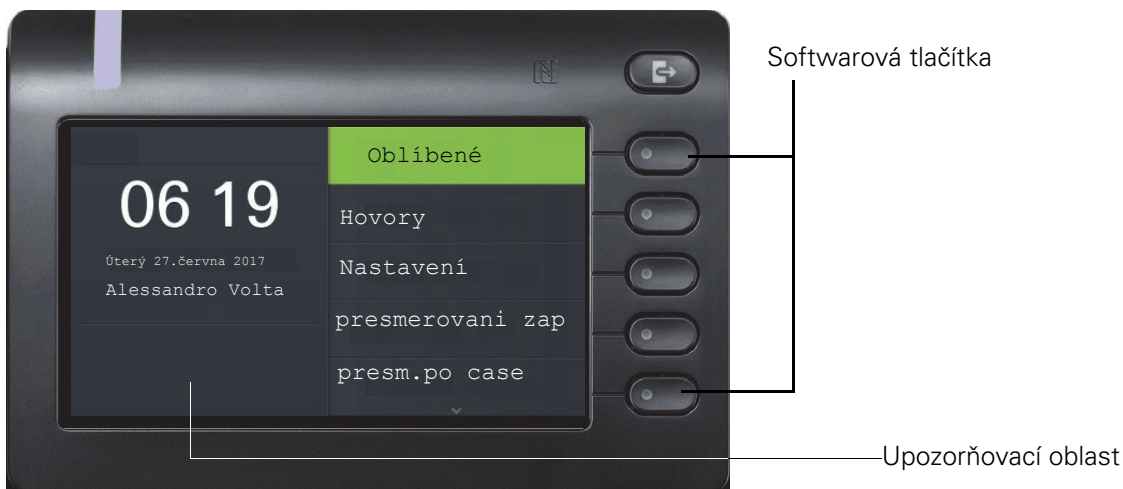

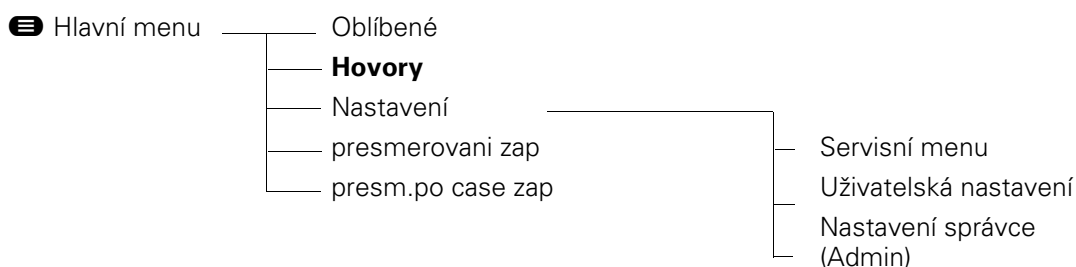

Různé symboly rovněž představují různé situace a možnosti:


Symbol	Význam
	Vyzvánění je vypnuto → strana 22
	Vyzvánění je nastaveno na pípnutí → strana 22
	Funkce „Nerušit“ je zapnuta → strana 141
	Zablokování telefonu je zapnuto → strana 148
	Funkce Bluetooth je zapnuta → strana 107

Dostupnost

Je-li přístup na Vašem telefonu nakonfigurován jako UC uživatel (zeptejte se správce systému) a Vy jste k tomuto serveru přihlášení → strana 171, uvidíte například vlevo nahoře v upozorňovací oblasti symbol stavu Dostupnost pro kancelář → strana 66.



Pro přístup k menu „Dostupnost“ stiskněte tlačítko Mimo kancelář/přesměrování prostřednictvím Softwarová tlačítka, poté uvidíte následující menu:

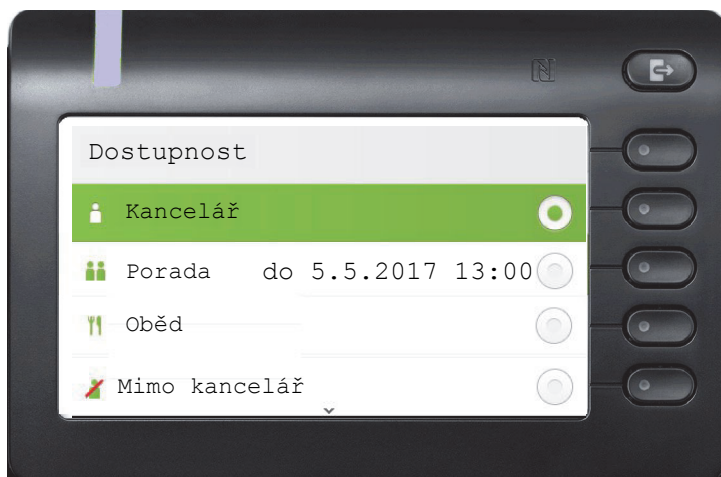


Menu má dalších pět možností.

- Přestávka
- Nemoc
- Dovolená
- Doma
- Nevyrušovat

V submenu možností můžete pro délku trvání vybírat z různých hodnot → strana 66. Osobní Dostupnost prostřednictvím telefonu je dočasně pozdržena přesměrováním volání nebo funkcí „Nerušit“.

Není-li nastavena UC, zobrazí se menu pro variabilní přesměrování s možnostmi: Variabilní:všechna vol., Variabilní:externí vol., Variabilní:interní vol.

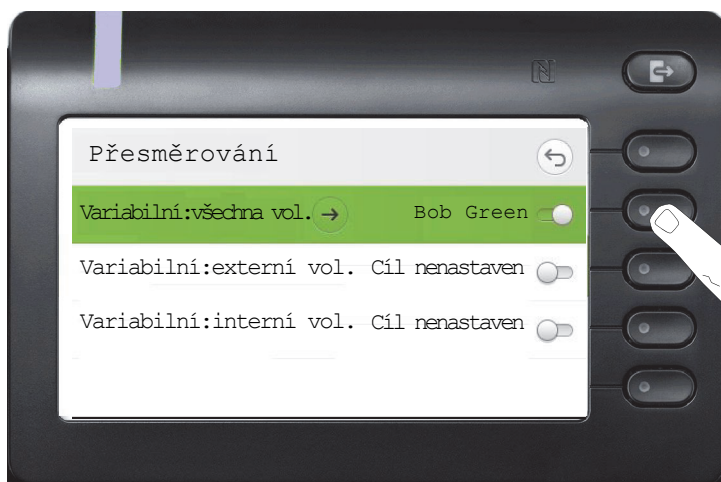

Kontextová zobrazení

Na grafickém displeji Vašeho OpenScape Desk Phone CP600 se v závislosti na situaci zobrazují různé obsahy, na které můžete intuitivně reagovat.

Akce pomocí softwarových tlačítek



Pro spuštění alfanumerického vyhledávání stiskněte softwarové tlačítko nahoře → strana 36.



Pro volbu příslušného účastníka použijte softwarová tlačítka.

Tlačítka pro listování  a  můžete vybrat hovor předem a tlačítkem  otevřít podrobnosti o hovoru → strana 31.


Akce pomocí klávesnice

Pro zahájení volby s automatickým vyhledáním telefonního čísla stiskněte libovolné tlačítko na klávesnici.



Jakmile zadáte první číslice, otevře se vstupní pole pro výběr telefonního čísla a Vám se zobrazí volání, u kterých odpovídá zadání datu v příslušné pozici. Jestliže se hovor zobrazí v seznamu již před dokončením Vašeho zadání, můžete volit číslo okamžitě pomocí přiřazených softwarových tlačítek → strana 31 nebo zahájit volání s novým číslem.


Akce pomocí tlačítka pro listování

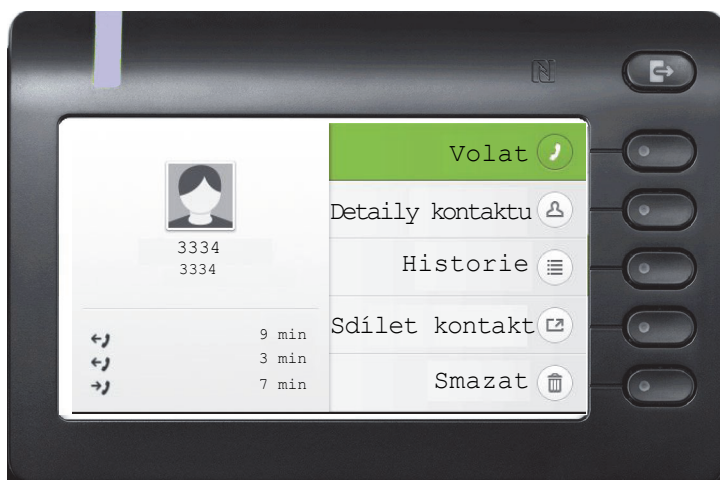


Vybraný hovor můžete otevřít tlačítkem pro listování ↕, abyste viděli přiřazené podrobnosti → strana 26.

Akce pro dialog

Z hlavního menu vyberte možnost, např. „poslat zpravu“, otevřete ji v upozorňovací oblasti dialogu „Funkce“ se zadáním výzvy „zprava pro:“.

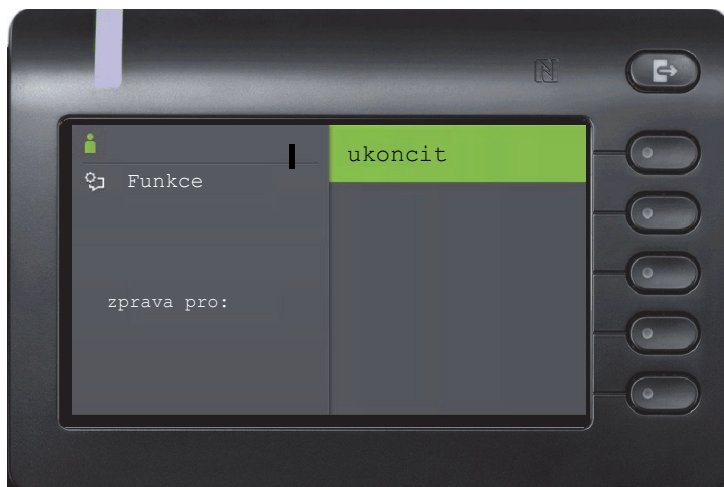

Zde zadejte číslo cílového účastníka,

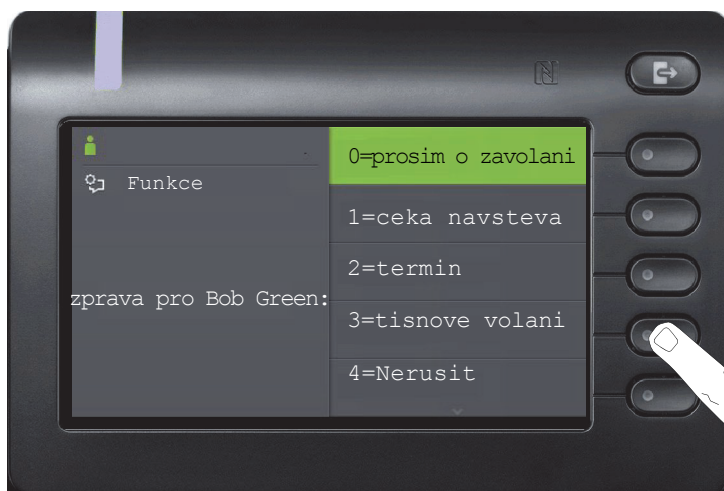

vyberte požadovanou možnost



a pošlete zprávu cílovému účastníkovi.

Používání OpenScape Desk Phone CP600

Následující popisy poskytují přehled o používání Vašeho telefonu.



Než se podíváte na funkce a nastavení, měli byste zřídit uživatelské heslo na ochranu svého telefonu proti neoprávněnému používání → strana 146.

Listování v menu

Zapnutí aplikace

Pro přepínání například mezi hlavním menu a menu Hovory nebo pro otevření menu Dostupnost můžete použít tlačítka režimu → strana 19.

Listování seznamy

Pro listování záznamy a potvrzení požadovaných funkcí můžete použít tlačítka pro listování → strana 20.

Vyvolání kontextových menu

Jestliže se vedle vybraného záznamu zobrazí šipka (→), je pro tento záznam k dispozici kontextové menu → strana 26.


Volání

Volání je kontakt s historií volání. Nová volání se sestavují nebo aktualizují pro

- dříve přijaté volání,
- odchozí volání,
- zmeškané volání,
- novou hlasovou zprávu,
- záznam Exchange po automatické synchronizaci,
- obdržení vCard prostřednictvím Bluetooth.

Telefonní číslo se automaticky nahradí jménem, jestliže tato informace dojde z komunikačního systému nebo je telefonní číslo nalezeno v systémovém telefonním seznamu nebo ve firemním adresáři (LDAP).

Seznam je uspořádán chronologicky podle poslední události. Nejnovější záznam se zobrazí nahoře seznamu. Aktivní volání se zobrazí před Hovory.

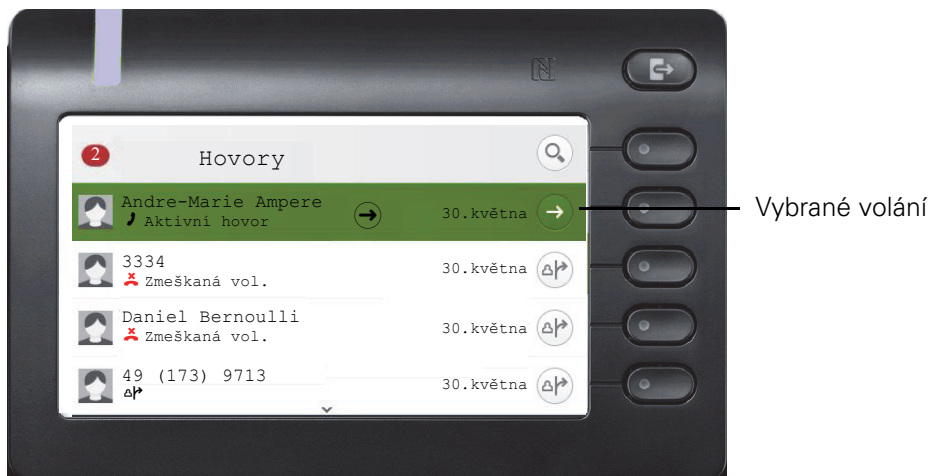

Stav hovoru se zobrazí se symbolem a textem.

Symbol	Text
	Aktivní hovor
	Zmeškané volání (aktuální)
	Zmeškané volání (staré)
	Volené číslo
	Přijaté volání
	Nová hlasová zpráva
	Stará hlasová zpráva

Otevření podrobností o hovoru nebo telefonování


Navigačním tlačítkem  můžete otevřít vybraný hovor nebo zahájit volání pomocí softwarového  nebo navigačního tlačítka . Jestliže hovor nebyl vybrán, můžete zahájit volání pomocí softwarového tlačítka .



Jestliže otevřete pomocí  podrobnosti o hovoru, zobrazí se Vám toto:




Úprava hovorů

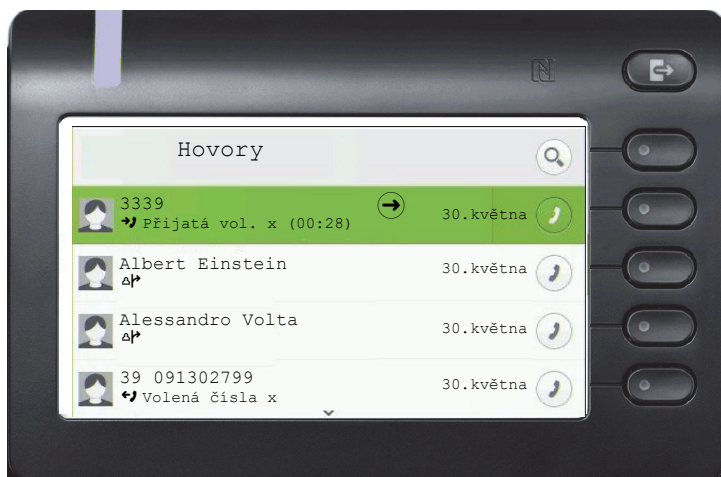

Tlačítkem  otevřete podrobnosti o hovoru.



Použijte softwarové tlačítko k otevření menu „Detaily kontaktu“.

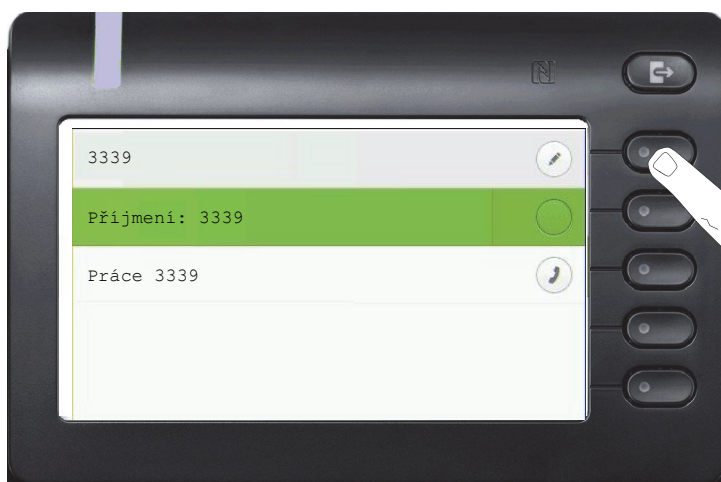


Stiskněte softwarové tlačítko  pro přístup k režimu úpravy. Pro kontakt můžete vyplnit následující pole:


- Příjmení:
- Jméno:
- Práce 1:
- Práce 2:
- Mobil:
- Privátní:
- Firma:
- Adresa 1:
- Adresa 2:
- Funkce:
- E-mail:
- Avatar:




Stiskněte softwarové tlačítko  pro zadání příjmení.

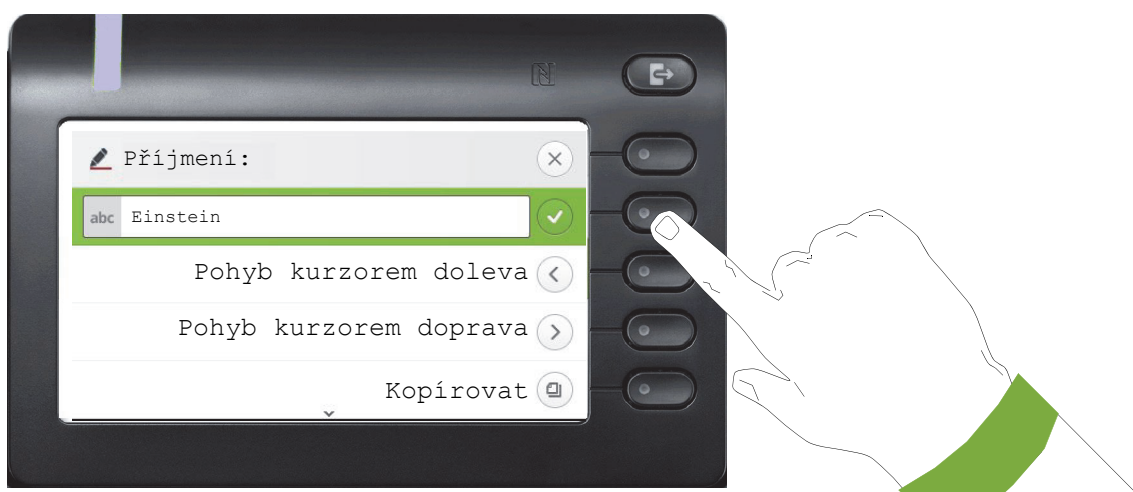


Tlačítkem  smažte číslice a zadejte příjmení. Ve vstupním poli stiskněte softwarové tlačítko pro dokončení zadání v tomto poli.

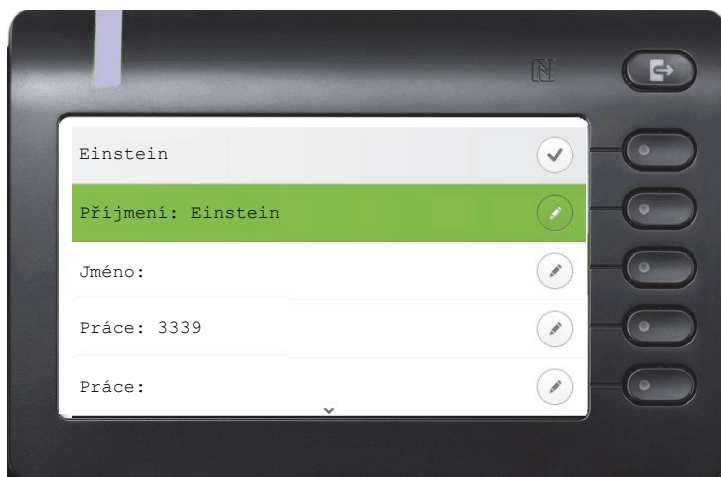

Použijte tlačítko  nebo  například pro přepnutí ke jménu popř. k zadání jména.

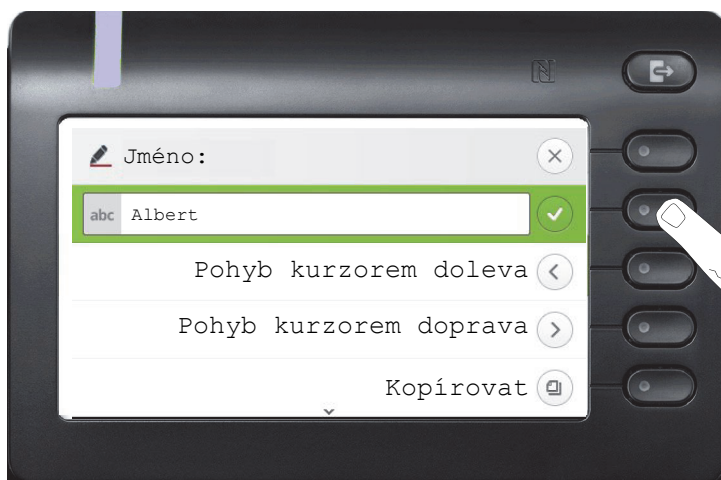

Zadejte jméno a dokončete zadání pro toto pole softwarovými tlačítky.

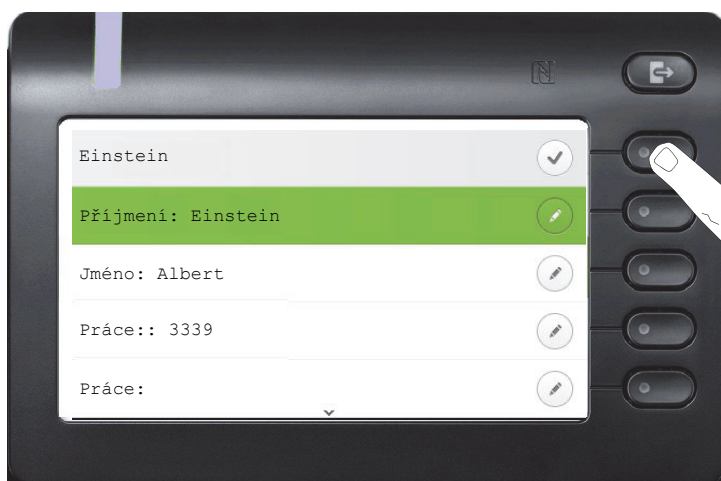

Uložte kontaktní data. Následně můžete přidat chybějící záznamy. Jestliže příště zavoláte tento kontakt, zobrazí se na displeji například následující informace:



Tato zadání nebo změny stávajících informací se uloží lokálně v telefonu.

Vyhledávání volání nebo kontaktů

Pro zahájení vyhledávání volání máte k dispozici značný počet možností. Znáte-li telefonní číslo, můžete

zvednout sluchátko nebo

stisknout tlačítko reproduktoru nebo

stisknout tlačítko náhlavní soupravy

a začít zadávat číslce.



Stiskem softwarového tlačítka můžete ihned volit lokalizovaného účastníka, jehož telefonní číslo obsahuje v tomto případě například 33.




Cílené alfanumerické vyhledávání kontaktu v jakémkoli adresáři (telefon, systémový telefonní seznam, Exchange nebo LDAP server) můžete začít pomocí prvního softwarového tlačítka  v seznamu volání.

Pro přepínání z alfanumerického na číselné zadávání použijte tlačítko .

Zobrazení historie hovoru


Historie aktuálního hovoru se zobrazí přímo v seznamu volání. Historii ostatních hovorů lze zobrazit v položce Details nebo přímo možností Historie během hovoru.

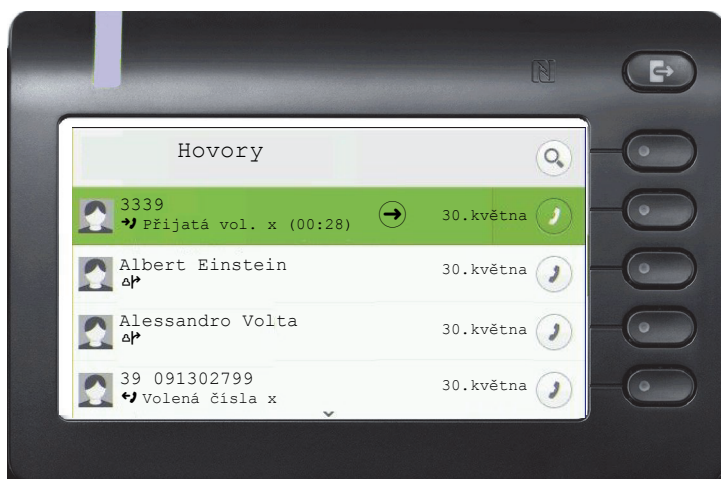

Tlačítkem  otevřete podrobnosti hovoru.




Poslední tři historie zobrazí v poli dole vlevo jméno/telefonní číslo účastníka. Stiskněte softwarové tlačítko  pro zobrazení seznamu posledních 10 možných historií. Poté popř. listujte tlačítkem  nebo .

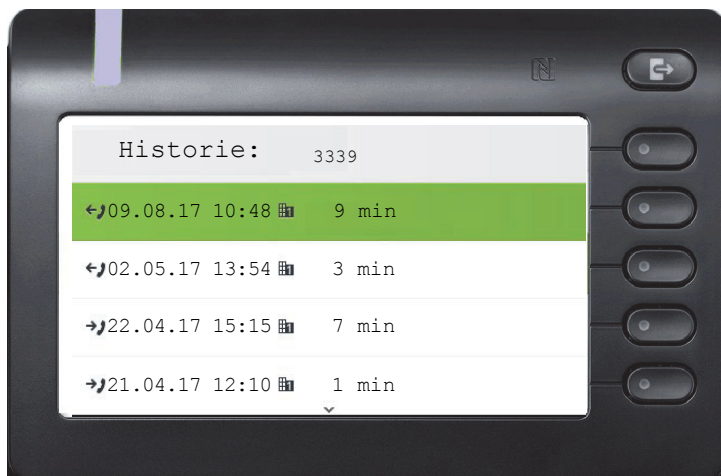

Mazání volání

V případě chybné volby, nebo chcete-li např. zrušit volbu předčasně, se v seznamu volání přesto vytvoří záznam. Tento záznam můžete ihned opět smazat. Ze seznamu lze rovněž odstranit záznamy pro příchozí volání, které již nepotřebujete.

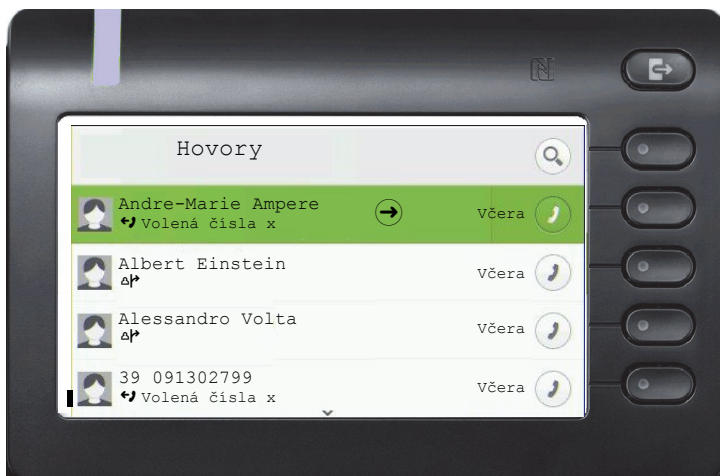

Navigačním tlačítkem  otevřete příslušný záznam.




Stiskněte softwarové tlačítko  pro smazání záznamu. Nenásleduje žádná výzva k potvrzení.

Telefonní rozhraní


Náhled telefonu

Příchozí volání

Váš telefon vyzvání a bliká světelná signalizace. Vedle „klasických“ telefonních funkcí jsou na displeji nabízeny dodatečné informace a funkce:

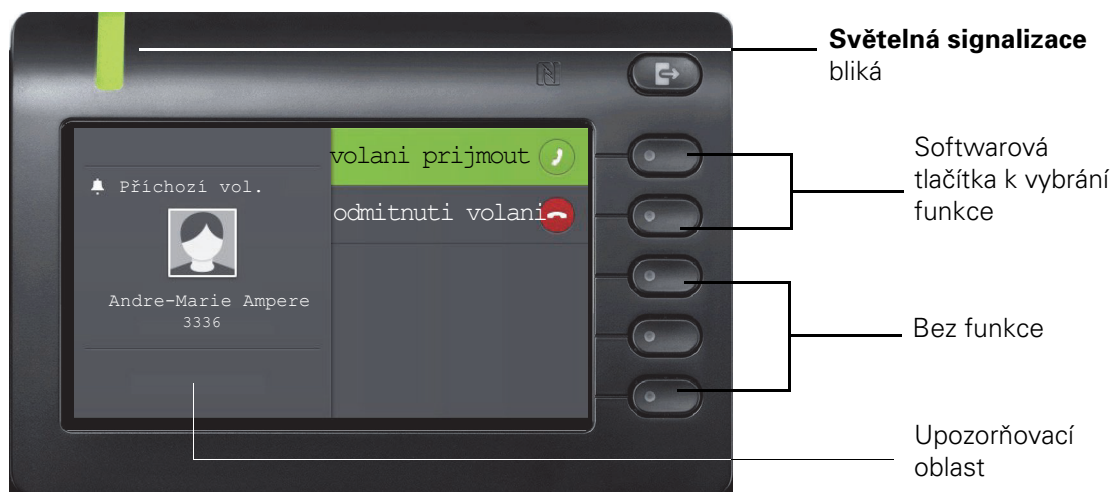


Během hovoru:

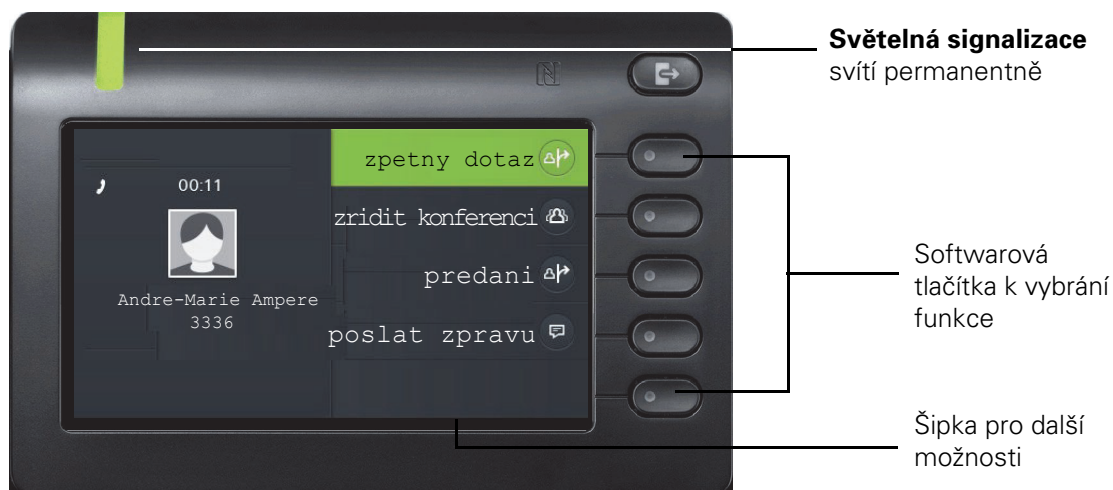

Přepnutí k jinému menu během hovoru

Zatímco hovoříte, můžete použít tlačítko  pro přepnutí k menu Hovory.

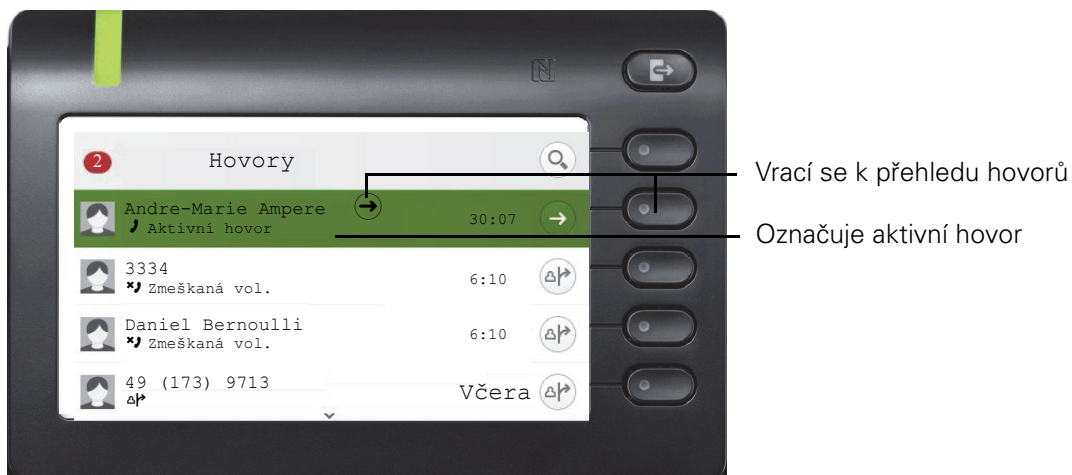

Otevřete hlavní menu tlačítkem  a odtud například změňte jas displeje v menu Nastavení. Chcete-li rychle zapnout funkci Nerušit, můžete použít tlačítko  pro dočasné přepnutí k menu Dostupnost a poté zpět.

Symbody ve stavech volání



Symbol	Význam
	Telefon vyzvání.
	Po volbě vyzvání telefon druhého účastníka.
	Volání je aktivní.
	Váš telefonní partner umístil volání do držení.
	Hlasové spojení je zabezpečené.
	Hlasové spojení není zabezpečené.

Programovatelná tlačítka

Programovatelná tlačítka jsou Vám k dispozici v menu Oblíbené nebo na volitelně připojeném OpenScape Key Module 600 → strana 44.

Programovatelná tlačítka v menu Oblíbené

Prostřednictvím menu Oblíbené máte 16 programovatelných tlačítek (čtyři strany pro každé ze čtyř tlačítek), na která můžete uložit funkce a telefonní čísla. Preferované funkce, které nejsou nabízené v menu, můžete naprogramovat. K dosažení druhé úrovně tlačítek má smysl přiřadit tlačítko k „prepinaní 2. urovne“. K programování tohoto tlačítka provedte následující kroky.



Otevřete následující menu pomocí softwarového tlačítka pro Oblíbené:



Stiskněte softwarové tlačítko  k nastavení první strany se čtyřmi možnostmi.



Pro přiřazení prvního ze čtyř tlačítek funkcí stiskněte druhé softwarové tlačítko na straně 1.



Pro přepnutí k seznamu funkcí stiskněte druhé softwarové tlačítko.




Použijte tlačítko  pro výběr „tlacitko zmenit“. Potvrďte funkci softwarovým tlačítkem.



Použijte tlačítko ➡ pro výběr „dalsi funkce“. Potvrďte softwarovým tlačítkem.



Použijte tlačítko ➡ pro výběr „prepinani 2. urovne“. Potvrďte softwarovým tlačítkem.

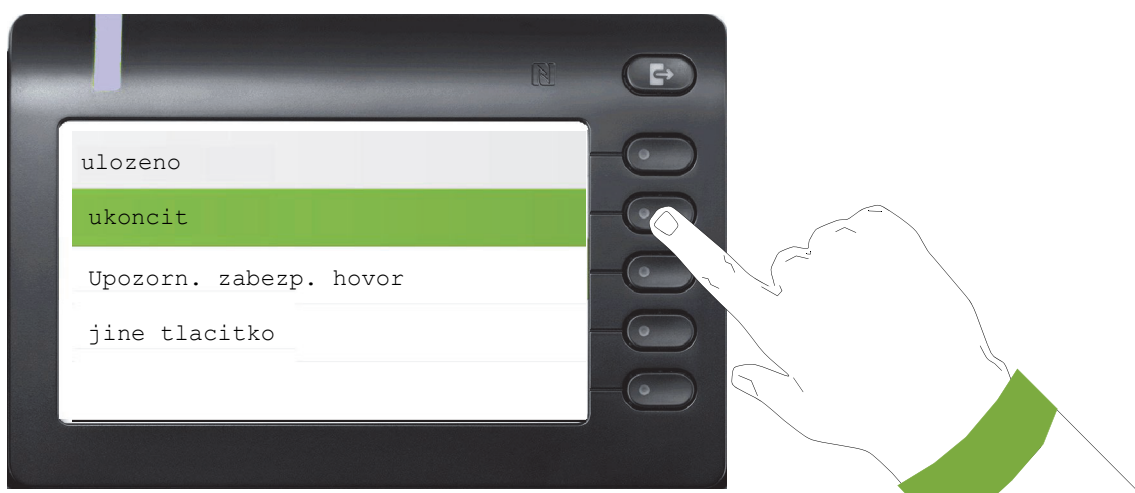

Jestliže nechcete změnit standardní popisek „prepinani 2. urovne“, jednoduše ukončete postup pomocí „ukoncit“.



Tlačítko funkce „přepínání 2. úrovně“ je nyní zřízeno a lze ho používat.

Programovatelná tlačítka na OpenScape Key Module 600

OpenScape Key Module 600 má 12 tlačítek, kterým můžete přiřadit funkce nebo telefonní čísla ve dvou úrovních. První úrovní lze přiřadit často používané funkce a druhé úrovni pouze RNR tlačítka.

➡ Počet volně programovatelných tlačítek funkcí nebo vybraných tlačítek volby zvýšíte připojením dalšího key modulu → strana 18.

V závislosti na naprogramování můžete tlačítka použít jako:

- tlačítko funkce → strana 72
- tlačítko cílové volby → strana 77
- tlačítko linky → strana 126
- tlačítko přímé volby (DSS) → strana 128

OpenScape Key Module 600 má řádky displeje, z nichž každý je přiřazen tlačítku. Zobrazuje se název funkce nebo cíle, symbol akce a stavový symbol.

Stav funkce poznáte podle světelné signalizace (LED) příslušného tlačítka.

Světelné signalizace (LED) u tlačítek funkcí

Stavová LED		Význam tlačítka funkce
	Nesvítí	Funkce je vypnuta.
	LED bliká ¹	Označuje stav funkce (např. zelená nebo červená).
	Svítí	Funkce je zapnuta (např. zelená nebo červená).

¹ V tomto návodu k použití jsou blikající LED označovány tímto symbolem bez ohledu na interval blikání. Interval blikání představuje různé stavy, které jsou podrobně popsány v příslušných kapitolách návodu k použití.

Zobrazovací funkce tlačítek funkcí



Uživatelská nastavení

Pro otevření hlavního menu použijte tlačítko  a poté přepněte k nastavení.



Menu se skládá z konfigurační oblasti pro systém a lokálních nastavení uživatele a správce.




Otevíráte-li uživatelská nastavení poprvé, musíte zadat uživatelské heslo → strana 146.

Uživatelská nastavení

Menu

Pomocí menu „Uživatelská nastavení“ můžete upravit lokální nastavení pro svůj OpenScape Desk Phone CP600.

Struktura menu se skládá z několika úrovní.

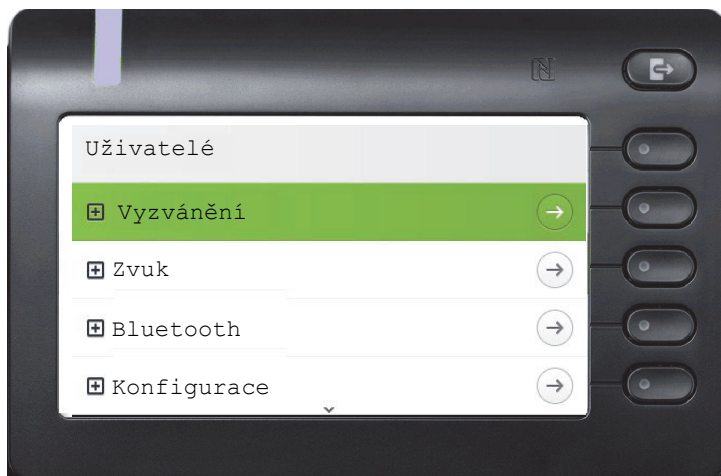

➡ Všechna nastavení můžete nakonfigurovat také prostřednictvím **webového rozhraní** svého OpenScape Desk Phone CP600 → strana 176.

Přepínače

Menu obsahují přepínače pro zapínání a vypínání funkcí. Příklad:



Pro zapnutí funkce stiskněte softwarové tlačítko „Upozorn. zabezp. hovor“. Přepínač se posune doprava. Alternativně můžete použít **OK** pro spuštění přepínačů.



Stiskněte softwarové tlačítko ✓ pro uložení svých nových nastavení.

Parametry

V několika submenu můžete nastavit hodnoty.



Stiskněte softwarové tlačítko ✎ pro otevření nastavení.



Stiskněte například softwarové tlačítko S ozvěnou. Nastavení se změní a Vy se vrátíte k předchozímu menu.



Ukončete menu.

Úroveň

Můžete použít menu s úrovněmi například pro přizpůsobení hlasitosti nebo jasu. Zde je uveden příklad jasu displeje. Přejněte do menu telefonních nastavení



a otevřete menu Zobrazení pomocí softwarových tlačítek.



Otevřete menu pro nastavení jasu.



Prizpůsobte jas požadované úrovni pomocí tlačítka **− +**. Nastaví se ihned zobrazení.



Dokončete svá nastavení stiskem softwarového tlačítka **✓**.



Uložte svá nová nastavení.

Správa

Pomocí funkce „Správce“ a zadáním hesla správce získáte přístup k oblasti správy.

Podrobný popis tohoto tématu najdete v návodu ke správě Vašeho telefonu.



Během aktualizace software nesmí být telefon odpojen od napájecího zdroje, linky LAN nebo telefonní linky.

O postupu aktualizace informují zprávy na displeji a/nebo blikající světelné signalizace (LED).

Nastavení telefonu

Displej

Nastavení displeje na pohodlné čtení

Natočte displejovou jednotku tak, abyste mohli její zobrazení dobře číst.

Nastavení jasu displeje

Jas displeje můžete přizpůsobit svým světelným podmínkám.

Toto nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní
→ strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „Uživatelé“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte „Telefon“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka¹.

Použijte softwarové tlačítko k nastavení světlejšího displeje.


Použijte softwarové tlačítko k nastavení tmavšího displeje.

Upravte pomocí tlačítka.

Uložte nastavení výběrem softwarového tlačítka.

Uložte nastavení.

1. Displej ukazuje aktuální nastavení

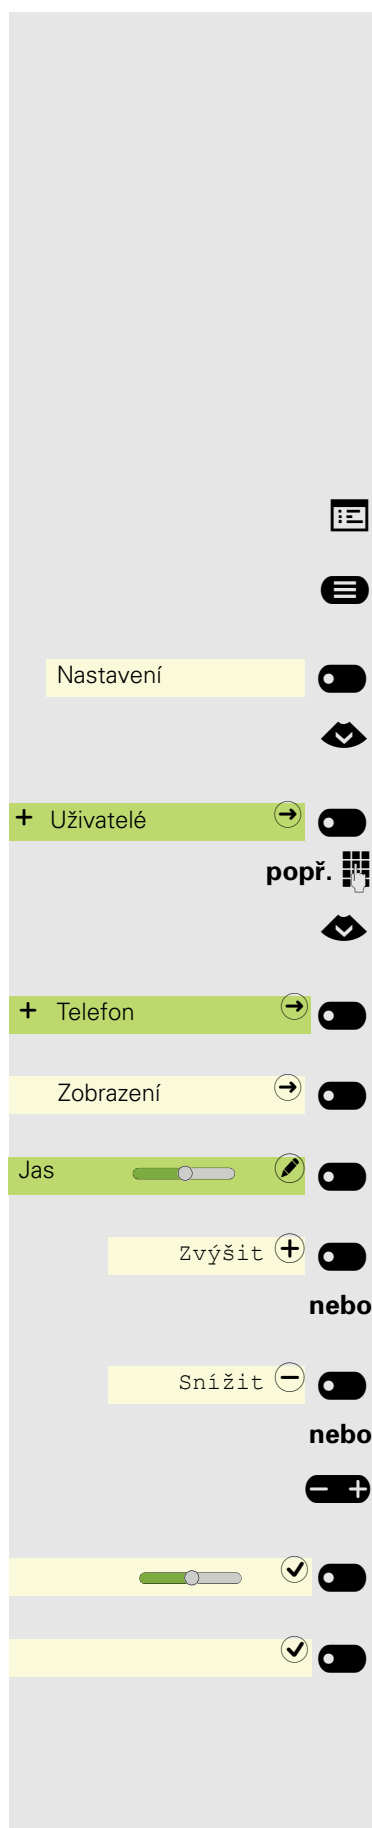

Nastavení jazyka uživatelské nápovědy

Změňte popř. jazyk uživatelské nápovědy.

Stiskněte popř. tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „dalsi funkce“


a potvrďte.

Vyberte „volba jazyka“.

Potvrďte.

Vyberte např. „cesky“

a potvrďte.

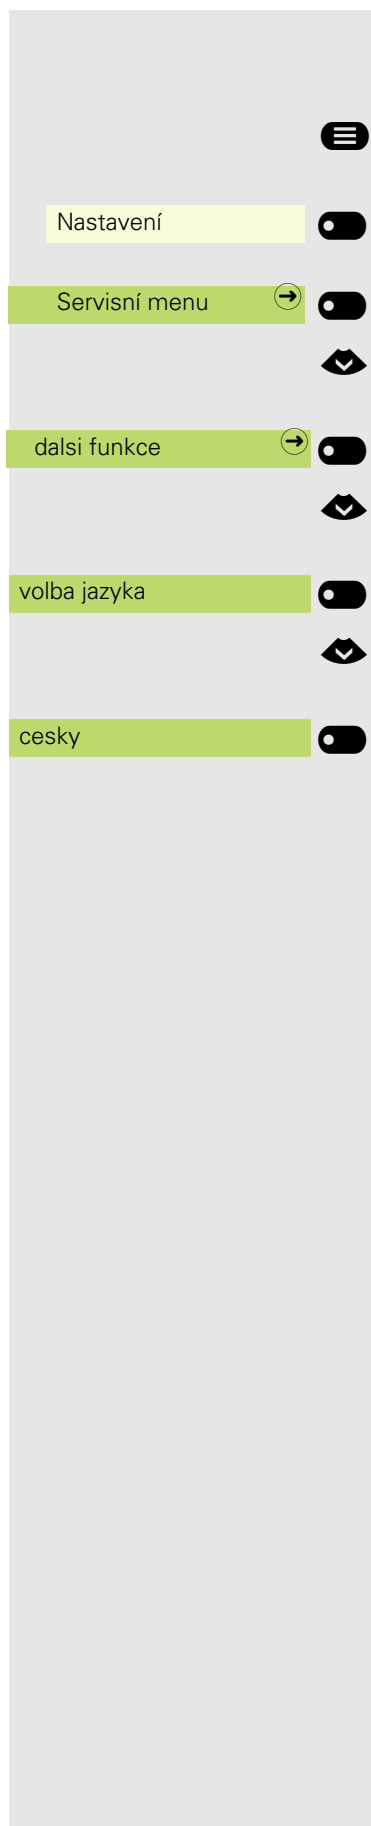

Režim pro úsporu energie

Nastavte, jak dlouho má být OpenScape CP 600 v klidovém stavu, než se automaticky ztlumí nebo vypne podsvícení displeje.

Můžete si vybrat z následujících nastavení pro „ztlumení/vypnutí podsvícení“:

- 1 minuta/5 minut
- 5 minut/20 minut
- 30 minut/2 hodiny
- 45 minut/4 hodiny
- 60 minut/8 hodin

Toto nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní → strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte „Telefon“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka¹.

V seznamu vyberte nový čas.

K nastavení nového času potvrďte softwarovým tlačítkem.

Uložte nastavení softwarovým tlačítkem.

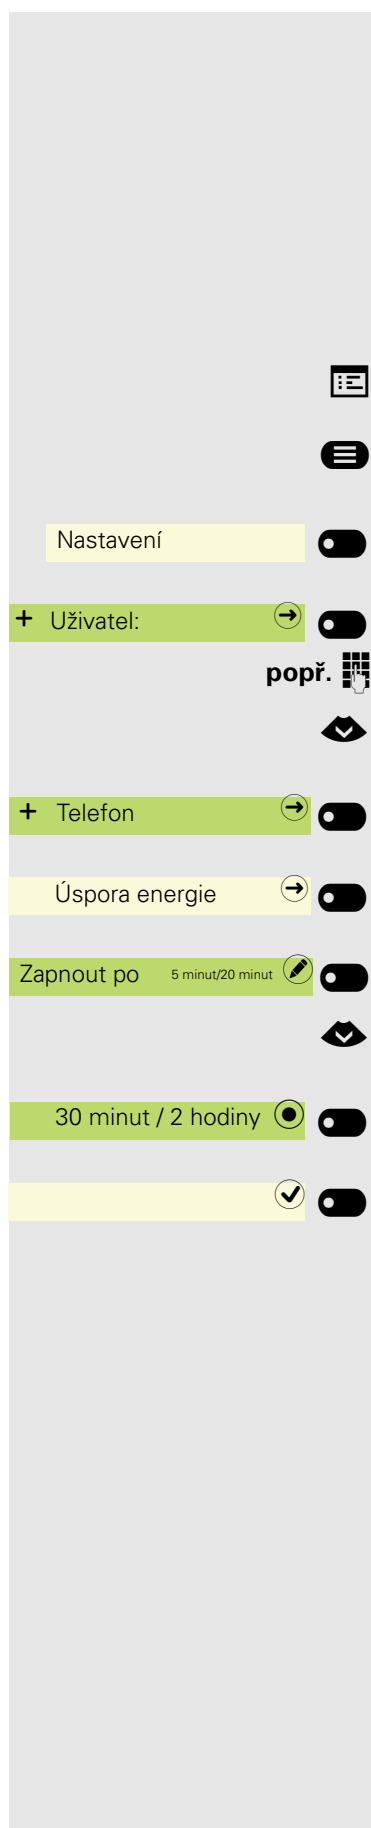

1. Displej ukazuje aktuální nastavení

Kontrast pro OpenScape Key Module 600

Jestliže jste připojili OpenScape Key Module 600, můžete přizpůsobit kontrast popisu tlačítek svým světelným podmínkám.

Toto nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní → strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte „Telefon“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka¹.

Použijte softwarové tlačítko ke zvýšení kontrastu.

nebo

Použijte softwarové tlačítko ke snížení kontrastu.

nebo

Upravte pomocí tlačítka.

Potvrďte nastavení softwarovým tlačítkem.

Uložte nastavení.

1. Displej ukazuje aktuální nastavení

Jas pro OpenScape Key Module 600

Jestliže jste připojili OpenScape Key Module 600, můžete přizpůsobit jas popisu tlačítek svým světelným podmínkám.

Toto nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní → strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte „Telefon“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka¹.

Použijte softwarové tlačítko k nastavení světlejšího displeje.

nebo

Použijte softwarové tlačítko k nastavení tmavšího displeje.

nebo

Upravte pomocí tlačítka.

Potvrďte nastavení softwarovým tlačítkem.

Uložte nastavení.

1. Displej ukazuje aktuální nastavení

Spořič displeje

Nastavení spořiče displeje můžete rovněž nakonfigurovat prostřednictvím webového rozhraní → strana 176.

Zapnutí spořiče displeje

Zapněte spořič displeje pro režim klidového stavu.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte „Telefon“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zapněte pomocí softwarového tlačítka.

Uložte nastavení výběrem softwarového tlačítka.


Načítání vlastních obrázků pro spořič displeje

K instalaci svých vlastních obrázků pro spořič displeje musíte předat obrázky pomocí webového rozhraní → strana 176.


Jakmile otevřete webové rozhraní, klikněte na „Přenos souborů“ a „Obrázky pro spořič“ a poté na „Vybrat požadovaný obrázkový soubor“.

Na svém počítači nebo v síti vyhledejte vhodné obrázky a uložte výsledky svého hledání. Můžete načíst několik obrázků postupně.

Vaše nové obrázky se použijí, jakmile příště spustíte svůj spořič displeje.

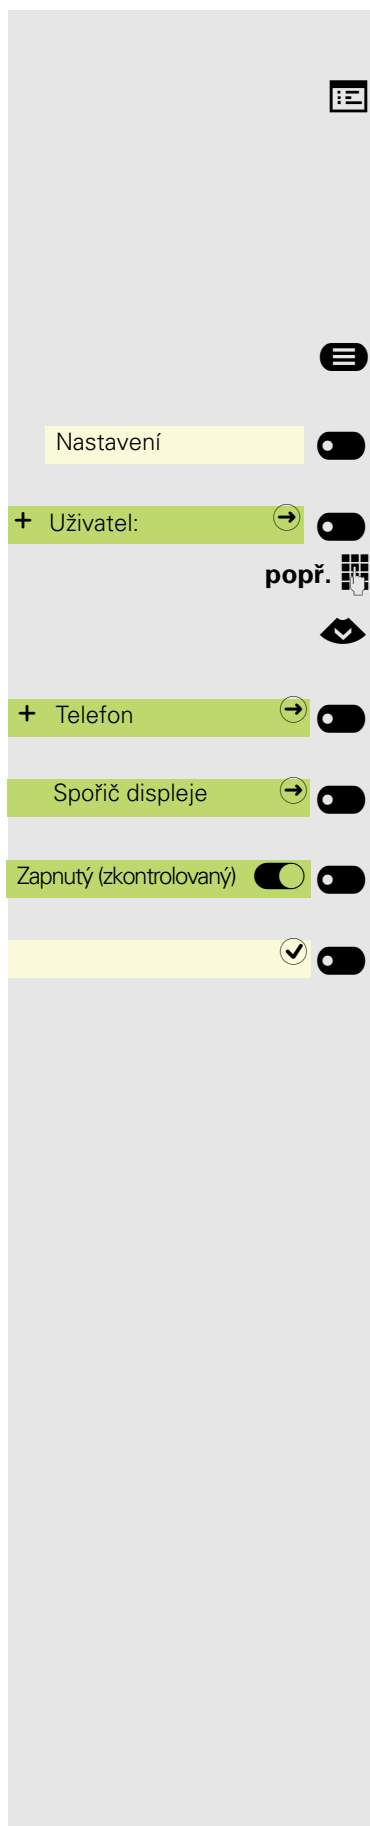

Nastavení typu obrazovky pro spořič displeje

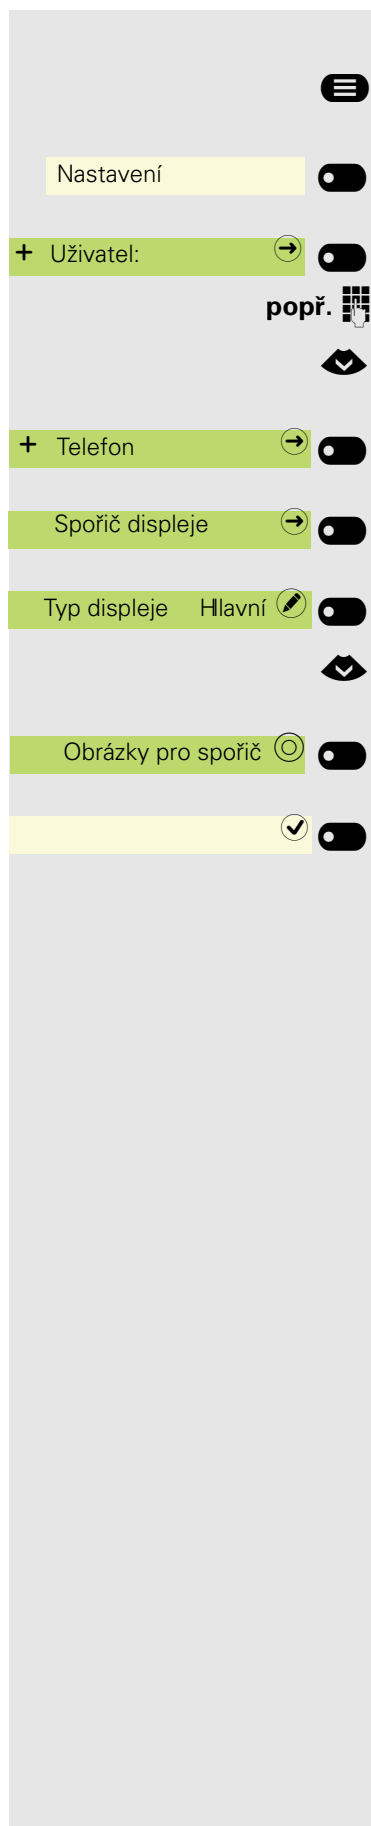

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte „Telefon“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka¹.

Vyberte jinou možnost.

Potvrďte softwarovým tlačítkem např. pro nastavení obrázků pro spořič.

Uložte nastavení softwarovým tlačítkem.

1. Displej ukazuje aktuální nastavení

Automatické zapnutí spořiče displeje

Nastavte, jak dlouho má být OpenScape CP 600 v klidovém stavu, než se automaticky zapne Spořič displeje.

Můžete si vybrat z následujících nastavení:

- 0 minut (vypnuto)
- 5 minut
- 10 minut
- 20 minut
- 30 minut
- 60 minut
- 120 minut



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte „Telefon“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka¹.

V seznamu vyberte nový čas.

K nastavení nového času potvrďte softwarovým tlačítkem.

Uložte nastavení softwarovým tlačítkem.

1. Displej ukazuje aktuální nastavení

Nastavení času pro spořič displeje

Zde nastavte intervaly, ve kterých se budou měnit obrázky spořiče displeje. Možné jsou následující doby:

- 5 sekund
- 10 sekund
- 20 sekund
- 30 sekund
- 60 sekund



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte „Telefon“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka¹.

Potvrďte softwarovým tlačítkem pro nastavení nového času.

Uložte nastavení softwarovým tlačítkem.

1. Displej ukazuje aktuální nastavení


Zvuk

Změna hlasitosti spojení

Změňte následující nastavení:

- Hlasitost ve sluchátku
- Hlasitost reproduktoru
- Hlasitost náhlavní soupravy
- Hlasité telefonování


Nastavení hlasitosti můžete upravit také z uživatelského menu → strana 166.



Zvyšte nebo snižte hlasitost. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti.

Úprava hlasitosti v klidovém stavu nebo při vyzvánění

Nastavení hlasitosti můžete upravit také z uživatelského menu → strana 166.



Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti.

Vypnutí vyzvánění

Nechcete-li být rušeni vyzváněním telefonu při příchozím volání, můžete vyzvánění vypnout.

Vypnutí




Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol „vyzvan. vyp“.



Zapnutí



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol „vyzvan. zap“.



Zapnutí upozorňovacího tónu

Vyzvánění můžete vypnout a místo toho vybrat krátký jednorázový upozorňovací tón.



Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí oznámení a symbol pro „zapnout upozorn.“.



Akustika místnosti

Aby Vám Váš telefonní partner co nejlépe rozuměl při zapnuté funkci hlasitého telefonování, můžete zvuková nastavení telefonu přizpůsobit akustice následujících typů místnosti:

- Normální
- S ozvěnou
- Tlumená

Toto nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní → strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.


Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Otevřete pomocí softwarového tlačítka¹.

Použijte softwarové tlačítko například k nastavení „Tlumená“.

Uložte nastavení výběrem softwarového tlačítka.

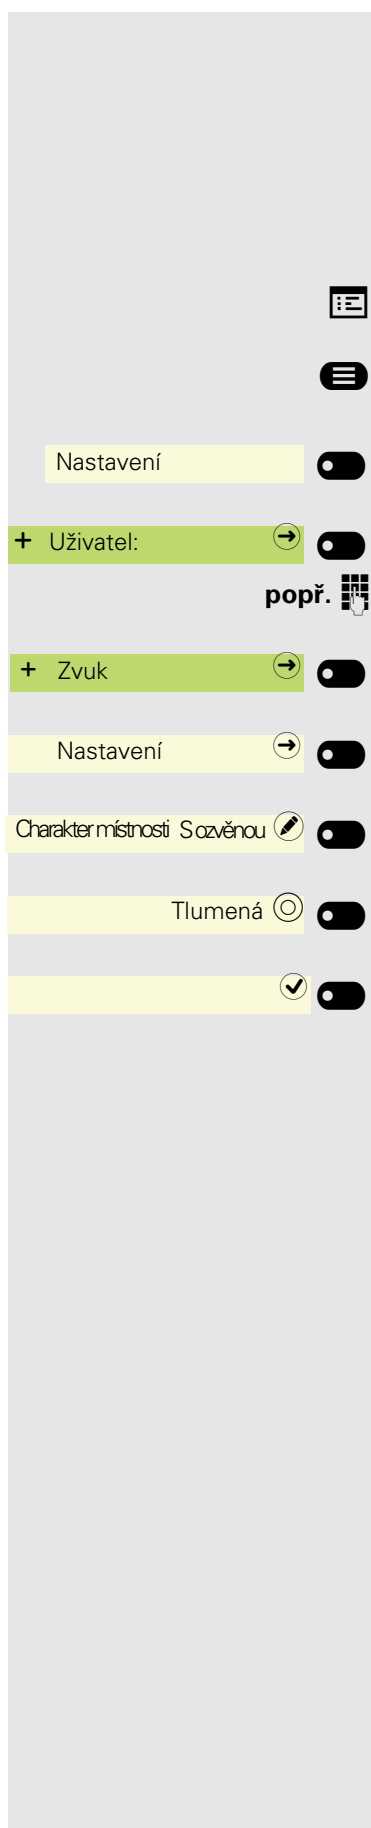

1. Displej ukazuje aktuální nastavení

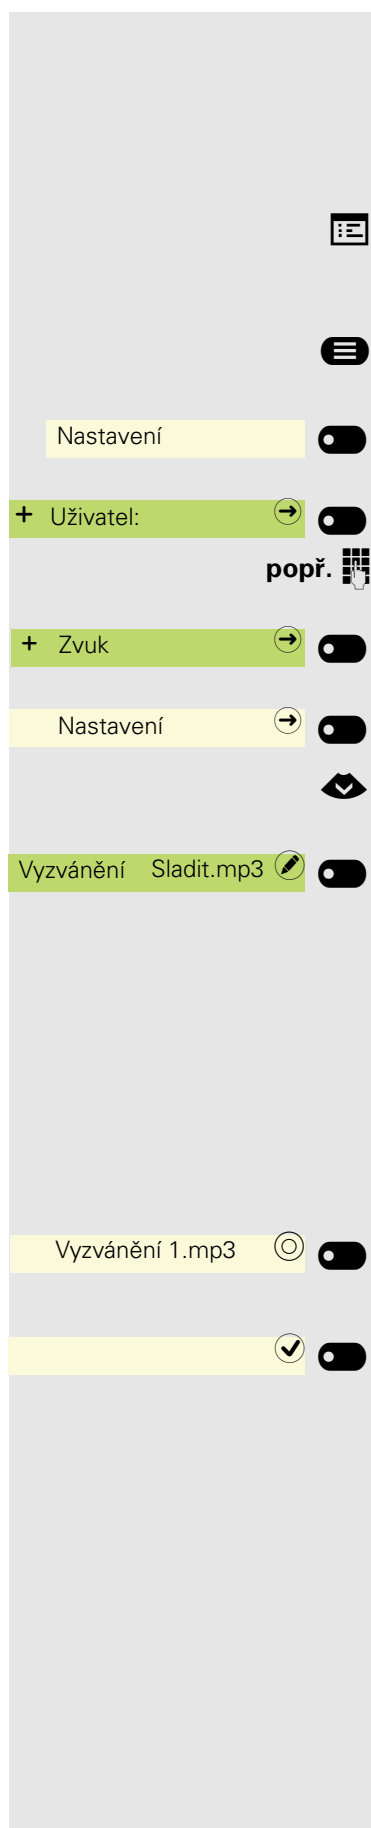

Vyzvánění

Z dostupných zvukových souborů vyberte své preferované vyzvánění. Pokud nejsou k dispozici žádné individuální zvukové soubory, je přednastaveno vyzvánění „Vzorek“. K načtení svých vlastních souborů ve formátu „.mp3“ nebo „.wav“ se prosím obraťte na svého správce systému.

Toto nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní
→ strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Přepněte k „Vyzvánění“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka¹.

Budou Vám nabídnuty následující standardní možnosti:

- Vzorek
- Sladit.mp3
- Vyzvánění1.mp3
- Vyzvánění2.mp3
- Vyzvánění3.mp3
- Vyzvánění4.mp3
- Vyzvánění5.mp3
- Vyzvánění6.mp3

K přepnutí potvrďte pomocí softwarového tlačítka. Ihned uslyšíte přiřazenou melodii vyzvánění.

Uložte nastavení pomocí softwarového tlačítka.

1. Displej ukazuje aktuální nastavení

Přípojka náhlavní soupravy

Toto nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní
→ strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte heslo uživatele a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte přípojku náhlavní soupravy.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka¹.

Budou Vám nabídnuty následující možnosti:

- Náhl. s. s kabelem
- Bezšňůrová náhl. s.
- Konferenční zařízení

K přepnutí potvrďte pomocí softwarového tlačítka.

Uložte nastavení pomocí softwarového tlačítka.

1. Displej ukazuje aktuální nastavení

Nastavení dostupnosti

Stav dostupnosti

Jakmile použijete tlačítko Mimo kancelář/přesměrování  pro vyvolání menu Dostupnost → strana 24, můžete nastavit svůj aktuální stav dostupnosti. Můžete si vybrat z následujících možností a nastavit délku trvání:

-  • Kancelář
 - Vybrat možnosti
 - Kancelář
 - CallMe
-  • Porada
 - Porada – zpět za
 - 30 minut
 - 1 hodina
 - 2 hodiny
 - Celý den
-  • Oběd
 - Oběd – zpět za
 - 20 minut
 - 30 minut
 - 1 hodina
 - 45 minut
- Mimo kancelář
 - Mimo kancelář – zpět za
 - 30 minut
 - 45 minut
 - 1 hodina
 - Celý den
-  • Přestávka
 - Přestávka – zpět za
 - 10 minut
 - 15 minut
 - 20 minut
 - 30 minut
-  • Nemoc
 - Nemoc – zpět za
 - Celý den
 - 2 dny
 - 3 dny
 - 1 týden
- Doma
 - Doma – zpět za
 - Celý den
 - 2 dny
 - 3 dny
 - 4 dny
-  • Dovolená
 - Dovolená – zpět za
 - Celý den
 - 1 týden
 - 2 týdny
 - 3 týdny
-  • Nevyrušovat
 - Nevyrušovat – zpět za
 - 30 minut
 - 1 hodina
 - 2 hodiny
 - 4 hodiny

Jestliže nastavíte stav Dostupnost na:

- Doma
- Dovolená
- Nemoc
- Nevyrušovat

bude každý volající přesměrován na media server. V závislosti na stavu pak obdrží hlášení s důvodem i dobou trvání nepřítomnosti a s možností zanechat zprávu.

Se stavem Dostupnost

- Porada
- Oběd
- Mimo kancelář
- Přestávka

neexistuje přesměrování a volající tudíž neobdrží žádnou zprávu.


Příklad Porada

Nastavte dobu nepřítomnosti pro Porada:

Stiskněte tlačítko.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Stiskněte softwarové tlačítko například pro výběr jedné hodiny. Obdržíte potvrzení jako např.:

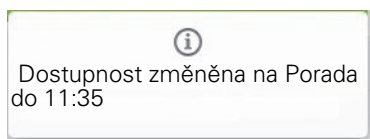

Zobrazí se nastavení.

Na Vašem telefonu se v klidovém stavu příslušně změní symbol dostupnosti pro Porada. Stav se ohlásí do „MyPortal“ a zobrazí s Vaší uživatelskou informací.

Vypnutí stavu nepřítomnosti

Svůj stav nepřítomnosti a popřípadě také přesměrování na media server můžete vypnout nastavením stavu Dostupnost v menu „Dostupnost“ na „Kancelář“ nebo popř. vypnout přesměrování volání.

Stiskněte tlačítko.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Potvrďte pomocí softwarového tlačítka.

Zobrazí se nastavení a příslušně změní symbol Dostupnost v menu klidového stavu. Rovněž se přizpůsobí stav „MyPortal“.

Je-li zapnuto přesměrování na media server,

stiskněte popř. tlačítko hlavního menu.

Potvrďte.

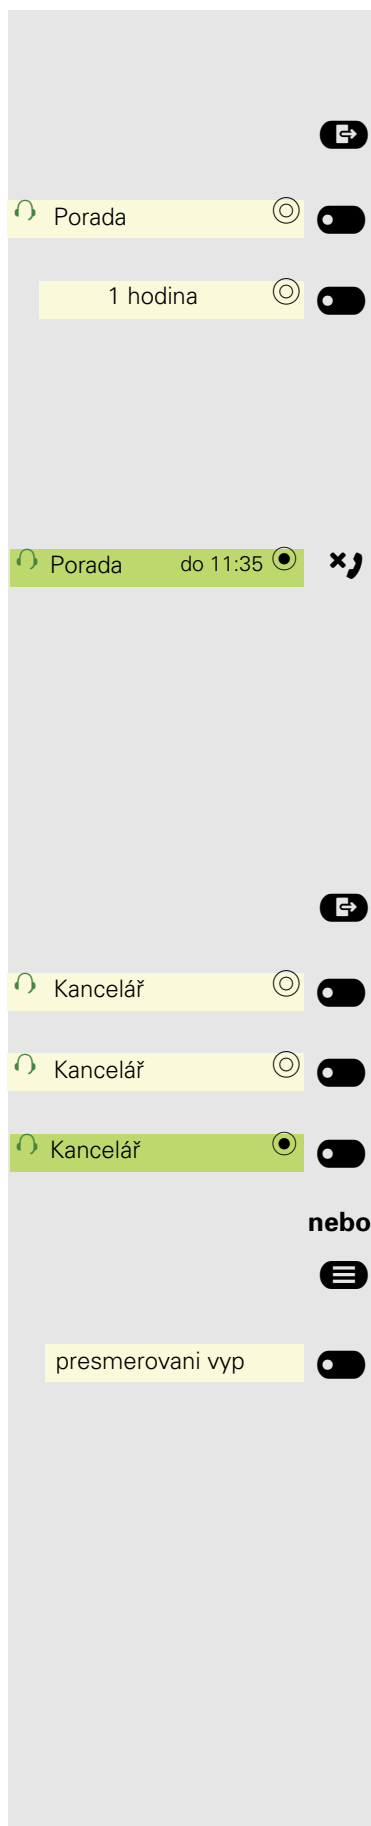

Nastavení volání

Odmítnutí/příjem druhého volání (upozornění)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zakázat/povolit signalizaci druhého volání během hovoru pomocí automatického upozornění → strana 99.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte a poté

vyberte „aut. druhe vol. vyp.“

a potvrďte,

nebo

vyberte a potvrďte.

Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu

Upozorňovací tón druhého volání (asi každých šest vteřin) můžete potlačit. Jednorázový speciální oznamovací tón Vás pak upozorní na druhé volání.

Zapnutí upozorňovacího tónu


Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Stiskněte softwarové tlačítko.

Vypnutí upozorňovacího tónu

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Stiskněte softwarové tlačítko.

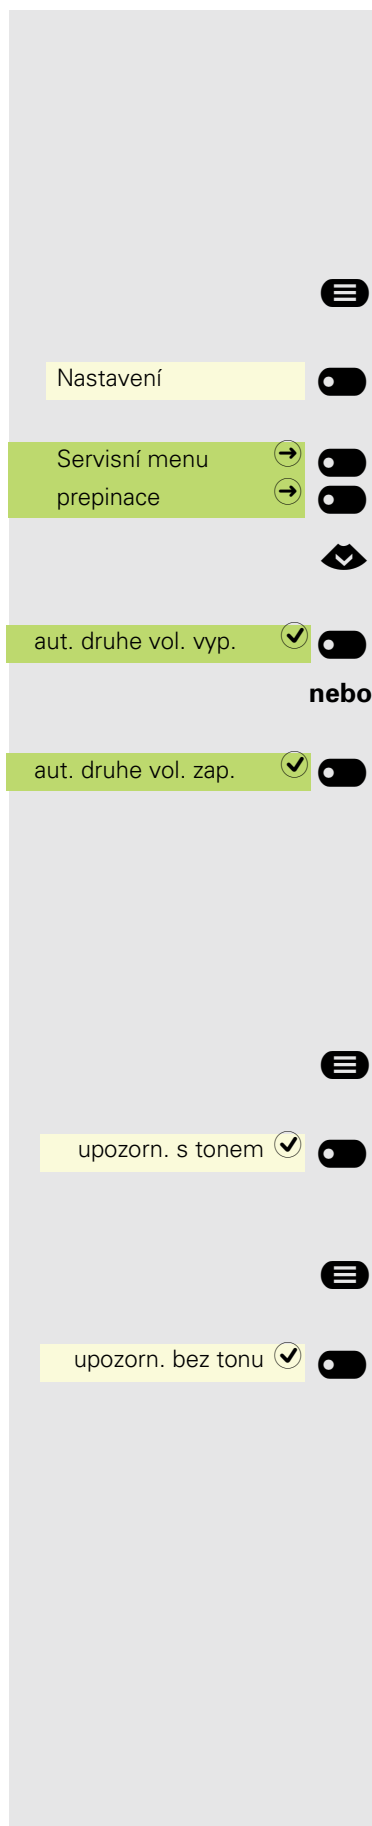

Otvírání dveří

Zapnutí ovládacího mechanismu dveří

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „další funkce“

a potvrďte.

Potvrďte.

Zadejte číslo vstupního telefonu u dveří.

Potvrďte 5-místný kód pro změnu kódu.

nebo

Vyberte a potvrďte změnu kódu.

Vyberte a potvrďte.

nebo

Vyberte a potvrďte. Dveře lze otevřít i bez vyzvánění zvonku.

Vypnutí ovládacího mechanismu dveří

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.


Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „další funkce“

a potvrďte.

Potvrďte.

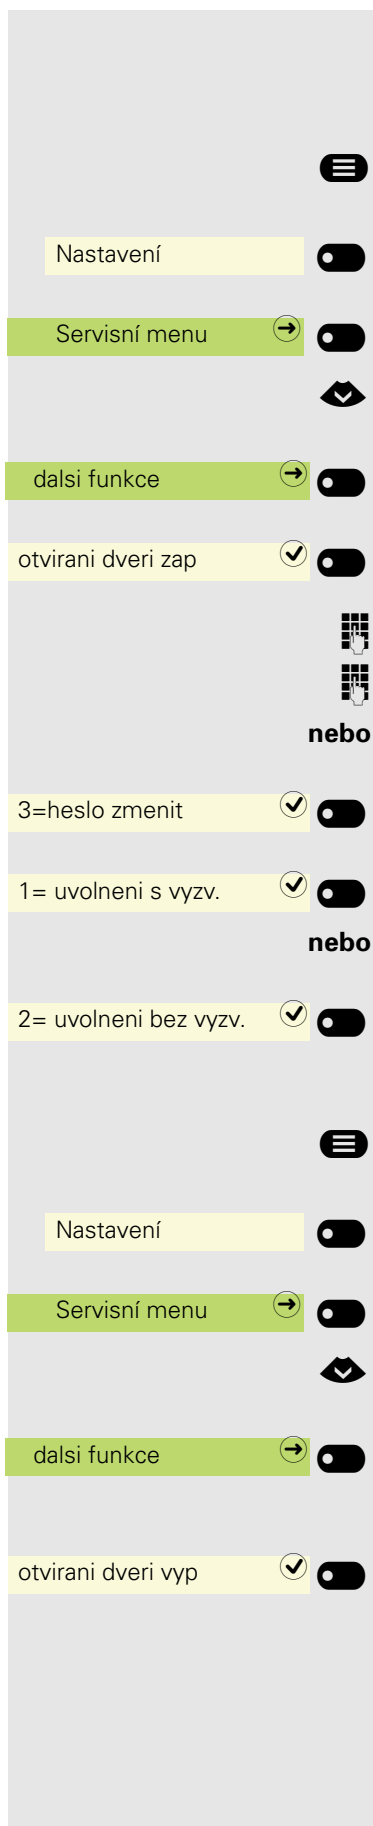

Zřízení tlačítek pro zkrácené volby

Tlačítkům **0+** až **9 WXYZ** lze přiřadit 10 často používaných telefonních čísel.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte.

Potvrďte zobrazenou možnost.

Stiskněte tlačítko.

Stiskněte požadované tlačítko linky. Je-li tlačítko již obsazeno, zobrazí se příslušné telefonní číslo.

Potvrďte.

Zadejte nejdříve externí kód a poté externí telefonní číslo.

Potvrďte zobrazenou možnost.

Potvrďte pro ukončení funkce.

nebo

Potvrďte zobrazenou možnost.

Potvrďte pro vyhledání a přiřazení dalšího tlačítka.



Noční zapojení

V nočním režimu, např. v polední přestávce nebo po pracovní době, jsou všechna externí volání přesměrována k určitému internímu telefonu (noční cíl). Noční stanici může určit správce systému (standardní noční zapojení) nebo Vy sami (dočasné noční zapojení).



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Nastavení



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Servisní menu



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

prepinace



Potvrďte.

Zapnutí



Vyberte „nocni zapoj. zap.“

nocni zapoj. zap.



a potvrďte.

*=standardni



Potvrďte pro přepnutí na noční režim.

nebo

Vypnutí



Vyberte „nocni zapoj. vyp.“

nocni zapoj. vyp.



a potvrďte pro vypnutí nočního režimu.

Kromě toho může správce systému zřídit „Automatické noční zapojení“. V závislosti na nastavení je automatické noční zapojení aktivováno pro Váš telefon v určitých časových intervalech.

Automatické noční zapojení můžete zrušit vypnutím nebo nočním zapojením, které si sami zřídíte.

Programování tlačítek funkcí

Tlačítkům svého OpenScape Key Module 600 můžete přiřadit často používané funkce, telefonní čísla nebo služby.

Na druhé úrovni tlačítek můžete uložit pouze cílová telefonní čísla.

Tlačítka lze naprogramovat třemi způsoby:

- Vyvolat pomocí servisního menu
- Vyvolat pomocí uživatelských nastavení

Následuje popis zřízených tlačítek pomocí dlouhého stisku vybraného tlačítka.

Zřízení tlačítek funkcí

Viz rovněž → strana 41.

Příklad: Zřízení tlačítka pro přepínání úrovně (Shift)

Tiskněte tlačítka funkcí na OpenScape Key Module 600, kterému má být přiřazena funkce, tak dlouho, dokud se nezobrazí menu programování tlačítek.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte požadovanou stránku (1 až 4).

Stiskněte dlouze tlačítko funkce, které se má naprogramovat.

Vyberte „přiradit funkci“.

Potvrďte.

Potvrďte.

Vyberte „hovory“.

Potvrďte.

Potvrďte. Tlačítko je naprogramované.



Můžete rovněž změnit standardní popis tlačítka

Vyberte „popis tlačítek“.

Potvrďte.

Potvrďte.

Změňte text.

Potvrďte pro uložení zadání.

Ukončení postupu

Potvrďte pro ukončení zadání.

Přehled funkcí

Funkce jsou rozděleny do následujících menu:

- Cile
- Prepinac
- PIN a opravení
- Hovory
- Další funkce



Výběr funkcí, které jsou k dispozici, závisí na konfiguraci. Pokud nějakou funkci postrádáte, zeptejte se správce systému. Zde uvedená tlačítka se týkají OpenScape Key Module 600. Světelné signalizace tlačítek se rovněž zobrazují v menu Oblíbené.

Světelná signalizace uložených funkcí

Přesměrování, přesměrování EXT, přesměrování MULAP, noční zapojení, „Nerušit“, textová odpověď, vyzvánění vyp/zap, přímá odpověď zap/vyp, skupinové vyzvánění zap/vyp, potlačení zobrazení telefonního čísla, upozornění, upozorn. bez tonu, přepnutí vyzvánění, nahrávání, otvírání dveří zap/vyp, priraz. vyzvanení, přepínání 2. úrovně, UCD (k dispozici zap/vyp, zpracování zap/vyp), noční cíl zap/vyp, uvolnění konference MULAP: tlačítko Přidržit

Uložená funkce není zapnuta.

Uložená funkce je zapnuta.


Zpětné volání:

Nenastavili jste zpětné volání.

Nastavili jste zpětné volání.

Telefonní číslo (interní), přímé volání (DSS):

Účastník netelefonuje.

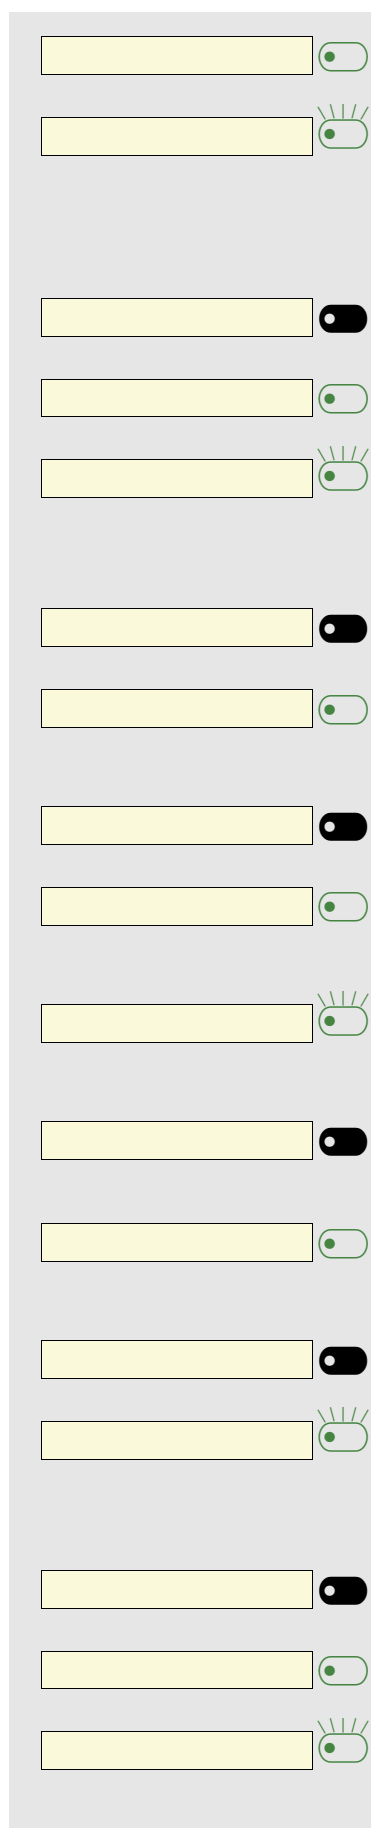

Účastník telefonuje nebo zapnul funkci „Nerušit“.

Rychlé blikání - volání, přijměte prosím.

Pomalé blikání - je volán jiný účastník a volání ještě nebylo přijato.

Tlačítko hovoru, obecné tlačítko hovoru, tlačítko linky, tlačítko MULAP, docasne MSN:

Na přiřazené lince neprobíhá žádný hovor.

Na přiřazené lince probíhá hovor.

Rychlé blikání - na linku došlo volání; pro jeho příjem stiskněte dotekové tlačítko.

Pomalé blikání - hovor na příslušné lince je přidržován.

Tlačítko odchozího svazku:

Minimálně jedna linka je volná.

Všechny linky odchozího svazku jsou obsazeny.

Prohlížení hovorného:

Od posledního prohlížení nedošlo k zpoplatněnému volání.

Od posledního prohlížení došlo k zpoplatněnému volání.

Přesměrování, přesměrování MULAP:

Pomalé blikání - Vaše linka je cílem přesměrování.

Informace o faxu/telefonním záznamníku:

Nebyly přijaty žádné faxové zprávy ani se žádná zpráva neuložila v telefonním záznamníku.

Přijmut fax nebo nová zpráva v záznamníku.

Zobrazení počtu volání:

Nečeká žádné volání.

Rychlé blikání - čekají volání (je překročen určený počet).

Pomalé blikání - čekají volání (je dosaženo určeného počtu).

Telefonní datová služba:

Neexistuje spojení s aplikací.

Aktivní spojení s aplikací.

Pomalé blikání – spojení s aplikací je přechodně přerušeno.

Následné funkce uložené na tlačítkách jsou bez světelné signalizace:

Telefonní číslo (externí), programování tlač., zachycení, zkrácená volba, rozpojit, funkce správy, zamknout cizí tel., poslat zprávu, upozornění přijmout, střídání hovorů, konference, přímé oslovení, opakovaný příjem, linka, rezervní linka, uvolnění linky, dočasný telefon, napojení, parkování, převzetí, cílené, převzetí, skupina, číslo projektu, zobrazení poplatku, vyhledávání osob, přihlášení, termín, otvírání dveří, tónová volba, signální tlačítko, tísňové volání, interní zpětný dotaz, zpětný dotaz, zprostředkovaná volba, zprostředkovaná funkce, telefonní datová služba, mobilní přihlášení, diskrétní oslovení.

Zřízení tlačítka postupu

Telefonní čísla a funkce, které vyžadují dodatečná zadání, tzn., že obsahují několik obslužných kroků, můžete uložit na tlačítko svého telefonu. Správce systému musí udělit příslušné oprávnění.

Takto lze na tlačítko uložit např. funkci „Zprostředkovaná volba“ → strana 158 spolu se zbývajícím zadáním (číslo telefonu, pro který je voleno, a volené telefonní číslo).

Uložit lze rovněž telefonní čísla, která vyžadují další zadání.

Viz také informace → strana 41.

Tiskněte tlačítka funkcí na OpenScape Key Module 600, kterému má být přiřazena funkce, tak dlouho, dokud se nezobrazí menu Programování tlačítek.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte požadovanou stranu (1 až 4).

Tlačítka funkcí, které chcete naprogramovat, se musí přidržovat delší dobu.

Vyberte „přiradit funkci“.

Potvrďte.

Potvrďte.

Vyberte „další funkce“

a potvrďte.

Vyberte „programování tlač.“.

Potvrďte.

Zadejte postup, např.: ***67 231 123456**


kód pro zprostředkovanou službu,


číslo telefonu, pro který je voleno,

volené telefonní číslo.

Potvrďte k uložení zadání.

Potvrďte k ukončení postupu.

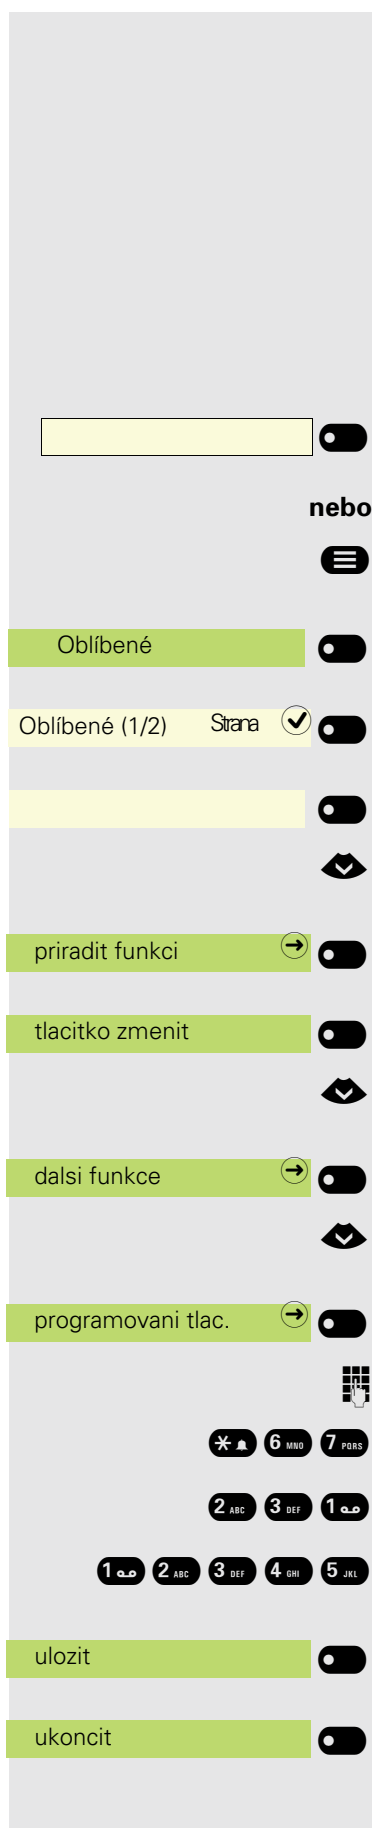

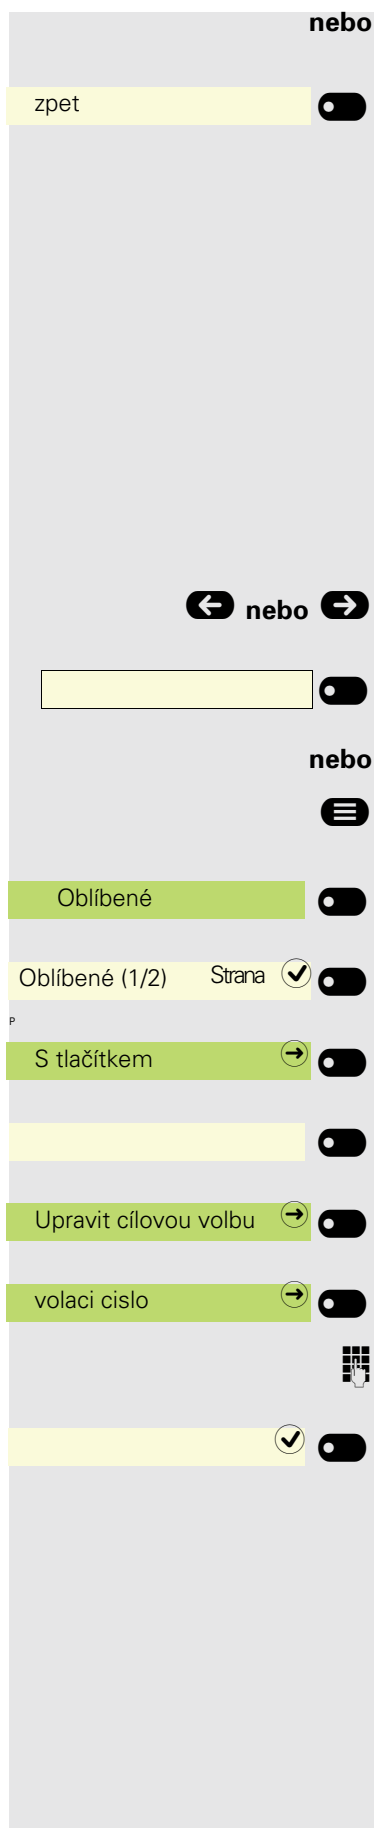

Jestliže jste zadali špatné číslo:

Vyberte a potvrďte. Všechny zadané číslice se smažou.

Zadejte znovu hodnotu a uložte výsledek.



Uložený postup volte stiskem příslušného tlačítka.

U postupů se zapínatelnými/vypínatelnými funkcemi zapnete požadovanou funkci stiskem tlačítka a dalším stiskem ji vypnete.

Tlačítko postupu můžete aktivovat také během hovoru, uložené číslice se vysílají automaticky jako signály tónové volby → strana 106. Hlášení na displeji při ukládání postupu viz → strana 84.

Zřízení tlačítek cílové volby

Chcete-li zřídit tlačítko cílové volby na druhé úrovni OpenScape Key Module 600, můžete k této úrovni předem přepnout.

Přepněte popř. na druhou úroveň.

Na OpenScape Key Module 600 tiskněte tlačítko funkce, kterému má být přiřazena funkce, tak dlouho, dokud se nezobrazí menu Programování tlačítek.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte požadovanou stranu (1 až 4).

Přepněte popřípadě do druhé úrovně.


Stiskněte dlouze tlačítko funkce, které chcete naprogramovat.

Potvrďte.

Potvrďte zobrazenou možnost.

Zadejte telefonní číslo a potvrďte.

Uložte nastavení softwarovým tlačítkem. Tlačítko je naprogramované.

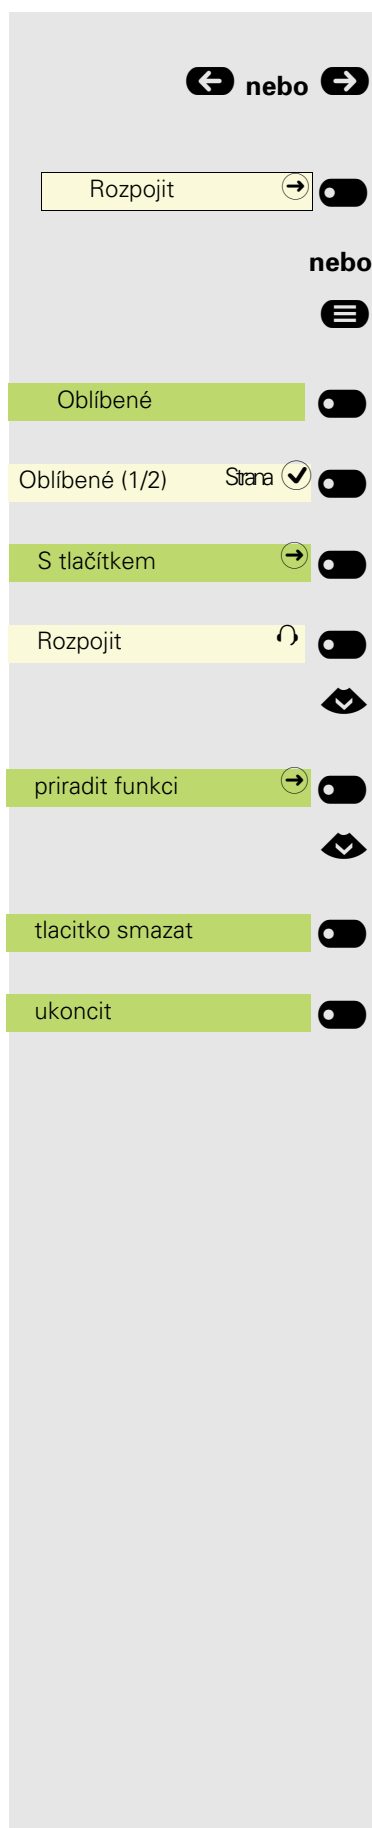

Smazání programování

Přepněte popřípadě do druhé úrovně.

Na OpenScape Key Module 600 držte tlačítko funkce, které má být smazáno, tak dlouho, dokud se nezobrazí menu programování tlačítek.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte požadovanou stranu (1 až 4).

Přepněte popřípadě do druhé úrovně.

Stiskněte dlouze tlačítko funkce, které chcete smazat.

Vyberte „priradit funkci“.

Potvrďte.

Vyberte „tlacitko smazat“.

Potvrďte. Programování tlačítka je smazáno.

Potvrďte k ukončení postupu.

Volání



Pro lepší pochopení zde popsaných kroků se doporučuje pozorně si přečíst úvodní kapitulu „První seznámení s OpenScape CP 600“ → strana 16.

Příjem volání

Na displeji se zobrazí telefonní číslo nebo jméno volající(ho).

Příjem volání sluchátkem

Telefon vyzvání.

Zvedněte sluchátko¹.

Příjem volání přes reproduktor (hlasité telefonování)

Telefon vyzvání.

Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí¹.

nebo

volání přijmout



Stiskněte softwarové tlačítko.

Příjem volání náhlavní soupravou

Předpoklad: Je připojena náhlavní souprava.

Telefon vyzvání. Světelná signalizace tlačítka  bliká.

Stiskněte tlačítko¹.



Odmítnutí volání

Volání můžete odmítnout. To se pak pošle k dalšímu definovatelnému telefonu (zeptejte se správce systému).

Stiskněte softwarové tlačítko.

odmítnutí volání



1. Nastavení hlasitosti → strana 166

Převzetí volání pro spolupracovníci/spolupracovnicka

Slyšíte vyzvánět jiný telefon.

Stiskněte tlačítko funkce OpenScape Key Module 600.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte požadovanou stranu pomocí softwarového tlačítka.

Jestliže se zobrazí, stiskněte softwarové tlačítko tlačítka funkce.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte.


Vyberte „prevzeti, cilene“.

Potvrďte.

Vyberte účastníka, pro kterého chcete převzít volání, a potvrďte.

Potvrďte.

Zadejte číslo vyzvánějícího telefonu. Můžete převzít volání.

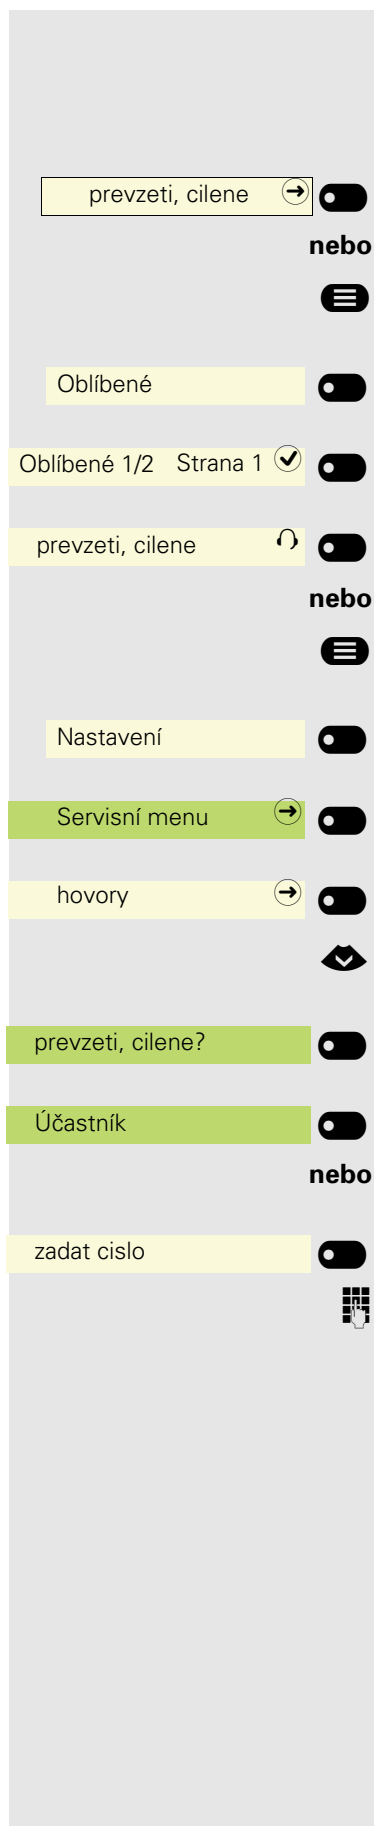

Přímé hlasité oslovení

Spolupracovnice nebo spolupracovník Vás osloví přímo přes reproduktor. Před ohlášením uslyšíte upozorňovací tón. Na displeji se zobrazí jméno nebo telefonní číslo partnera. Odpovědět můžete přímo nebo pomocí hlasitého telefonování.

Zvedněte sluchátko a odpovězte.


nebo

mikrofon zap



Potvrďte.

nebo



Stiskněte svítící tlačítko mikrofону.



Je-li uvolněna funkce přímé odpovědi (viz níže), nemusíte při odpovědi na ohlášení zapínat mikrofon. Odpovědět můžete ihned pomocí hlasitého telefonování.

Je-li přímá odpověď zablokována (standardní nastavení), postupujte podle výše uvedeného popisu. Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka → strana 88.

Uvolnění a zablokování přímé odpovědi



Stiskněte popř. tlačítko hlavního menu.



Vyberte „primou odpov. zap.“ nebo „primou odpov. vyp.“.

primou odpov. zap.



Potvrďte.

nebo

primou odpov. vyp.



Potvrďte.

Příjem volání ze vstupního telefonu a otvírání dveří

Je-li zřízen vstupní telefon, můžete ze svého telefonu hovořit s návštěvníkem u dveří a zapnout otvírací mechanismus dveří.

Máte-li oprávnění (zeptejte se správce systému), můžete zapnout **otvírací mechanismus dveří**, aby návštěvník mohl sám dveře otevřít zadáním 5-místného kódu (např. prostřednictvím vysílače tónové volby nebo nainstalované tlačítkové číselnice).

Rozhovor s návštěvníkem přes vstupní telefon u dveří

Předpoklad: Váš telefon je volán prostřednictvím vstupního telefonu u dveří.

Zvedněte sluchátko do 30 vteřin. Jste okamžitě spojeni se vstupním telefonem.

Zvedněte sluchátko a odpovězte.

Zadejte číslo vstupního telefonu.

Otvírání dveří během volání ze vstupního telefonu

Potvrďte.

Otvírání dveří bez volání ze vstupního telefonu

Stiskněte popř. tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte *61 pro „otvirani dveri?“.

Zadejte číslo vstupního telefonu.



Je-li Váš telefon připojen k systémové síti, věnujte pozornost některým zvláštním funkcím → strana 165!



dveře otevřít



Nastavení



Servisní menu



Vypnutí/zapnutí mikrofону



Jestliže chcete zamezit tomu, aby např. volající poslouchal Vaši konzultaci se spolupracovníkem, můžete dočasně vypnout mikrofón sluchátka nebo hlasitého telefonování (viz → strana 16).

Ukončení hovoru



Stiskněte svítící tlačítko. Tlačítko zhasne.

nebo



Stiskněte svítící tlačítko. Tlačítko zhasne.

nebo



Položte sluchátko.

nebo

Rozpojit



Stiskněte tlačítko, je-li zřízeno.

Volba/volání

Volání provádíte zadáním telefonního čísla příslušného účastníka pomocí číslicových tlačítek nebo vyhledáním tohoto účastníka v seznamu volání. Seznam volání obsahuje:

- volená čísla a přijatá volání
- účastníky z Circuit
- účastníky z Exchange
- účastníky z firemního telefonního seznamu

Volba

Zvedněte sluchátko.

V seznamu volání se otevře vstupní pole v číselném režimu.

Interní volání: Zadejte číslo volaného.

Externí volání: Zadejte externí kód a číslo volaného.

Potvrďte po zadání úplného telefonního čísla.

V seznamu se zobrazí požadovaný kontakt. Potvrďte softwarovým tlačítkem. Sestaví se spojení.

Volaný účastník neodpovídá nebo má obsazeno:

Položte sluchátko.

Volba se zavěšeným sluchátkem

Zadejte číslice číslicovými tlačítky.


Stiskněte tlačítko, je-li připojena náhlavní souprava.


Stiskněte tlačítko.

V seznamu volání se otevře vstupní pole v číselném režimu.

Interní volání: Zadejte nebo dokončete telefonní číslo.

Externí volání: Zadejte nebo dokončete externí kód a telefonní číslo.

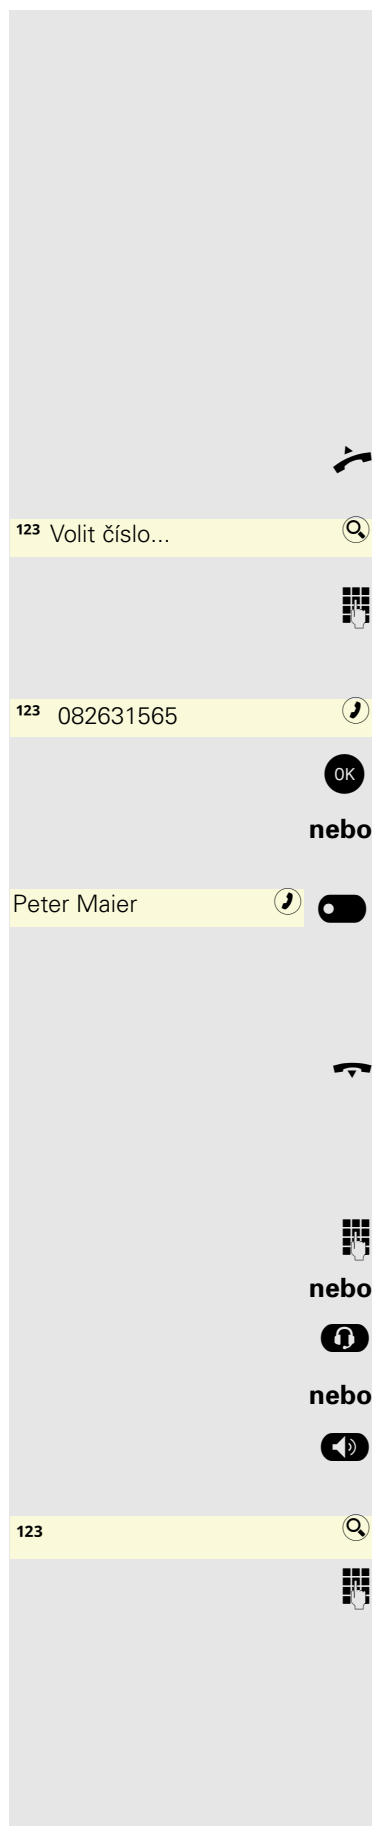

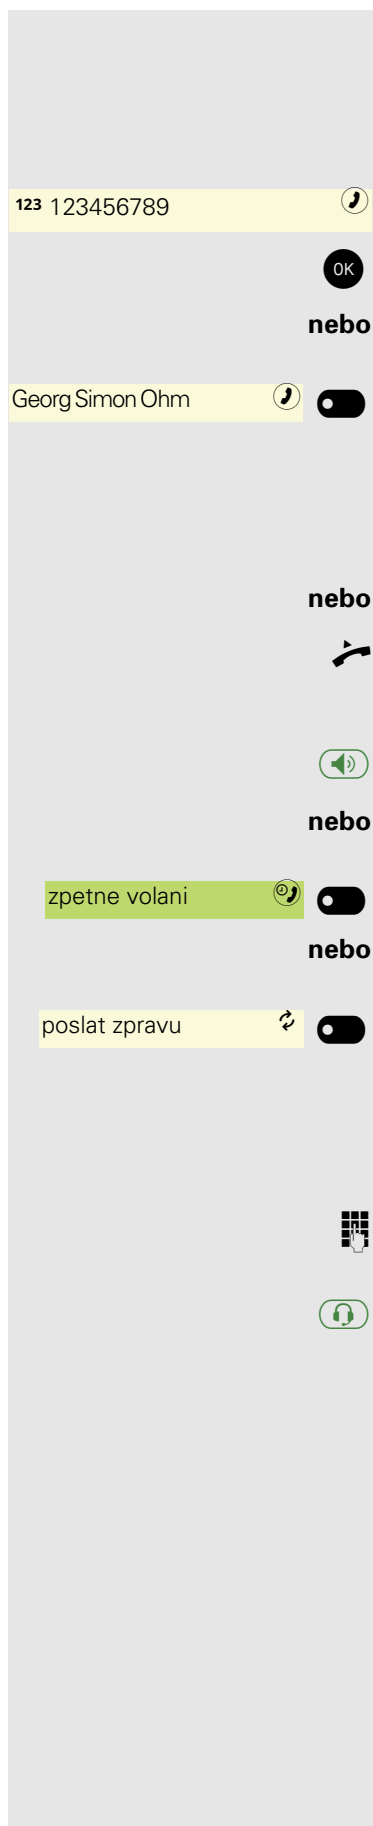

Váš systém lze naprogramovat také tak, že musíte před volbou interního telefonního čísla stisknout tlačítko „interní“.

Před volbou externího telefonního čísla pak nemusíte volit externí kód (je zapnutá zjednodušená volba; zeptejte se správce systému).

Potvrďte po zadání úplného telefonního čísla.

Požadovaný hovor se zobrazí v seznamu. Potvrďte softwarovým tlačítkem. Sestaví se spojení.

Účastník se ohlásí přes reproduktor:

Volba se zavěšeným sluchátkem: Hlasité telefonování.

Zvedněte sluchátko.

Volaný účastník neodpovídá nebo má obsazeno:

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Stiskněte softwarové tlačítko pro zpětné volání (viz také → strana 96).

Stiskněte softwarové tlačítko pro posílání zprávy (viz také → strana 88).

Volba s připojenou náhlavní soupravou


Předpoklad: Je připojena náhlavní souprava.

Interní volání: Zadejte telefonní číslo.

Externí volání: Zadejte externí kód a telefonní číslo.

Tlačítko náhlavní soupravy se rozsvítí.

Jakmile ukončíte zadání, sestaví se spojení.

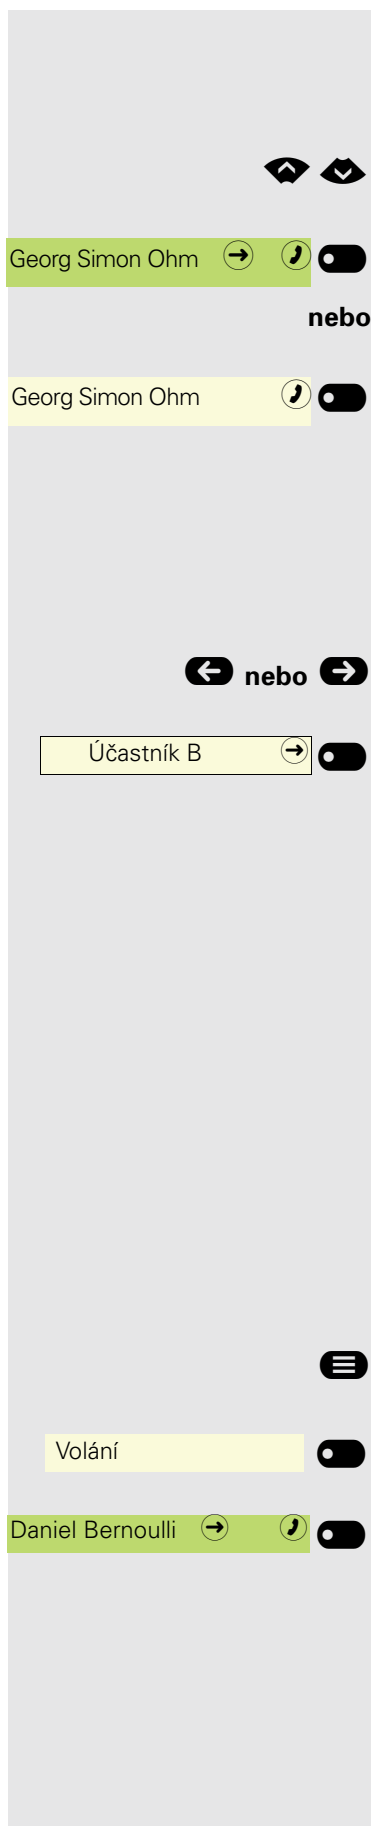

Volba ze seznamu volání

Na displeji se zobrazí seznam volání. Nevidíte-li požadovaný kontakt, vyberte ho pomocí tlačítek

nebo vyhledejte zadáním telefonního čísla nebo jména.

Vybraný kontakt potvrďte softwarovým tlačítkem. Volí se telefonní číslo.

Vidíte-li kontakt, potvrďte ho ihned softwarovým tlačítkem. Volí se telefonní číslo.

Volba tlačítka cílové volby

Předpoklad: Uložili jste telefonní číslo na tlačítko cílové volby (DDS) → strana 77.

Přepněte popřípadě do druhé úrovně tlačítek.

Stiskněte tlačítko s uloženým telefonním číslem.



Tlačítko cílové volby (DDS) můžete aktivovat také během hovoru, automaticky se zahájí zpětné volání → strana 100 .

Opakování volby

Opakování volby se provádí například mobilním telefonem prostřednictvím seznamu volání.

Zpětné volání zmeškaného volání

Kontakty, které se s Vámi pokusily spojit, jsou příslušně identifikovány v seznamu volání a zobrazují se na jeho vrcholu. Vedle názvu menu, tj. Volání, se proti červenému pozadí zobrazí počet zmeškaných volání → strana 23.

Upozorňující LED svítí červeně. Vedle názvu menu, tj. Volání, se zobrazí počet zmeškaných volání.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Kontakt je označen jako „**Nové zmeškané volání**“ pomocí . Vyberte kontakt pro jeho zavolání a potvrďte.

Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby

Předpoklad: Znáte centrální čísla pro zkrácené volby (zeptejte se správce systému).

Zadejte a potvrďte kód *7 pro „volit zkrac. c.“.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte 4-místné číslo zkrácené volby.

Dovolba

Podle potřeby můžete k uloženým telefonním číslům dovolit další číslice (např. provolba k účastníkovi).

Je-li tato funkce zřízena, volí se automaticky dovolba (např. „0“ pro ústřednu), pokud nevolíte v průběhu 4 až 5 vteřin žádné další číslice.

Volba tlačítka pro zkrácené volby

Předpoklad: Zřídili jste tlačítka pro zkrácené volby → strana 70.

Zadejte a potvrďte kód *7 pro „volit zkrac. c.“.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Stiskněte tlačítko.

Stiskněte požadované tlačítko pro zkrácenou volbu.



Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka přes reproduktor

Přes reproduktor telefonu můžete přímo oslovit interního účastníka se systémovým telefonem.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „prime oslovení“.

Potvrďte.

Zadejte telefonní číslo.

 Reakce na přímé oslovení → strana 81.

Automatické sestavení spojení/horká linka

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), vytvoří se po vyzvednutí sluchátka automatické spojení k nadefinovanému internímu nebo externímu cíli.

Zvedněte sluchátko.

Podle nastavení se provede spojení **ihned** nebo terpvpe **po** určené **době**.

Posílání zpráv (textová zpráva)

Systémovými telefony můžete posílat jednotlivým účastníkům nebo skupinám krátké textové zprávy.

Sestavení a posílání zpráv


Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.


Vyberte „poslat zprávu“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka. Otevře se dialog Funkce.

Zadejte interní telefonní číslo příjemce nebo skupiny.

Vyberte a potvrďte předdefinovaný text (správce systému ho může změnit) a potvrďte.

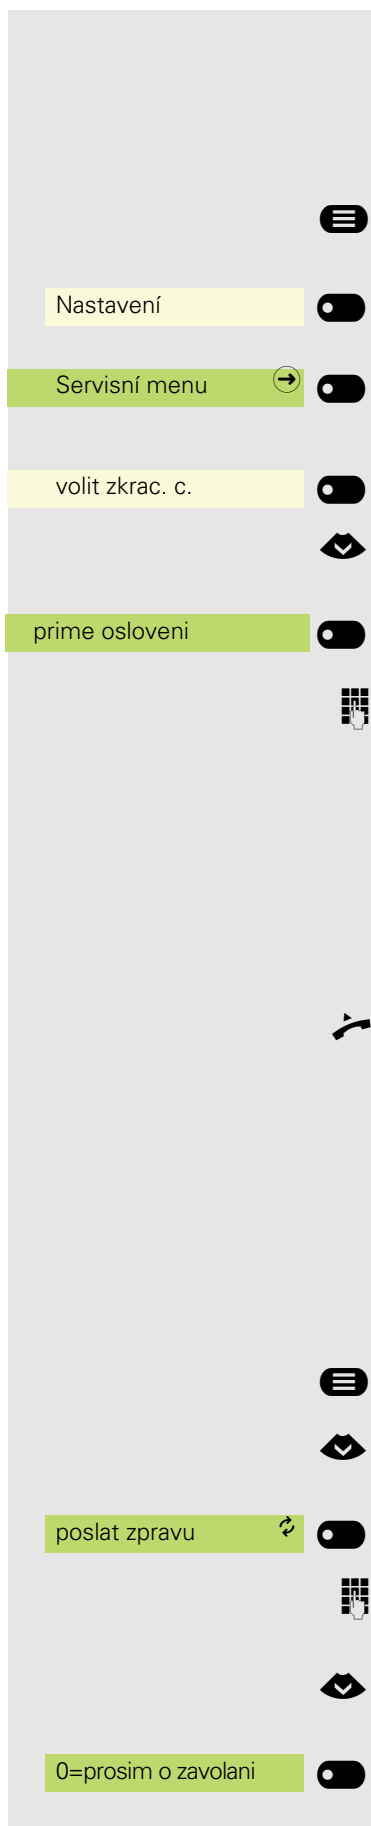

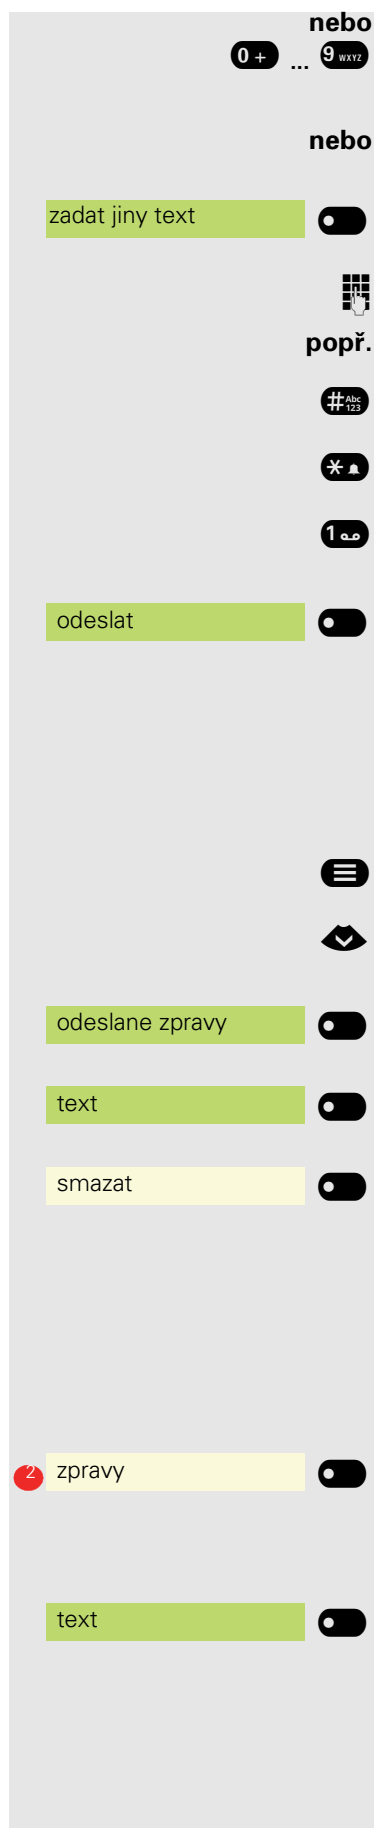

Zadejte přímo kód volby.
Kódy zjistíte z přiřazené textové zprávy na displeji.

Vyberte a potvrďte.

Zadání textu (maximálně 24 znaků) → strana 21.

Smažte poslední písmena.

Přepínejte mezi velkými a malými písmeny.

Vložte mezery.

Potvrďte.



U systémových telefonů bez displeje, ISDN telefonů a telefonů s impulsní nebo tónovou volbou se poslané textové zprávy uloží jako žádost o zpětné volání.

Smazání nebo zobrazení poslaných textových zpráv

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Vyberte „odeslane zpravy”.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka. Otevře se dialog Funkce.

Potvrďte. Zobrazí se textová zpráva.

Potvrďte. Zpráva se smaže.

Prohlížení a zpracování obdržených zpráv

Dodržujte prosím pokyny, viz → strana 96.

Upozorňovací LED bliká červeně. Na displeji se v klidovém stavu zobrazí možnost „zpravy” s počtem.

Stiskněte softwarové tlačítko pro otevření seznamu zpráv.

V upozorňovací oblasti se na „**zprava od:**” zobrazí první účastník, který poslal zprávu.

Potvrďte.

V upozorňovací oblasti se zobrazí textová zpráva, např. „kavu prosim”.



Doba odeslání

Potvrďte.

Zavolání odesílatele

Potvrďte.

Smazání zprávy

Potvrďte.

Přechod k další zprávě

Potvrďte, je-li k dispozici více zpráv.

Zanechání zprávy/textové odpovědi

Interním účastníkům, kteří se chtějí s Vámi spojit během Vaší nepřítomnosti, můžete zanechat zprávy/textové odpovědi na displeji svého telefonu. Během volání se sdělení zobrazí na displeji volajícího. V upozorňovací oblasti hlavního menu se rovněž zobrazí textová odpověď.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Vyberte „textové odp. zap.“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka. Otevře se dialog Funkce.

Předdefinovaná zpráva

Vyberte předdefinovanou zprávu (správce systému ji může změnit) a potvrďte.

Zadejte přímo kód pro předdefinovanou zprávu (je-li známý).



Předdefinované texty s dvojtečkou lze doplnit zadáním číslic, např. 12:30 (zadejte dvojtečku pomocí #).

Vlastní zpráva

Vyberte „zadat jiný text“

a potvrďte.

Zadejte text (maximálně 24 znaků).

Potvrďte zobrazenou možnost.

Smazání textové odpovědi



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „textove odp. vyp.“.

textove odp. vyp.



Potvrďte.

Přiřazení telefonního čísla

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete před externím voláním přiřadit svému telefonu určité číslo (DID číslo). Přiřazené číslo se pak zobrazí na displeji volaného účastníka.



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Nastavení



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Servisní menu



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

hovory



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

docasne MSN



Potvrďte.



Zadejte požadované DID.



Volte externí telefonní číslo.

Přesměrování volání

Variabilní přesměrování

Interní a/nebo externí volání můžete ihned přesměrovat k různým interním nebo externím telefonům (cílům) (také externí cíl je při odpovídající konfiguraci systému možný).

➡ Je-li zapnuto přesměrování, zazní při vyzvednutí sluchátka zvláštní oznamovací tón.

Je-li aktivní provolba DTMF (zeptejte se správce systému), můžete volání přesměrovat také tam: fax = 870, provolba = 871, faxová provolba = 872.

Jste-li cílem přesměrování, uvidíte v upozorňovací oblasti displeje telefonní číslo nebo jméno původce (horní řádek) a volajícího ve spodním řádku.

➡ Je-li Váš telefon propojen do systémové sítě prostřednictvím LAN, je třeba vzít do úvahy zvláštní funkce → strana 162!

Zřízení přesměrování prostřednictvím menu přesměrování

Předpoklad: Menu Dostupnost není k dispozici → strana 66.

Otevřete menu Přesměrování.

➡ V menu máte ihned přehled, jaká přesměrování jsou momentálně nastavena. K tomuto menu získáte přístup prostřednictvím uživatelských nastavení.

Potvrďte.


Potvrďte.


Potvrďte.

Použijte softwarové tlačítko k otevření editoru pro číslo cíle.

Číslicovými tlačítky zadejte číslo cíle.

Zadejte telefonní číslo cíle. Zadání ukončete softwarovým tlačítkem.

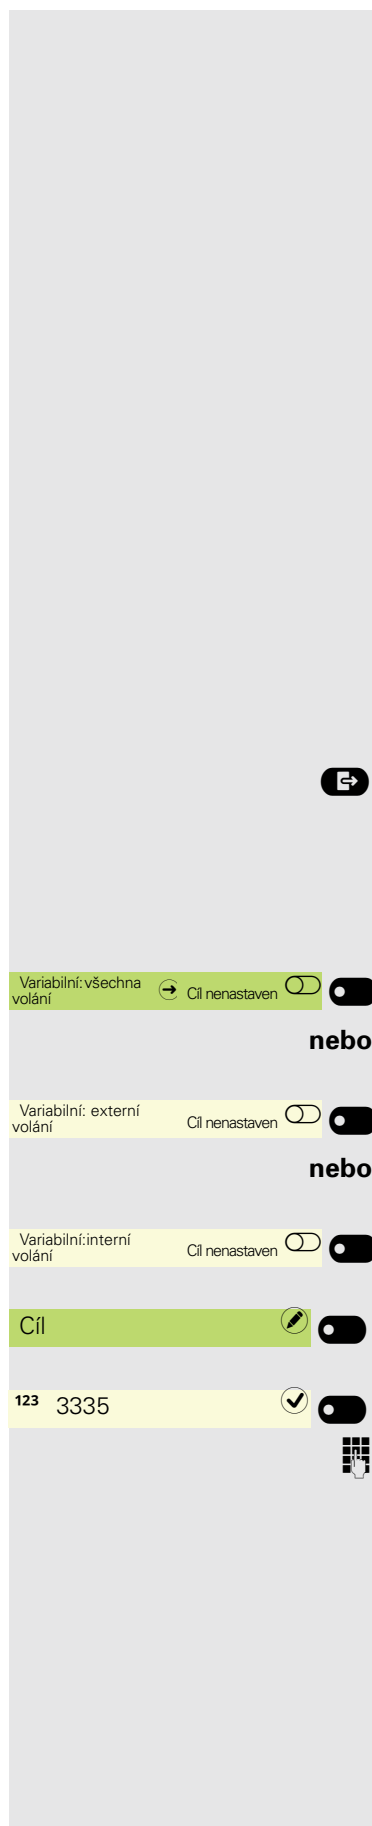

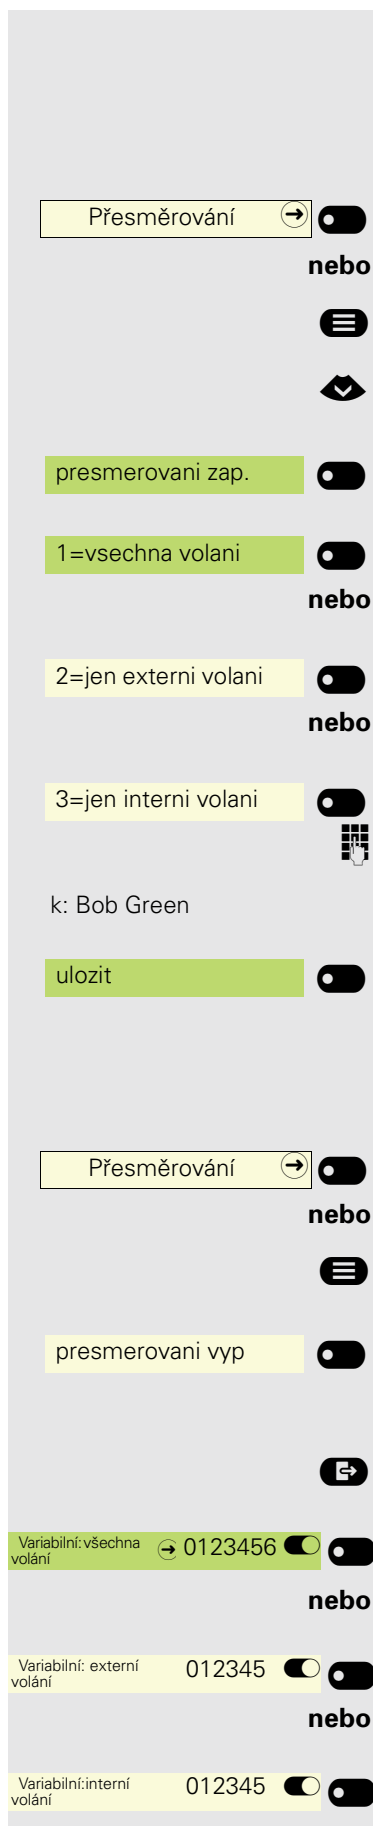

Zapnutí přesměrování tlačítkem

Výhoda specifického tlačítka pro přesměrování volání spočívá v tom, že se telefonní číslo nemusí zadávat pokaždé znovu. Naprogramované tlačítko již obsahuje cíl. Můžete proto zřídit několik tlačítek s různými cíli přesměrování.

Stiskněte tlačítko, je-li zřízeno. Signalizace se rozsvítí.

Zřízení přesměrování prostřednictvím menu klidového stavu

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Vyberte „presmerovani zap.“.

Potvrďte. Otevřete se dialog Funkce.

Potvrďte.

Potvrďte.

Potvrďte.

Zadejte číslo cíle.

V upozorňovací oblasti se zobrazí telefonní číslo nebo jméno cíle přesměrování.

Potvrďte.

Na cílovém telefonu bliká světelná signalizace tlačítka přesměrování.

Vypnutí přesměrování tlačítkem

Stiskněte tlačítko, je-li zřízeno. Světelná signalizace zhasne.

Vypnutí přesměrování prostřednictvím menu klidového stavu

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Potvrďte.

Vypnutí přesměrování prostřednictvím menu přesměrování

Otevřete menu Přesměrování.

Potvrďte. Přesměrování je vypnuto a cíl smazán.

Potvrďte. Přesměrování je vypnuto a cíl smazán.

Potvrďte. Přesměrování je vypnuto a cíl smazán.

Přesměrování po čase (CFNR)

Volání, která jste nepřijali po trojím vyzvánění (=standardní nastavení, zřizuje správce systému), nebo volání, která přicházejí, zatímco telefonujete, můžete automaticky předat jednomu z určených cílů.

Stiskněte tlačítko, je-li zřízeno. Signalizace se rozsvítí.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Vyberte „presm. po case zap“.

Potvrďte. Otevře se dialog Funkce.

Zadejte číslo cíle.

- Pro interní cíle zadejte interní telefonní číslo.
- Pro externí cíle zadejte externí kód a externí telefonní číslo.

V upozorňovací oblasti se zobrazí telefonní číslo nebo jméno cíle přesměrování.

Potvrďte.

Vypnutí přesměrování po čase

Stiskněte tlačítko, je-li zřízeno. Signalizace zhasne.

Stiskněte popř. tlačítko hlavního menu.

Potvrďte.

Potvrďte.

Vyberte a potvrďte pro návrat do klidového stavu a ponechte přesměrování zapnuté.



Je-li zapnuto přesměrování po čase, zobrazí se na krátkou dobu po položení sluchátka na displeji „presm. po case k:....“.

Zapnutí externího přesměrování

Výhoda specifického tlačítka pro přesměrování volání spočívá v tom, že se telefonní číslo nemusí zadávat pokaždé znovu. Naprogramované tlačítko již obsahuje cíl. Můžete proto zřídit několik tlačítek s různými cíli přesměrování.

Stiskněte tlačítko, je-li zřízeno. Signalizace se rozsvítí.

Zřízení prostřednictvím menu klidového stavu

Stiskněte popř. tlačítko hlavního menu.

Vyberte „presmerovani zap.“.

Potvrďte. Otevře se dialog Funkce.

Potvrďte.

Potvrďte.

Potvrďte. V dialogu Funkce je požadován cíl.

Zadejte číslo cíle.

Potvrďte.


Vypnutí přesměrování tlačítkem

Stiskněte tlačítko, je-li zřízeno. Signalizace zhasne.

Vypnutí přesměrování prostřednictvím menu klidového stavu

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Potvrďte.

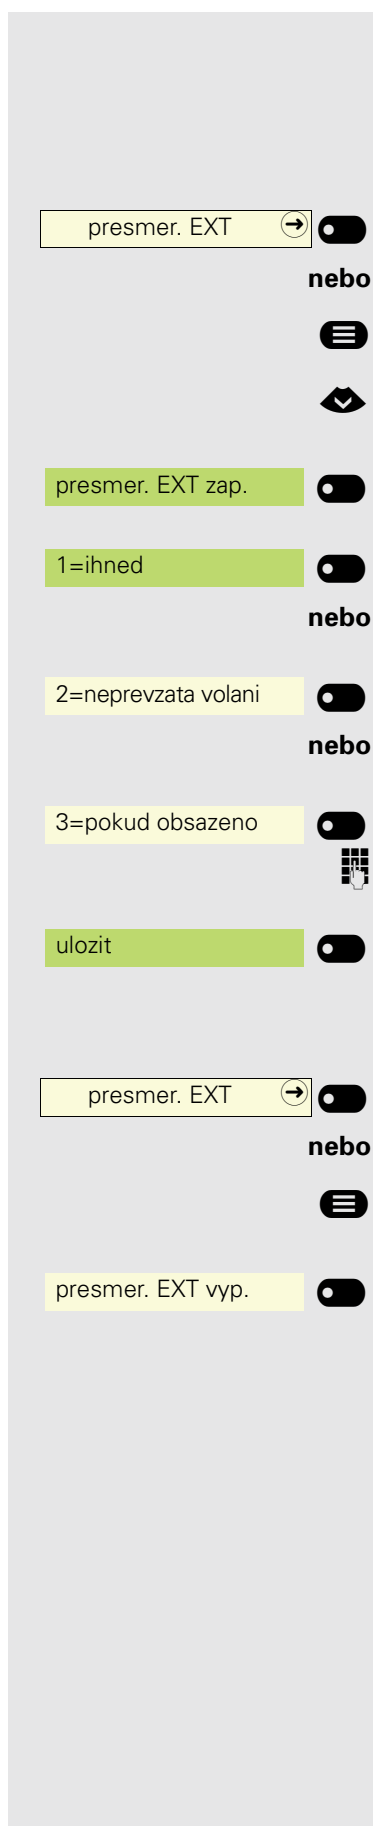

Zpětné volání

Má-li volaná interní přípojka obsazeno nebo se nikdo nehlásí, můžete zadat žádost o zpětné volání. To platí také pro externí volání prostřednictvím telefonní ústředny. Tím si můžete ušetřit opakované pokusy o volání.

Zpětné volání obdržíte:

- jakmile již volaný účastník nemá obsazeno,
- jakmile účastník, který se neohlásil, provedl opět nějaký hovor.



Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), smažou se všechny žádosti o zpětné volání automaticky přes noc.

Uložení zpětného volání

Předpoklad: Volaná interní přípojka má obsazeno nebo se nikdo nehlásí.

Potvrďte.

Příjem zpětného volání

Účastník, pro kterého bylo uloženo zpětné volání, již nemá obsazeno nebo mezitím telefonoval. Váš telefon vyzvání.

Zvedněte sluchátko.

nebo



nebo

Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.

Potvrďte pro příjem zpětného volání.

zpetne volani



volani prijmout



Kontrola/vymazání uložených zpětných volání



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „zadosti o zpet. v.“.

zadosti o zpet. v.



Potvrďte.

zobrazit dalsi



Popř. potvrďte pro zobrazení dalších záznamů.

Smazání zobrazeného záznamu

smazat



Potvrďte.

Ukončení prohlížení

ukoncit



Potvrďte.

nebo



Stiskněte tlačítko.

nebo



Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

Během hovoru

Přepnutí na hlasité telefonování

Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko.

Držte tlačítko stisknuté a přitom položte sluchátko. Poté tlačítko uvolněte a pokračujte v hovoru.



Přepnutí na sluchátko

Předpoklad: Hovoříte pomocí hlasitého telefonování.

Zvedněte sluchátko. Pokračujte v hovoru. Mikrofon hlasitého telefonování je vypnut.



Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru

Osoby v místnosti mohou naslouchat Vašemu hovoru. Řekněte svému telefonnímu partneru, že zapínáte reproduktor.

Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Mikrofon hlasitého telefonování zůstává vypnutý.



Vypnutí

Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.



Druhé volání (upozornění)

Jestliže zůstáváte i během hovoru dosažitelní pro dalšího volajícího účastníka, ohlásí Vám upozorňovací tón druhé volání a na displeji se zobrazí „volani: <x>”. Druhé volání můžete ignorovat nebo přijmout.

Jestliže druhé volání přijmete, můžete první hovor ukončit nebo také odstavit do čekání a pokračovat v něm později.

Druhému volání nebo upozorňovacímu tónu můžete také zabránit (→ strana 68).

Předpoklad: Při telefonování uslyšíte upozorňovací tón (asi každých šest vteřin).

Ukončení prvního hovoru a příjem druhého volání

Položte sluchátko. Váš telefon vyzvání.

Přijměte druhé volání. Zvedněte sluchátko.

Přidržení prvního hovoru a příjem druhého volání

Jste spojeni s druhým volajícím. První účastník čeká.

Ukončení druhého hovoru a pokračování v prvním

Potvrďte zobrazenou možnost.

Položte sluchátko.

Zavolejte znovu prvního účastníka. Potvrďte.

Zvedněte sluchátko.

upozorn. přijmout



ukončit a zpet



nebo



volani přijmout



nebo



Volání druhého účastníka (zpětný dotaz)

Během hovoru můžete zavolat druhého účastníka. Spojení s prvním účastníkem je přidržováno.

Potvrďte.

Zavolejte druhého účastníka:

Zadejte číslo požadovaného účastníka
vyberte ze seznamu volání.

Zpět k prvnímu účastníkovi, druhý účastník neodpovídá:

Potvrďte.

Ukončení zpětného dotazu:

Potvrďte zobrazenou možnost.

Střídání k právě čekajícímu účastníkovi

Potvrďte zobrazenou možnost.

Předání hovoru

Chce-li Váš telefonní partner hovořit ještě s jiným Vaším spolupracovníkem, předejte spojení.

Potvrďte.

Zadejte číslo požadovaného účastníka.

Oznamte popř. volání.

Položte sluchátko.

Potvrďte zobrazenou možnost.

zpětný dotaz



nebo

zpět k volajícímu



nebo

ukončit a zpět



střídání hovoru




zpětný dotaz



nebo

předání



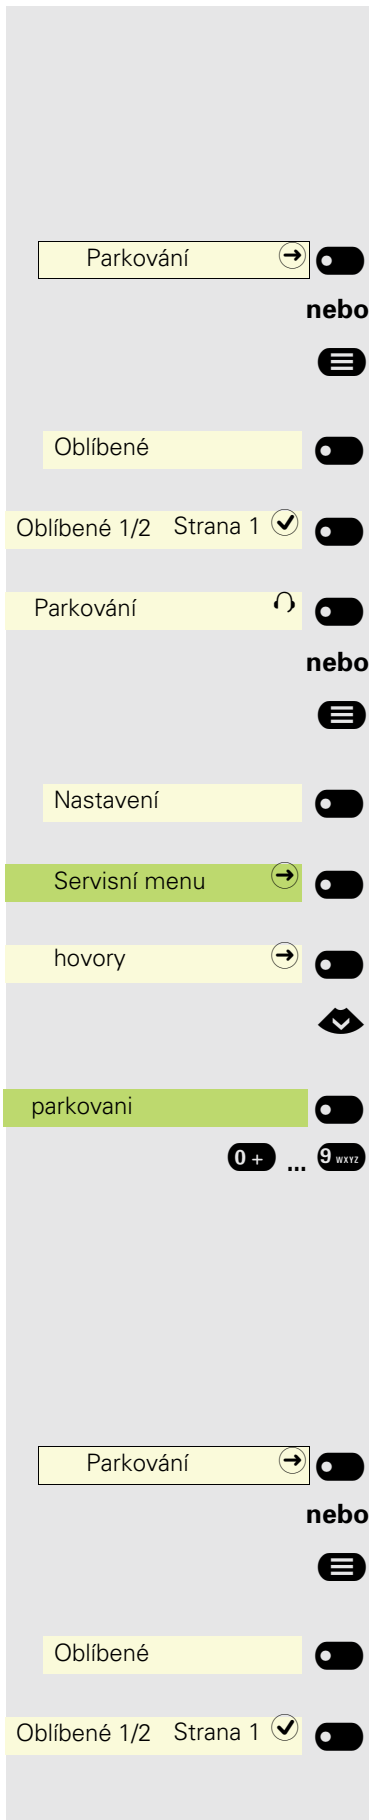

Parkování hovoru

Můžete zaparkovat až 10 interních a/nebo externích hovorů. Zaparkovaná volání lze zobrazit a převzít na jiném telefonu, na kterém pak můžete např. pokračovat v hovoru.

Předpoklad: Hovoříte.

Stiskněte tlačítko funkce OpenScape Key Module 600, je-li nakonfigurováno.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte požadovanou stranu pomocí softwarového tlačítka.

Jestliže se zobrazí, stiskněte softwarové tlačítko tlačítka funkce.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte.

Vyberte „parkovani“.

Potvrđte.

Zadejte a zapamatujte si číslo parkovací pozice 0 - 9. Pokud se zadané číslo parkovací pozice nezobrazí, znamená to, že je již obsazeno; zadejte prosím jiné číslo.

Převzetí zaparkovaného hovoru

Předpoklad: Je zaparkován jeden nebo více hovorů. Telefon je v klidovém stavu.

Stiskněte tlačítko funkce OpenScape Key Module 600, je-li nakonfigurováno.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte požadovanou stranu pomocí softwarového tlačítka.



Jestliže se zobrazí, stiskněte softwarové tlačítko tlačítka funkce.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte.

Vyberte „zpet z parkovani“.

Potvrďte.

Zadejte číslo požadované parkovací pozice.

Není-li zadáné číslo parkovací pozice obsazeno, nemůžete hovor přijmout.



Jestliže není zaparkovaný hovor převzat, dostane se volání po určité době opět tam, kde bylo zaparkováno (= vrácené volání).

Přidržení hovoru

Telefonního partnera můžete umístit do držení. Ten pak uslyší přidržovací tón.

Stiskněte tlačítko funkce OpenScope Key Module 600, je-li nakonfigurováno.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte požadovanou stranu pomocí softwarového tlačítka.

Jestliže se zobrazí, stiskněte softwarové tlačítko tlačítka funkce.

Nyní můžete zahájit zpětný dotaz nebo zavěsit.

Zpětné volání

Jakmile zavěsíte, provede se po přednastaveném čase zpětné volání.

Potvrďte zpětné volání účastníka.

" externí držení

nevyřízena volání



nebo

poslat zprávu



Přidržení hovorů

Váš telefonní partner Vás umístil do držení a příslušně informoval v upozorňovací oblasti.

Potvrďte pro obdržení informací o telefonním partneru ve „Volání“.

Stiskněte softwarové tlačítko popřípadě k poslání zprávy (viz také → strana 88).

Konference

 Hovor se znovu sestaví opakovaným stiskem tlačítka funkce.

Při konferenčním spojení můžete hovořit až se sedmi telefonními partnery současně. Může se jednat o externí i interní účastníky.

 Jen svolávající konference může připojit a odpojit účastníky.

Zavolejte prvního účastníka.

Potvrďte zobrazenou možnost.

Zavolejte druhého účastníka. Oznamte vytvoření konference.

Potvrďte.

Stiskněte tlačítko funkce OpenScape Key Module 600, je-li nakonfigurováno.

Upozorňovací tón signalizuje každých 30 vteřin (lze zrušit, zeptejte se správce systému), že vzniklo konferenční spojení.

Jestliže druhý účastník neodpovídá

Potvrďte.

Rozšíření konference až na pět účastníků

Potvrďte.

Zavolejte nového účastníka. Oznamte vytvoření konference.

Potvrďte.


Stiskněte tlačítko funkce OpenScape Key Module 600, je-li nakonfigurováno.

Propojení telefonních partnerů do konference

Předpoklad: Provádíte volání zpětného dotazu (→ strana 100).

Potvrďte.

Stiskněte tlačítko funkce OpenScape Key Module 600, je-li nakonfigurováno.

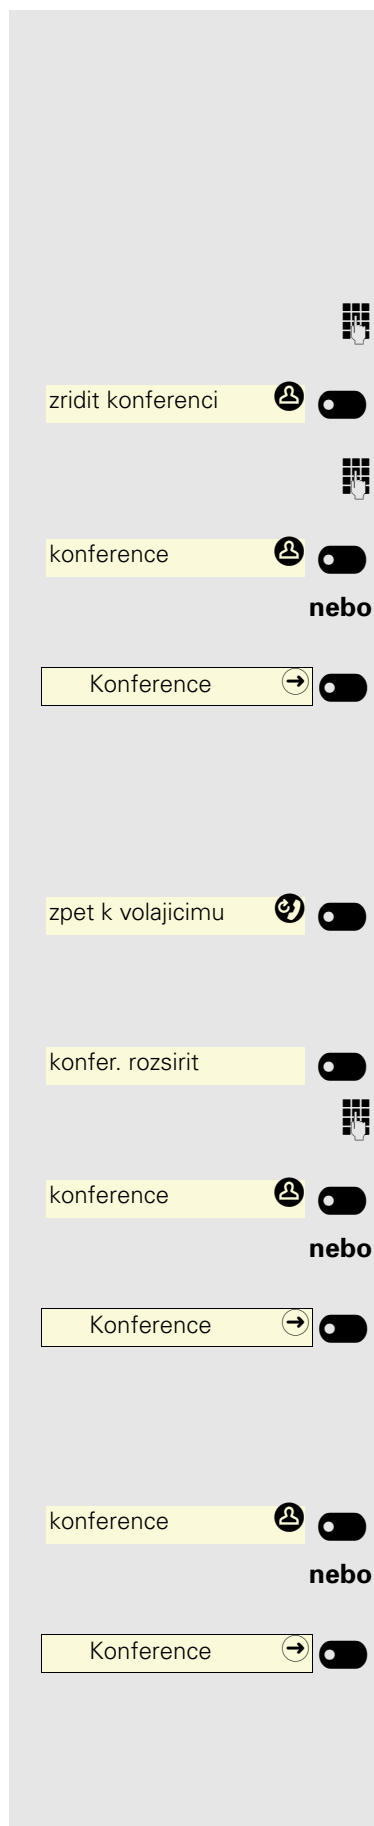



Odpojení účastníka z konference

Potvrďte. Zobrazí se účastníci.

Potvrďte například pro odpojení účastníka A.

Potvrďte například pro odpojení účastníka B.

Odpojení se z konference

Potvrďte.

Jestliže je funkce zřízena (zeptejte se správce systému), položte sluchátko.

Ukončení konference

Potvrďte.

Jestliže je funkce zřízena (zeptejte se správce systému), položte sluchátko.

Ovládání pomocí tónové volby/dovolby DTMF

K ovládání zařízení, jako např. telefonního záznamníku nebo automatických informačních systémů, můžete během spojení zadat příkazy v režimu dvoutónové vícefrekvenční dovolby.



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Nastavení



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Servisní menu



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

hovory



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.



Vyberte „tónova volba“.

tonova volba



Potvrďte.



Tlačítka **0+** až **9 WXYZ**, *** *** a **# ABC 123** můžete nyní zadat příkazy v režimu tónové dovolby.



Při ukončení spojení se rovněž ukončí tónová dovolba.

Podle konfigurace systému může být zahájena tónová dovolba ihned po vytvoření spojení. Pro tónovou volbu můžete rovněž nakonfigurovat tlačítko.

Bluetooth

Bluetooth se používá pro bezdrátovou komunikaci, např. mezi PC nebo tablety a chytrými telefony nebo náhlavními soupravami. Bluetooth lze používat na vzdálenost až 10 metrů. Pro výměnu dat mezi zařízeními Bluetooth je nutná rozpoznávací procedura mezi zařízeními.

Rozpoznání

Pro první zřízení spojení k zařízení Bluetooth musí být tato funkce aktivována → strana 116.

OpenScape CP600 je standardně rozpoznatelný pro jiná zařízení Bluetooth, jakmile otevřete menu párování.

Aby se zabránilo zneužití, doporučuje se vypnout funkci „Zjistitelné“ OpenScape CP600 po vytvoření spojení k novému zařízení Bluetooth.



Ke spárováním zařízením se nadále vytváří spojení také, když je funkce pro rozpoznání vypnuta.

Párování

Párování je proces, při kterém se „vidí“ dvě zařízení Bluetooth a „zjistí“, že si mohou vyměňovat data. Slouží tedy ke kontrole přístupového oprávnění zařízení Bluetooth do sítě Bluetooth. Přitom se vytváří spojovací klíč o délce 128 bitů, který slouží k pozdější identifikaci.



K párování dochází jen při vytvoření prvního kontaktu mezi zařízením Bluetooth a Vaším OpenScape CP600. Jestliže byla zařízení Bluetooth úspěšně spárována, není již nutná další kontrola přístupového oprávnění. Místo toho se při každé následující kontrole používá dříve vytvořený spojovací klíč.

Párování NFC zařízení

Má-li Vaše zařízení Bluetooth čtečku NFC (**N**ear **F**ield **C**ommunication), lze je velmi snadno připojit k Vašemu OpenScape CP600 (často k chytrým telefonům, ale nikoli náhlavním soupravám).

Přenašeč NFC na OpenScape CP600 je umístěn v pravé horní části displeje nalevo od tlačítka Dostupnost a pod logem „N“.



Ke spárování zařízení Bluetooth umístěte kurzor nad toto logo a sledujte pokyny (viz pokyny pro zařízení Bluetooth).

Náhlavní souprava Bluetooth

Ke svému OpenScape CP600 můžete připojit náhlavní soupravu Bluetooth, která má oprávnění pro používání s OpenScape CP600. Zeptejte se správce systému na schválené typy náhlavní soupravy.

Připojení náhlavní soupravy Bluetooth

Předpoklad: Je zapnuta funkce Bluetooth Vašeho OpenScape CP600
→ strana 114.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyhledání a připojení náhlavní soupravy Bluetooth

Zapněte nyní svou náhlavní soupravu Bluetooth do režimu párování (viz návod k použití dodávaný se zařízením).

Zobrazí se spárovaná zařízení. Pomocí softwarového tlačítka spusťte vyhledávání nových zařízení. Na zařízení Bluetooth popřípadě spusťte nebo nastavte funkci hledání.

Zobrazí se lokalizovaná zařízení. Pomocí softwarového tlačítka opakujte popřípadě hledání.


Vyberte příslušnou náhlavní soupravu a otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Pomocí softwarového tlačítka potvrďte výzvu k párování. Zařízení Bluetooth se spáruje a přidá do seznamu.

nebo

Je požadován PIN párování.

Zadejte PIN párování a potvrďte pomocí softwarového tlačítka. Zařízení Bluetooth se spáruje a přidá do seznamu.

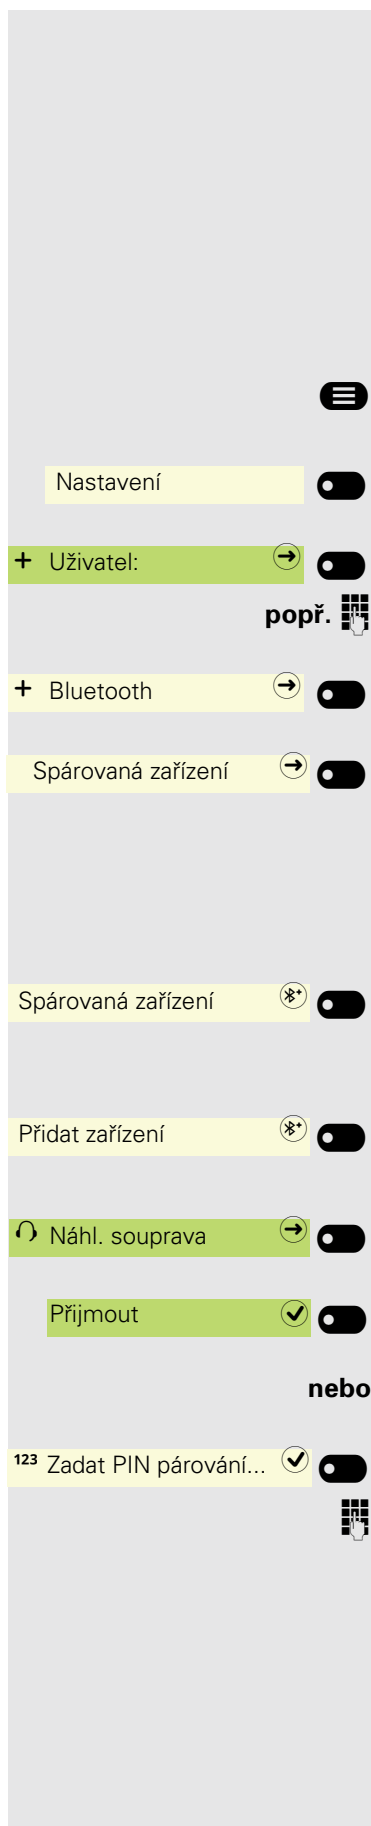

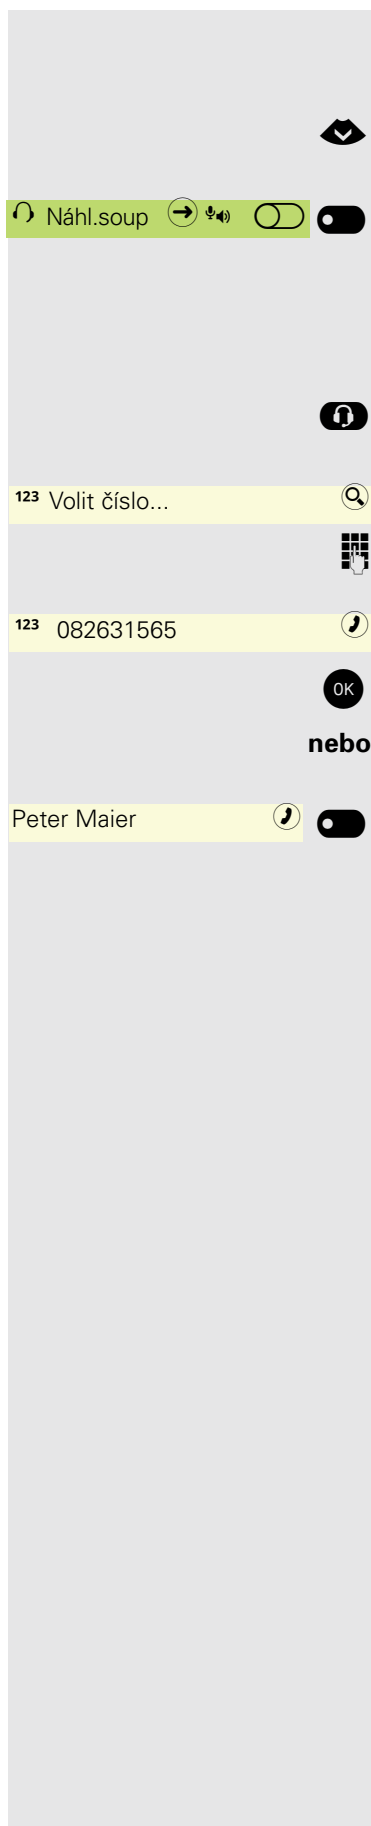

Připojení náhlavní soupravy Bluetooth k OpenScape CP 600

Náhlavní souprava Bluetooth musí být nyní připojena k OpenScape CP 600.

Vyberte v seznamu náhlavní soupravu Bluetooth.

Pro připojení potvrďte softwarovým tlačítkem. Zobrazí se příslušné potvrzení. Okamžitě se sestaví spojení a náhlavní souprava je připravena k používání.

Testování náhlavní soupravy Bluetooth

Stiskněte tlačítko. V náhlavní soupravě uslyšíte oznamovací tón.

Otevře se vstupní pole.

Zadejte telefonní číslo.

Potvrďte po zadání úplného telefonního čísla.

Požadovaný kontakt se zobrazí v seznamu. Potvrďte pomocí softwarového tlačítka. Sestaví se spojení.

Popř. nastavte na náhlavní soupravě hlasitost hovoru.

Přenos kontaktů

Pomocí funkce Bluetooth na Vašem OpenScape CP600 můžete přenášet kontakty ve **vCARD formátu** (koncovka souboru: .vcf) z jiných zařízení Bluetooth na Váš OpenStage a ukládat je v telefonním seznamu. Záznamy telefonního seznamu můžete posílat také jako vCARD na jiná zařízení Bluetooth.



Při současné rozmanitosti trhu s PC, mobilními telefony a PDA nelze v tomto návodu poskytnout obecně platné instrukce pro přenos souboru vCARD.

Sledujte proto návody pro přenos dat prostřednictvím Bluetooth v příslušných dokumentech výrobců.

Příjem vCard

Předpoklad: Na Vašem OpenScape CP600 je zapnuta funkce Bluetooth → strana 114 a na Vašem zařízení Bluetooth (PC, tablet, mobilní telefon atd.) uložen soubor vCard. Spustíte přenos dat.

Jestliže byl vCARD přenesen, budete vyzváni k potvrzení přenosu dat.

Příklad:



Přijmout



Stiskněte softwarové tlačítko pro povolení přenosu dat.

Uložení kontaktů

Uložit



Stiskněte opět softwarové tlačítko pro uložení vCard(s) do seznamu kontaktů. Zobrazí se potvrzení.

Odeslání vCard

Odeslání na spárované zařízení

Předpoklad: Přijímací zařízení je zahrnuto do seznamu spárovaných zařízení, Bluetooth je na zařízení zapnuto a může přijímat vCards.

Vyberte kontakt z menu Volání a potvrďte.

Vybraný kontakt se zvýrazní.

Otevřete kontakt.

Stiskněte softwarové tlačítko. Otevře se menu pro spárovaná zařízení a spustí se vyhledávání pro zařízení.

Použijte softwarové tlačítko pro potvrzení sdílení příslušného spárovaného zařízení. Odesílá se záznam vCard (zobrazí se potvrzení).

Pro uložení dat vCard proveďte u cílového zařízení potřebné kroky.

Odeslání na nespárované zařízení

Předpoklad: Bluetooth je na zařízení zapnuto a může přijímat vCard.

Z menu Volání vyberte požadovaný kontakt.

Vybraný kontakt se zvýrazní.

Otevřete kontakt.

Stiskněte softwarové tlačítko. Otevře se menu pro spárovaná zařízení a spustí se vyhledávání pro zařízení. Počkejte, dokud se nezobrazí příslušné nespárované zařízení.

Použijte softwarové tlačítko pro potvrzení sdílení příslušného zařízení. Odesílá se záznam vCard (zobrazí se potvrzení).

Pro uložení dat vCard proveďte u cílového zařízení potřebné kroky. Nalezená zařízení se poté opět vymažou ze seznamu.




Konferenční zařízení Bluetooth

Ke svému OpenScape CP 600 můžete připojit konferenční zařízení Bluetooth, které je uvolněno k použití s OpenScape CP 600. Zeptejte se svého správce systému na uvolněné typy telefonů.

Připojení konferenčního zařízení Bluetooth

Jako příklad jsou následně popisovány připojení a provoz konferenčního telefonu.

Předpoklad: Je zapnuta funkce Bluetooth Vašeho OpenScape CP600 → strana 114. Konferenční zařízení je provozuschopné, ale **vypnuté** (viz návod k použití konferenčního zařízení).

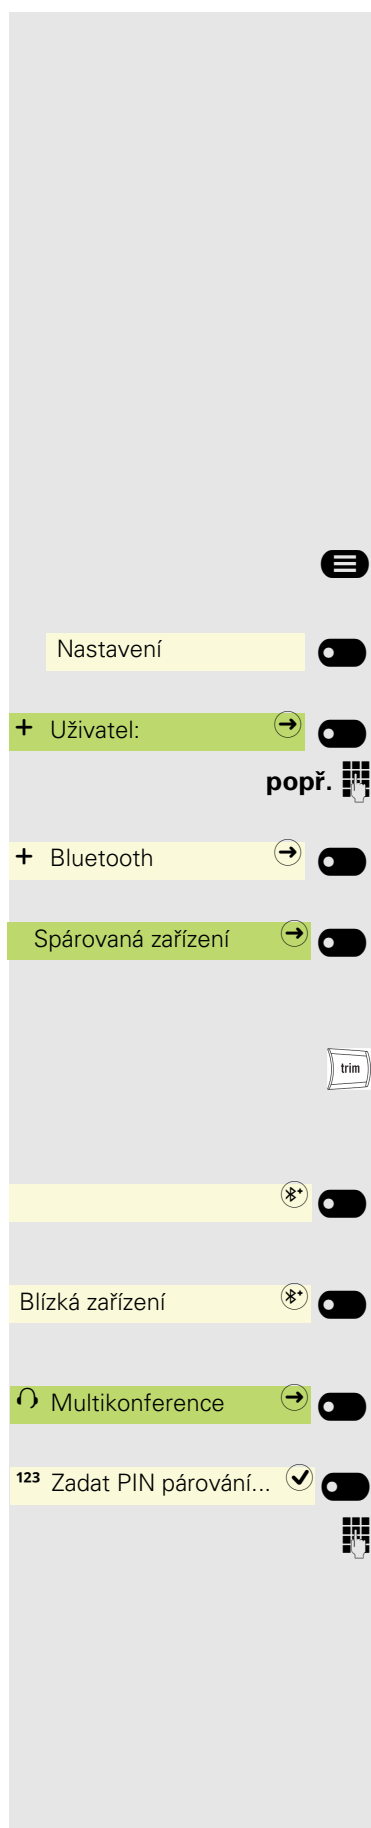

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyhledání a párování konferenčního zařízení Bluetooth

Držte stisknuté tlačítko **trim** na konferenčním zařízení po dobu dvou vteřin, dokud bliká modrá světelná signalizace (pozor: zařízení musí být předtím vypnuto – sledujte pokyny v provozních pokynech konferenčního zařízení).

Softwarovým tlačítkem spustíte vyhledávání nových zařízení. Popřípadě spustíte nebo upravte funkci vyhledávání na zařízení Bluetooth.

Zobrazí se lokalizovaná zařízení. Pomocí softwarového tlačítka opakujte popřípadě hledání.

Vyberte konferenční zařízení a otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zobrazí se výzva k zadání PINu párování pro konferenční zařízení.

Zadejte PIN párování („0000“) a potvrďte pomocí softwarového tlačítka. Po úspěšném párování se zařízení přidá do seznamu spárovaných zařízení. Než se zařízení opět vypne, vydá konferenční zařízení krátký potvrzovací tón.

Spojení/odpojení konferenčního zařízení a OpenScape CP 600

Konferenční zařízení musí být stále připojeno k OpenScape CP 600. Chcete-li následně používat konferenční zařízení například na jiném místě, měli byste ho nejdříve od OpenScape CP 600 odpojit.

V seznamu spárovaných zařízení vyberte konferenční zařízení.

Pro připojení potvrďte softwarovým tlačítkem. Okamžitě se sestaví spojení a konferenční zařízení je připraveno k použití.

Pro odpojení potvrďte softwarovým tlačítkem. Zobrazí se příslušné potvrzení.

Ukončete popřípadě menu.

Testování konferenčního telefonu Bluetooth

Příjem volání

Předpoklad: Konferenční telefon je připraven k provozu a OpenScape CP600 je v klidovém stavu.

Telefon i „konferenční zařízení“ vyzvání. Zobrazí se volající. Nyní pro příjem volání:

Stiskněte tlačítko.

Stiskněte softwarové tlačítko.

Stiskněte tlačítko Zap/vyp na „konferenčním zařízení“.

Jste spojeni s druhým účastníkem a „konferenční telefon“ je zapnut. Nyní můžete například spustit volání ve zpětném dotazu nebo přijmout druhé volání k sestavení konference.

Volání účastníka

Předpoklad: Konferenční telefon je provozuschopný, ale **vypnutý**. OpenScape CP600 je v klidovém stavu.

Stiskněte tlačítko.

Zadejte telefonní číslo. „Konferenční telefon“ se automaticky zapne. Jakmile se účastník ohlásí, můžete sestavit konferenci prostřednictvím volání zpětného dotazu nebo druhého volání.



Nastavení Bluetooth

Zapnutí a vypnutí Bluetooth



Správce systému zapnul pro Váš telefon funkci Bluetooth.



Toto nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní
→ strana 176.



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Nastavení



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

+ Uživatel:



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

popř.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

+ Bluetooth



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Konfigurace



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Aktivní



Zapněte pomocí softwarového tlačítka. Funkce Bluetooth byla zapnuta a je nyní k dispozici.



Uložte nastavení výběrem softwarového tlačítka.

Změna názvu Bluetooth Vašeho OpenScape CP600


Zde určete, pod jakým názvem se Váš OpenScape CP600 bude přihlašovat k jiným zařízením Bluetooth.

Toto nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní → strana 176.



V továrním nastavení je název Bluetooth: IntegratedPhone.

Jestliže se momentálně nacházíte v konfiguraci Bluetooth, je telefon vidět. Jestliže menu ukončíte, po krátkém čase se opět skryje.

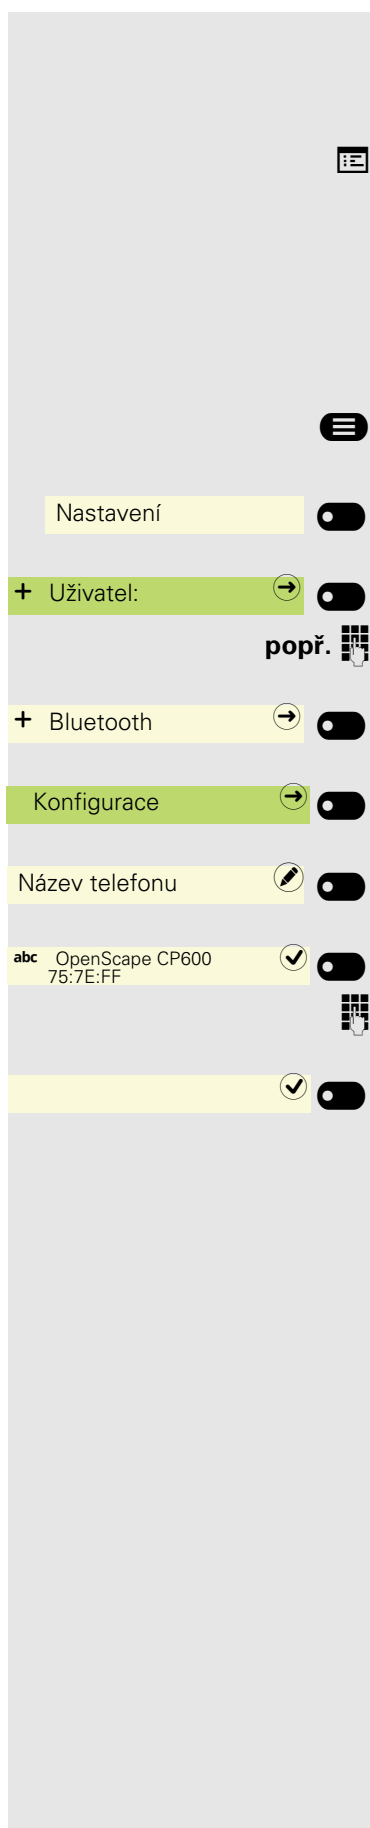

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka. Zobrazí se aktuální název.

Je zadán předdefinovaný název.

Změňte požadovaný název a ukončete své zadání softwarovým tlačítkem.

Uložte nastavení výběrem softwarového tlačítka.

Správa zařízení Bluetooth

Správci párování Bluetooth jsou k dispozici následující funkce:

- Přidat zařízení Bluetooth
- Smazat seznam zařízení Bluetooth
- Spojit nebo rozpojit spárovaná zařízení Bluetooth
- Vymazat jednotlivá zařízení Bluetooth ze seznamu
- Přejmenovat zařízení Bluetooth v seznamu

 Jste-li v tomto menu, je OpenScape CP 600 viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth v blízkosti.

Přidání zařízení Bluetooth

 Má-li Vaše zařízení Bluetooth čtečku NFC (**N**ear **F**ield **C**ommunication), lze ho velmi snadno spojit s Vaším OpenScape CP600, viz → strana 107.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zobrazí se spárovaná zařízení. Softwarovým tlačítkem spusťte vyhledávání nových zařízení popř. nastavte funkci vyhledávání na zařízení Bluetooth.

Zobrazí se lokalizovaná zařízení. Softwarovým tlačítkem opakujte popřípadě vyhledávání.

Jestliže bylo nalezeno alespoň jedno zařízení, vyberte příslušné zařízení Bluetooth a otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Pomocí softwarového tlačítka potvrďte výzvu ke spárování. Zařízení Bluetooth je spárováno a přidáno do seznamu.


Je požadován PIN párování.

Zadejte PIN párování a potvrďte pomocí softwarového tlačítka. Zařízení Bluetooth je spárováno a přidáno do seznamu.

Váš OpenScape CP600 je nyní sice „spárován“ se zařízením Bluetooth, ale ještě není spojen → strana 117.

 Párování se provádí okamžitě po sestavení kontaktu mezi zařízením Bluetooth a Vaším OpenScape CP600. Je-li zařízení Bluetooth úspěšně spárováno, nejsou nutné žádné další kontroly autorizace přístupu. Místo toho používá každá následná kontrola předem vytvořené tlačítko spojení.

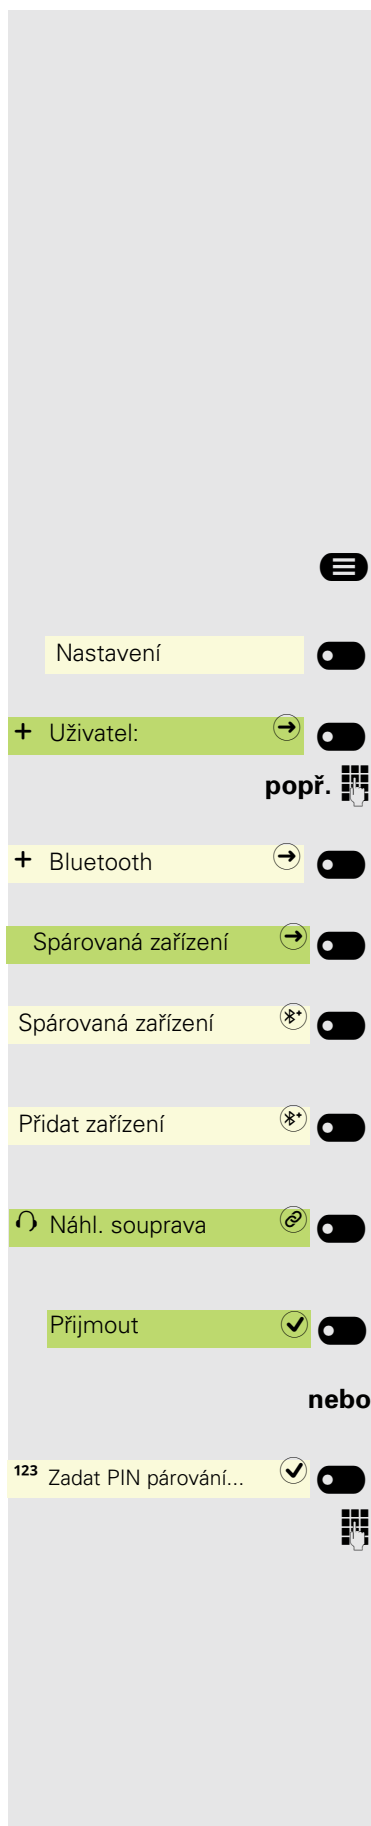

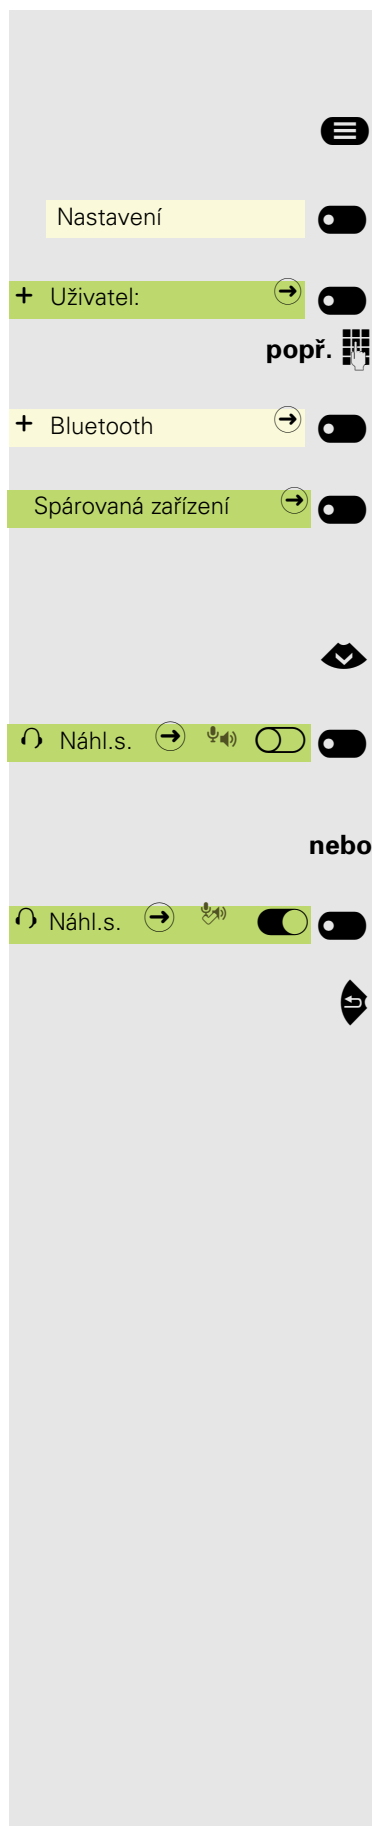

Připojení/odpojení zařízení Bluetooth

Předpoklad: Uvedeno je alespoň jedno zařízení Bluetooth.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka. Zobrazí se spárovaná zařízení.




Zatímco se nacházíte v tomto menu, zobrazí se hlášení, že OpenScape CP 600 je nyní viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth.

Vyberte příslušné zařízení Bluetooth.

Pro připojení potvrďte pomocí softwarového tlačítka. Zobrazí se Vám příslušné potvrzení. Často stačí pouze zapnout zařízení Bluetooth, aby se sestavilo spojení automaticky.

Pro odpojení potvrďte pomocí softwarového tlačítka. Zobrazí se Vám příslušné potvrzení. Jestliže vypnete zařízení Bluetooth, spojení se automaticky ukončí.

Pomocí zpětného tlačítka ukončete menu.

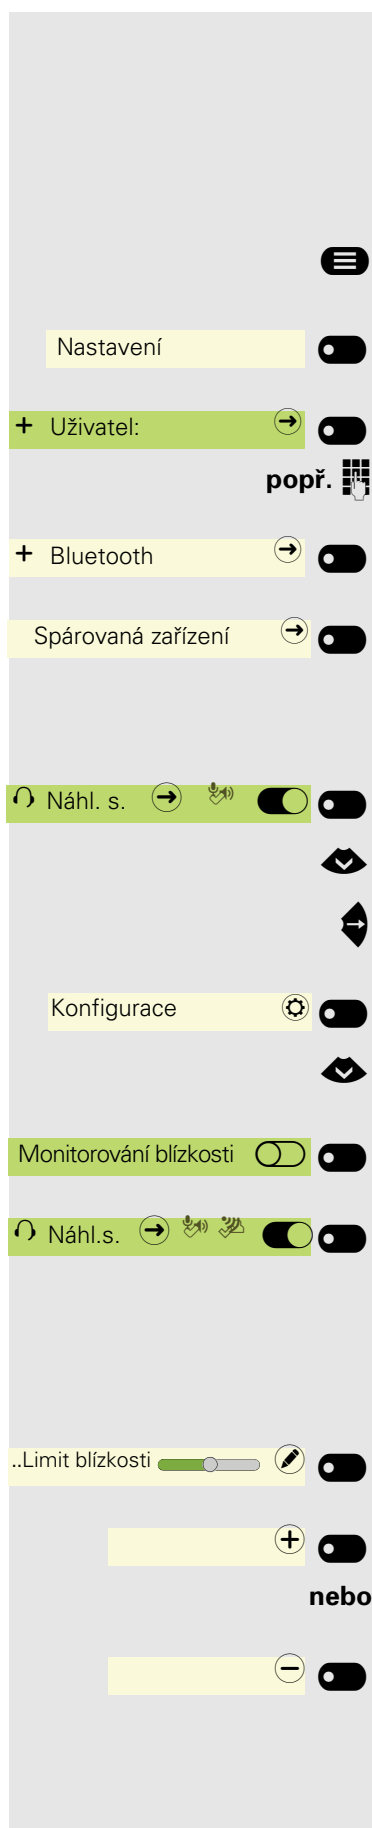

Automatické připojení/odpojení zařízení Bluetooth

Je-li Vaše zařízení Bluetooth aktivováno na bezdotykový systém, můžete zapnout Monitorování blízkosti. Jestliže se spárované zařízení dostane do bezprostřední blízkosti OpenScape CP 600, sestaví se spojení automaticky. Je-li zařízení odstraněno z blízkosti OpenScape CP 600, spojení se automaticky ukončí. Monitorování blízkosti je standardně vypnuto.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

 Zatímco se nacházíte v tomto menu, zobrazí se hlášení, že OpenScape CP 600 je nyní viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth.

Zobrazí se spárovaná zařízení.

Vyberte příslušné zařízení Bluetooth.

A otevřete ho. Stav zařízení se zobrazí a zapne, například s „(aud)“.

Otevřete menu Konfigurace pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte funkci „Monitorování blízkosti“.

Zapněte pomocí softwarového tlačítka.

Je zapnuto Monitorování blízkosti.

Nastavení limitu blízkosti

Můžete popř. nastavit limit blízkosti tak, aby vyhovoval požadovaným okolnostem.

Výběrem softwarového tlačítka otevřete nastavení pro Limit blízkosti¹.

Pomocí softwarového tlačítka zvýšte limit pro blízkost.

Pomocí softwarového tlačítka snižte limit pro blízkost.

1. Displej zobrazuje aktuální nastavení



Nastavte tlačítkem pro zvýšení nebo snížení.

Pomocí softwarového tlačítka potvrďte nastavení.

Pomocí softwarového tlačítka uložte nastavení a ukončete menu.

Kontrola zobrazení blízkosti

Zkontrolujte různé polohy svého zařízení Bluetooth, ve kterých lze stále udržovat spojení.

Toto nastavení je pouze pro čtení.

Zapnutí/vypnutí zvuku

Není-li pro Vaše zařízení Bluetooth poskytována žádná zvuková funkce, měli byste v nastavení svého zařízení vypnout zvuk. Tato funkce je vždy standardně zapnuta.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

 Zatímco se nacházíte v tomto menu, zobrazí se hlášení, že OpenScape CP 600 je nyní viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth.

Zobrazí se spárovaná zařízení.

Vyberte příslušné zařízení Bluetooth.

A otevřete ho. Stav zařízení se zobrazí a zapne, například s „pxp“ pro „Monitorování blízkosti“.

Otevřete menu Konfigurace pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte funkci „Zvuk“.

Vypněte pomocí softwarového tlačítka.

Uložte nastavení výběrem softwarového tlačítka. Symbol  pro název zařízení byl odstraněn.



Vymazání zařízení Bluetooth ze seznamu

Jednotlivé zařízení Bluetooth můžete ze seznamu vymazat, jestliže se např. po určitou dobu nenacházelo v blízkosti.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka. Jakmile je menu otevřeno, zobrazí se Vám hlášení, že OpenScape CP 600 je nyní viditelný pro ostatní zařízení v blízkosti.

Zobrazí se spárovaná zařízení.

Vyberte příslušné zařízení Bluetooth

a otevřete ho.

Potvrďte vymazání pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte vymazání opět pomocí softwarového tlačítka.

Přejmenování zařízení Bluetooth v seznamu

Zařízení Bluetooth je zadáno do seznamu s názvem nastaveným v zařízení. Často se jedná o název typu zařízení. Tento přihlašovací název můžete přejmenovat.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka. Zobrazí se Vám hlášení, že telefon je nyní viditelný pro ostatní zařízení.

Zobrazí se spárovaná zařízení.

Vyberte příslušné zařízení Bluetooth

a otevřete ho.


Pomocí softwarového tlačítka otevřete menu Konfigurace.

Zobrazí se aktuální název. Pomocí softwarového tlačítka otevřete pole názvu.

Je zadán předdefinovaný název.

Změňte na požadovaný název a ukončete své zadání pomocí softwarového tlačítka.

Uložte nastavení výběrem softwarového tlačítka.

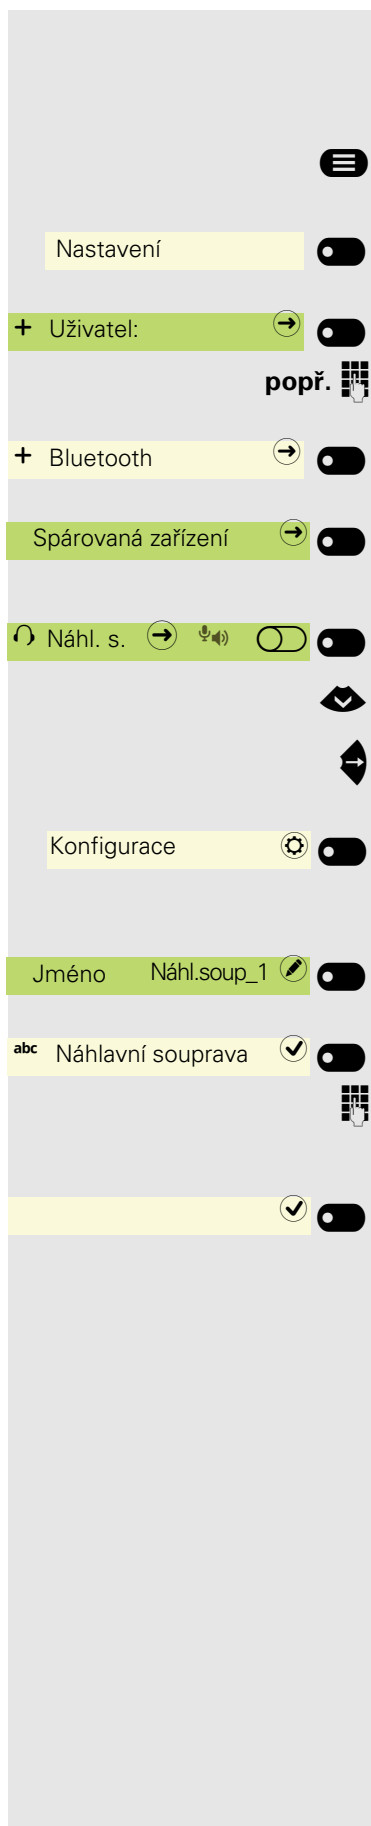

Černá listina pro zařízení Bluetooth

Černá listina obsahuje zařízení Bluetooth, která nejsou vhodná pro spojení s Vaším OpenScape CP 600. Spojení bude povoleno pouze tehdy, když bude pokus o spojení vycházet z OpenScape CP 600.

Přidání zařízení Bluetooth

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Nejsou například zadána žádná zařízení Bluetooth.


Pomocí softwarového tlačítka spusťte vyhledávání zařízení v blízkosti.


Pomocí softwarového tlačítka opakujte popřípadě vyhledávání.

Pomocí softwarového tlačítka otevřete lokalizované zařízení v seznamu hledání. Uvidíte například následující hlášení: „K zařízením černé listiny byl přidán Smartphone“. Zařízení je vymazáno ze seznamu hledání.

K zařízením černé listiny přidejte popřípadě další zařízení.

Nebo ukončete menu hledání.

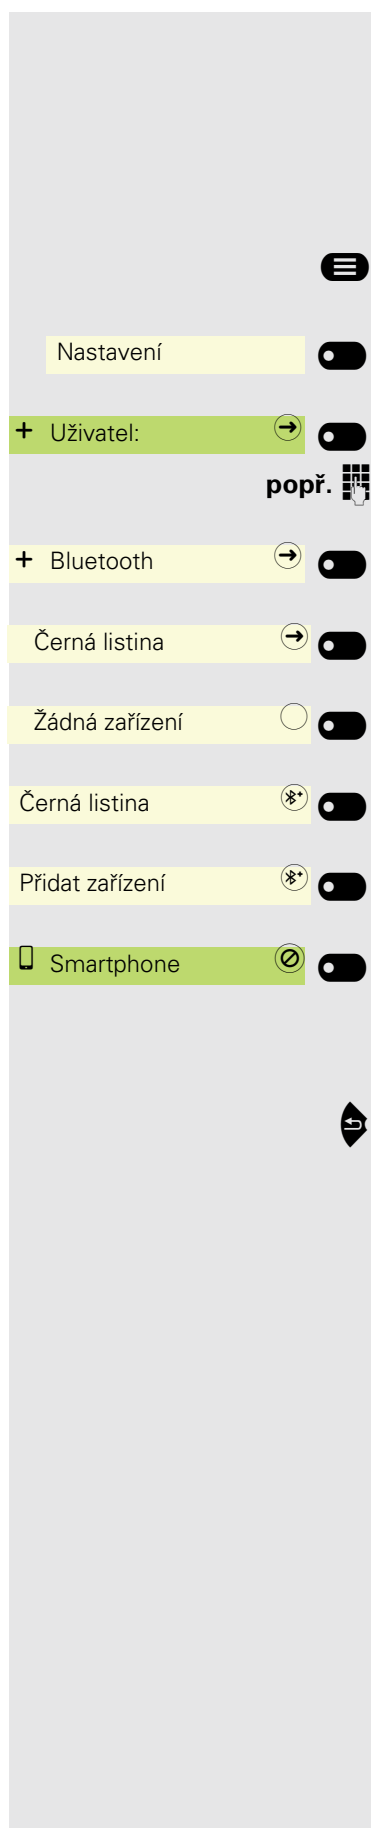

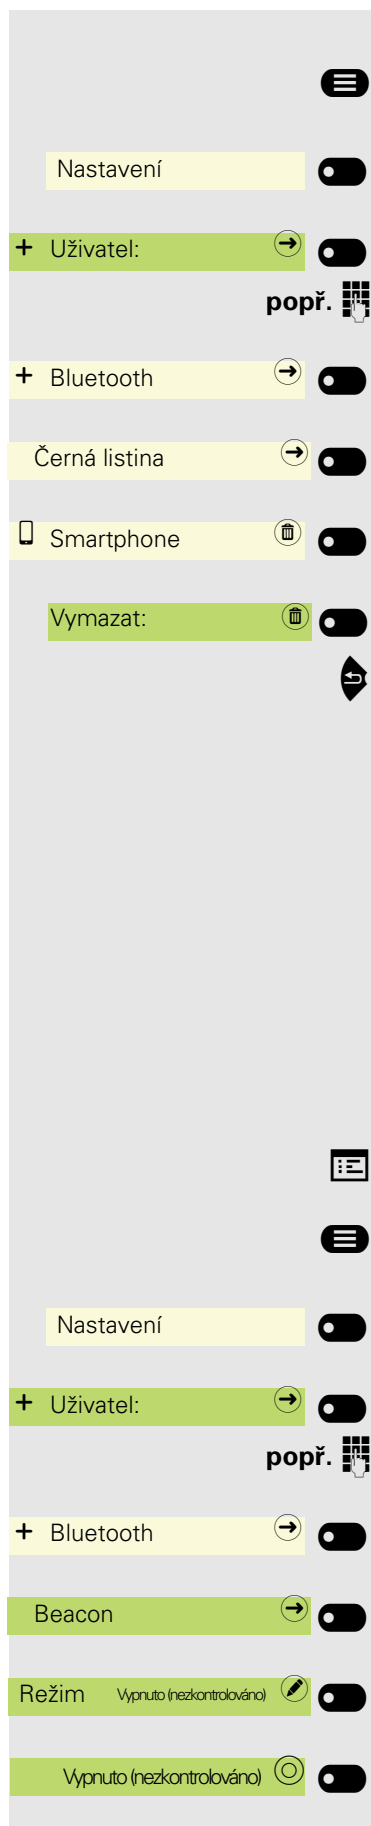

Vymazání zařízení Bluetooth z černé listiny

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Pomocí softwarového tlačítka potvrďte vymazání. Záznam se smaže.

Ukončete menu.

Eddystone Beacon

Beacon jsou malá zařízení, která používají Bluetooth pro připojení k chytrým telefonům nebo tabletům v okolí. V maloobchodě se například používají k prezentaci speciálních nabídek střížených na míru zákazníkům.

Telefon může používat Beacon pro připojení ke smartphone nebo tabletům v oblasti prostřednictvím Bluetooth. Můžete si pak například vyměňovat informace mezi telefonem a smartphonem. Eddystone je otevřený zdrojový projekt od společnosti Google pro aplikace Beacon.

Zřízení/vypnutí Eddystone Beacon

Toto nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní → strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zobrazí se aktuální stav. Otevřete režim pomocí softwarového tlačítka.

Vypněte pomocí softwarového tlačítka.

nebo

Eddystone  

nebo

iBeacon  



URI <https://unify.com>  

abc <https://unify.com>  





Interval (ms) 1000  

123 1200  



Zapněte pomocí softwarového tlačítka.

Zapněte pomocí softwarového tlačítka.

Sestavení spojení pro telefonní beacon k serveru

Vyberte vstup pro URI.

Zobrazí se aktuální adresa. Otevřete pole URI pomocí softwarového tlačítka.

Popřípadě je zadána adresa. Mělo by se jednat o co nejkratší HTTPS adresu. Pro zkrácení dlouhých adres použijte zkracovač URL, který nelze změnit, je-li zřízen iBeacon.

Změňte na požadovanou adresu a stiskněte softwarové tlačítko pro ukončení zadání.

Nastavení intervalu

Vyberte vstup pro Interval (ms).

Zobrazí se aktuální interval. Otevřete pole Interval (ms) pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte popř. novou hodnotu.

Změňte na požadovanou hodnotu a stiskněte softwarové tlačítko pro ukončení zadání.

Softwarovým tlačítkem uložte změněná zadání.

Telefonování ve skupině Šéf-sekretariát

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), patříte ke skupině účastníků s více linkami. Na Vašem telefonu jsou k dispozici tlačítka linky (tlačítka MULAP) → strana 126.

Linky

Rozlišuje se mezi hlavní, vedlejší a fantomovou linkou. Každou z těchto typů linek lze používat jako privátní linku nebo společně → strana 125.

Hlavní linka

Všechny vícelinkové telefony mají hlavní linku, která je obvykle dosažitelná prostřednictvím Vašeho veřejného telefonního čísla. Na této lince jsou signalizována příchozí volání na Vaše telefonní číslo.

Vedlejší linka

Vedlejší linku na Vašem telefonu používá jiný účastník v systému jako hlavní linku. Zároveň je Vaše hlavní linka, která je zřízena na jiném telefonu v systému, na tomto telefonu vedlejší linkou.

Privátní linka

Linka, používaná pouze jedním telefonem. Tuto linku nemůže používat jiný telefon jako vedlejší linku.

Společně používaná linka

Linka, zřízená na více telefonech. Na všech telefonech, které sdílejí tuto linku, se zobrazí stav linky. Je-li např. společná linka používána jedním telefonem, obdrží všechny ostatní telefony, které tuto linku sdílejí, informaci o stavu, že je tato linka obsazena.

Linka přímé volby

Linka s přímým spojením k jinému telefonu.
Stav linky poznáte podle zobrazení LED.

Obsazení linky

Obsazení linky závisí na konfiguraci (zeptejte se správce systému). Je-li zřízeno automatické obsazení linky, je linka přiřazena automaticky po vyzvednutí sluchátka nebo stisknutí tlačítka reproduktoru.

Tlačítka linky

Na vícelinkovém telefonu slouží volně programovatelná doteková tlačítka jako tlačítka linky. Každé dotekové tlačítko, zřízené jako „tlačítko linky“ (popis tlačítka: linka X), odpovídá jedné lince.

Jako účastník skupiny si můžete na doteková tlačítka sami naprogramovat následující funkce → strana 72:

- přímé volání (DSS)
- skupinové vyzvánění zap/vyp
(není na telefonu vedoucí(ho) ve skupině Šéf-sekretariát)
- přepnutí vyzvánění zap/vyp
(jen ve skupině Šéf-sekretariát)

Kromě toho můžete přiřadit dotekovému tlačítku funkci „přesměrování MULAP“ (přesměrování volání) pro každou linku.

Světelná signalizace (LED) na tlačítkách linky

LED		Význam
	nesvítí	– Linka je v klidovém stavu.
	bliká ¹	– Příchozí volání na lince. – Je zapnuto připomenutí držení. – Linka je přidržována.
	svítí	– Linka je obsazena.

¹ Blikající doteková tlačítka jsou v tomto návodu k použití zobrazována bez ohledu na interval blikání tímto symbolem. Interval blikání zastupuje různé stavy, které jsou přesně popsány na příslušných místech v návodu.

Příjem volání tlačítkem linky

Předpoklad: Váš telefon vyzvání a/nebo rychle bliká tlačítko linky.

Stiskněte rychle blikající tlačítko linky na OpenScape Key Module 600.

Zvedněte sluchátko.

Volba se zavěšeným sluchátkem: Režim hlasitého telefonování.


Volba tlačítka linky

Stiskněte volné tlačítko linky na OpenScape Key Module 600, nebo pomocí kterého chcete sestavit spojení.

Volte telefonní číslo.

Jestliže se účastník ohlásí: Zvedněte sluchátko.

Volba se zavěšeným sluchátkem: Režim hlasitého telefonování.

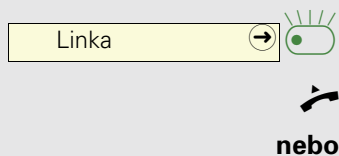

Držení a opakovaný příjem hovoru na tlačítku linky

Předpoklad: Hovoříte prostřednictvím linky své skupiny.

Držení

Stiskněte tlačítko, je-li zřízeno.

Položte sluchátko.

Stiskněte tlačítko, je-li zřízeno.

V závislosti na konfiguraci (zeptejte se správce systému) mohou také ostatní účastníci skupiny přidržovaný hovor přijmout.

Obnovení hovoru

Stiskněte pomalu blikající tlačítko.

Střídavé telefonování na více linkách

Předpoklad: Hovoříte prostřednictvím linky ve své skupině. Začne blikat tlačítko jiné linky.

Stiskněte blikající tlačítko linky. První telefonní partner čeká na druhé lince.

Stiskněte pomalu blikající tlačítko linky. Druhý telefonní partner čeká.

Linky můžete střídat libovolně často. Vždy stiskněte pomalu blikající tlačítko.

Uvolnění konference MULAP

Máte-li příslušné oprávnění (zeptejte se správce systému), můžete funkci „uvolnění konference MULAP:“ přiřadit tlačítku na svém telefonu → strana 72.

Zřízení konference prostřednictvím menu již není v tomto případě nutné. Váš skupinový partner musí pouze stisknout blikající tlačítko Vaší linky na svém telefonu a může se ihned zapojit do konference.


Hovoříte.

Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.

Nyní se mohou do konference zapojit až 3 skupinová účastníci.

Předpoklad: Linka, na které hovoříte, je na jiném telefonu zřízena jako tlačítko linky.

Stiskněte blikající tlačítko linky.

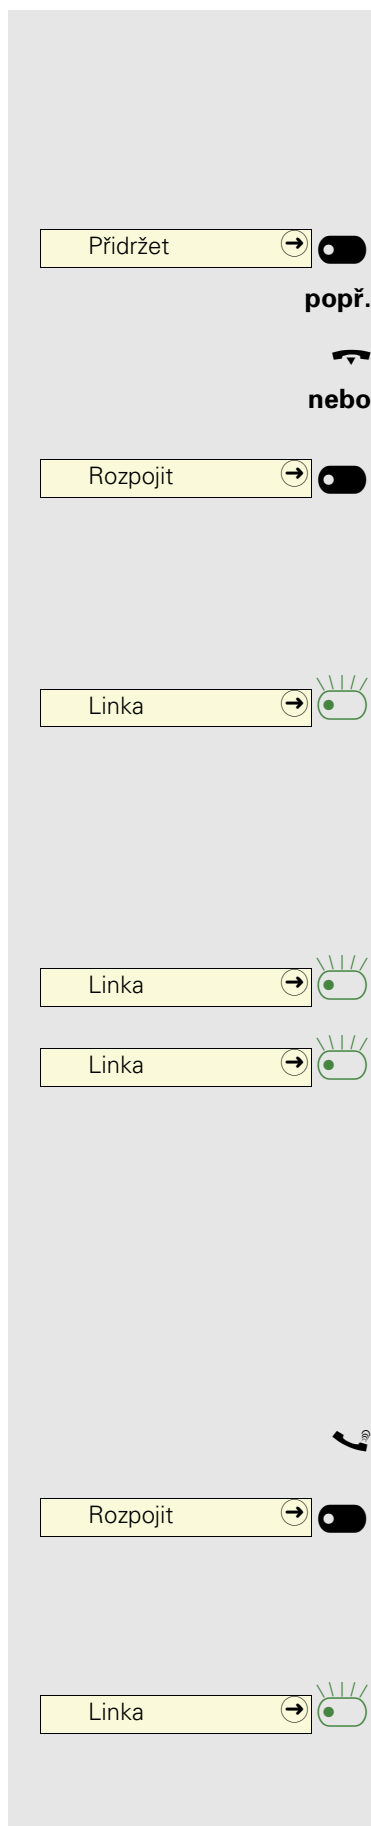

Tlačítka pro přímé volání


Každý účastník skupiny má na svém telefonu zřízeno tlačítko pro přímé volání dalších členů skupiny.

To znamená, že každý člen skupiny se může jednoduše stiskem tlačítka přímo spojit s jinými účastníky.


Na rozdíl od jmenného tlačítka signalizuje tlačítko pro přímé volání stav druhého účastníka pomocí LED.

Signalizace na tlačítkách pro přímé volání


Signalizace tlačítka pro přímé volání nesvítí - účastník skupiny netelefonuje.




nebo



nebo



nebo




Signalizace tlačítka pro přímé volání svítí - účastník skupiny telefonuje nebo zapnul funkci „Nerušit“.

Signalizace tlačítka pro přímé volání **rychle** bliká - jste volán, přijměte prosím volání.


Signalizace tlačítka pro přímé volání **pomalů** bliká - je volán jiný účastník skupiny a ještě volání nepřijal.

Přímé volání účastníka skupiny


Stiskněte tlačítko pro přímé volání.



Světelná signalizace.




nebo



Jestliže požadovaný účastník telefonuje, svítí na Vašem telefonu tlačítko pro přímé volání. Volání můžete provádět také tehdy, když je povolena funkce druhého volání pro jiného člena skupiny (automatické upozornění).

Světelná signalizace.



nebo

Když se účastník ohlásí: Zvedněte sluchátko.

Při zavěšeném sluchátku: Hlasitě telefonování.

Účastník B → 



nebo

Rozpojit → 

Účastník B → 



nebo

Předání probíhajícího hovoru

Stiskněte tlačítko pro přímé volání popř. oznamte hovor.

Položte sluchátko.

Stiskněte tlačítko „Rozpojit“.

Převzetí volání pro jiného účastníka skupiny

Stiskněte blikající tlačítko pro přímé volání nebo tlačítko linky.

Zvedněte sluchátko.

Při zavěšeném sluchátku: Hlasité telefonování.

Přesměrování volání pro linky

Interní a/nebo externí volání na svých linkách můžete ihned přesměrovat k různým interním nebo externím telefonům (cílům).

Jestliže zapnete přesměrování volání pro linku, je tato funkce aktivní na všech tlačítkách Vaší skupiny pro tuto linku.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „presmer. MULAP zap“.

Potvrďte.

nebo

Stiskněte tlačítko, je-li k dispozici. (Tlačítko „Přesm. MULAP“ jste uložili neúplně bez typu a cíle přesměrování → strana 72).

Stiskněte požadované tlačítko linky.

nebo

Zadejte číslo linky, kterou chcete použít.

Potvrďte.

nebo

Vyberte „2=jen externi volani“.

Potvrďte zobrazenou možnost.

nebo

Vyberte „3=jen interni volani“.

Potvrďte.

Zadejte číslo cíle.

Potvrďte.

nebo

Stiskněte tlačítko, je-li k dispozici. (Způsob a cíl přesměrování jste uložili na tlačítko „Přesm. MULAP“ → strana 72.)



Vypnutí přesměrování



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Nastavení



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Servisní menu



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

cile



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.



Vyberte „presmer. MULAP vyp“.

presmer. MULAP vyp



Potvrďte.

Linka



Stiskněte požadované tlačítko linky.

nebo



Zadejte požadované číslo linky.

nebo

Přesm. MULAP



Stiskněte tlačítko, je-li k dispozici.



Jestliže jste pro linku zapnuli přesměrování volání, zazní při obsazování zvláštní oznamovací tón.

Signalizace tlačítka „Přesměrování MULAP“

Přesm. MULAP



Signalizace tlačítka „Přesm. MULAP“ nesvítí - pro tuto linku není přesměrování zapnuto.

nebo

Přesm. MULAP



Signalizace tlačítka „Přesm. MULAP“ svítí - pro tuto linku je zapnuto přesměrování.

nebo

Přesm. MULAP



Signalizace tlačítka „Přesm. MULAP“ **pomalou** bliká - linka je cílem přesměrování.

Přepnutí vyzvánění přímo k vedoucí(mu)

Všechna volání pro vedoucí(ho) vyzvánějí při běžném nastavení pouze v sekretariátě.

Zvukovou signalizaci můžete zapnout tak, aby volání vyzváněla na telefonu vedoucí(ho) popř. přiděleném druhém telefonu.

Předpoklad: Na Vašem telefonu se nachází dotekové tlačítko, kterému je přiřazena funkce „Předání vyzvánění“.

Zapnutí

Předání vyzvánění →



nebo



Nastavení



Servisní menu →



cile →



predani vyzv. zap.



Linka →



nebo



Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „predani vyzv. zap.“.

Potvrďte.

Stiskněte požadované tlačítko linky.

Zadejte číslo požadované linky.

Vypnutí



Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne.

nebo



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Nastavení



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Servisní menu



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

cile



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.



Vyberte „predani vyzv. vyp.“.

predani vyzv. vyp.



Potvrďte.

Linka



Stiskněte požadované tlačítko linky.

nebo



Zadejte číslo požadované linky.

Skupinové vyzvánění/skupinová přípojka

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), je Vaše přípojka součástí skupiny. Skupina se skládá z interních telefonních přípojek, které mohou využívat určité funkce.

Zapnutí/vypnutí skupinového vyzvánění



Je-li Váš telefon propojen do systémové sítě prostřednictvím LAN, je třeba vzít do úvahy zvláštní funkce → strana 161!

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), patříte k jedné nebo několika skupinám účastníků, se kterými se lze spojit pomocí skupinové přípojky nebo skupinového vyzvánění.

Příchozí volání vyzvánějí na všech telefonech skupiny postupně (= skupinová přípojka) nebo současně (= skupinové vyzvánění), dokud nějaký člen skupiny volání nepřijme.

Každý člen skupiny může být nadále dosažitelný také pod svým vlastním telefonním číslem.

Volání pro skupinovou přípojku, skupinové vyzvánění nebo volání pro jednotlivé linky nebo skupinu můžete vypnout nebo zapnout.

Patříte ke skupinové přípojce nebo skupinovému vyzvánění



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „skup. s hled. vyp.“.

skup. s hled. vyp.



Potvrďte.

nebo



Vyberte „skup. s hled. zap.“.

skup. s hled. zap.



Potvrďte.

nebo

Skup. ZAP/VYP



Stiskněte tlačítko.

nebo

Skup. ZAP/VYP



Stiskněte tlačítko.

Patříte k několika skupinám



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „skup. s hled. vyp.“.

skup. s hled. vyp.



Potvrďte.

nebo



Vyberte „skup. s hled. zap.“.

skup. s hled. zap.



Potvrďte.

nebo

Skup. ZAP/VYP



Stiskněte tlačítko.

nebo

Skup. ZAP/VYP



Stiskněte tlačítko.

V upozorňovací oblasti na displeji uvidíte, zda je vybraná skupina aktivní nebo neaktivní.

301 X jméno skupiny

Objeví-li se mezi číslem skupiny/linky (např. 301) a jménem skupiny „X“, je pro tuto skupinu nebo linku zapnuto vyzvánění.

nebo

301 jméno skupiny

Pokud se „X“ neobjeví, je vyzvánění vypnuto.

listovat



Potvrďte pro výběr dalšího čísla skupiny/linky.

nebo

skup. s hled. vyp.



Potvrďte. Vypne se vyzvánění pro zobrazenou skupinu/linku.

nebo

skup. s hled. zap.



Potvrďte. Zapne se vyzvánění pro zobrazenou skupinu/linku.

nebo

#=všechny skupiny vyp.



Potvrďte. Vypne se vyzvánění pro všechny skupiny/linky.

nebo

*=všechny skupiny zap.



Potvrďte. Zapne se vyzvánění pro všechny skupiny/linky.



Jestliže jste vypnuli vyzvánění pro jinou skupinu/linku nebo pro všechny skupiny/linky, ke kterým patříte, zazní při vyzvednutí sluchátka zvláštní oznamovací tón.

Převzetí volání pro spolupracovníci/ spolupracovníka ve skupině

Volání pro jiné telefony ve Vaší skupině (skupina pro převzetí volání; zeptejte se správce systému) můžete převzít na svém telefonu také během hovoru.

Na rozdíl od funkce přímého volání (DDS) nemusíte mít v tomto případě zřízeno tlačítko DDS, viz → strana 128.

Předpoklad: Váš telefon krátce vyzvání. Na displeji se v horním řádku zobrazí „volání u:“ s telefonním číslem nebo jménem volaného a telefonním číslem nebo jménem volajícího ve spodním řádku.

Potvrďte pro převzetí volání pro spolupracovníci/spolupracovníka.

Přiřazení vyzvánění

Volání pro svůj telefon můžete nechat vyzvánět až na pěti dalších interních telefonech. Hovor obdrží ten, kdo přijme volání jako první.



Je-li Váš telefon propojen do systémové sítě prostřednictvím LAN, je třeba vzít do úvahy zvláštní funkce → strana 164!

Uložení, zobrazení a smazání telefonů pro přiřazení vyzvánění

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „přiraz. vyzvaneni“.

Potvrďte.

Potvrďte.

Zadejte interní telefonní číslo účastníka, který má být přidán. Zobrazí se jméno účastníka.

Potvrďte.

Potvrďte pro přidání dalších účastníků.

prevzeti, skupina



Nastavení



Servisní menu



cile



přiraz. vyzvaneni



ucastnika pridať



ulozit



popř.

pridať dalsi uc



nebo

zobrazit/smazat



Potvrďte pro zobrazení nebo smazání účastníků.

smazat



Potvrďte například pro smazání momentálně zobrazeného účastníka ze skupinového vyzvánění.

nebo

listovat



Potvrďte pro výběr dalšího účastníka.



Patří-li Váš telefon k přiřazení vyzvánění, uvidíte na displeji telefonní číslo nebo jméno volaného v horním řádku a volajícího ve spodním řádku.

Smazání všech telefonů pro přiřazení vyzvánění

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „priraz. vyzv. vyp.“.

priraz. vyzv. vyp.



Potvrďte.

Rovnoměrná distribuce volání (UCD)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), patříte ke skupině účastníků (agentů), ke které jsou distribuována volání.

Příchozí volání je doručeno vždy agentovi, který měl nejdelší pauzu.

Přihlášení a odhlášení na začátku/konci pracovní doby

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „UCD“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte.

nebo

Potvrďte.

Pro přihlášení zadejte své identifikační číslo („Agent:“). Zeptejte se správce systému.

Přihlášení a odhlášení v pracovní době

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „UCD“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte.

nebo

Potvrďte.



Vyžádání a zapnutí doby pro dodatečné zpracování

Chcete-li vyřídit naposledy přijatý hovor v klidu, můžete si vyžádat/zapnout dobu pro dodatečné zpracování. Váš telefon bude vyjmut z distribuce volání buď pro stanovený časový interval nebo dokud se opět nepřihlásíte.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „UCD”.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte.

nebo

Potvrďte.

Zapnutí/vypnutí nočního režimu pro distribuci volání

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „UCD”.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Vyberte „nocní cíl zap.”.


Potvrďte.

nebo

Vyberte „nocní cíl vyp.”.

Potvrďte.

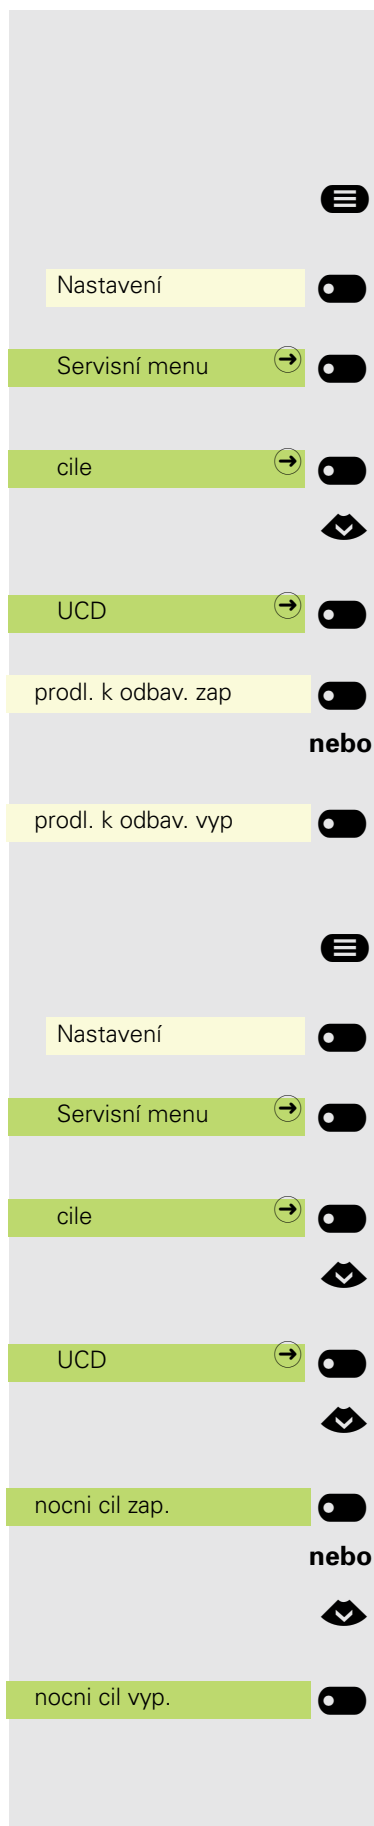

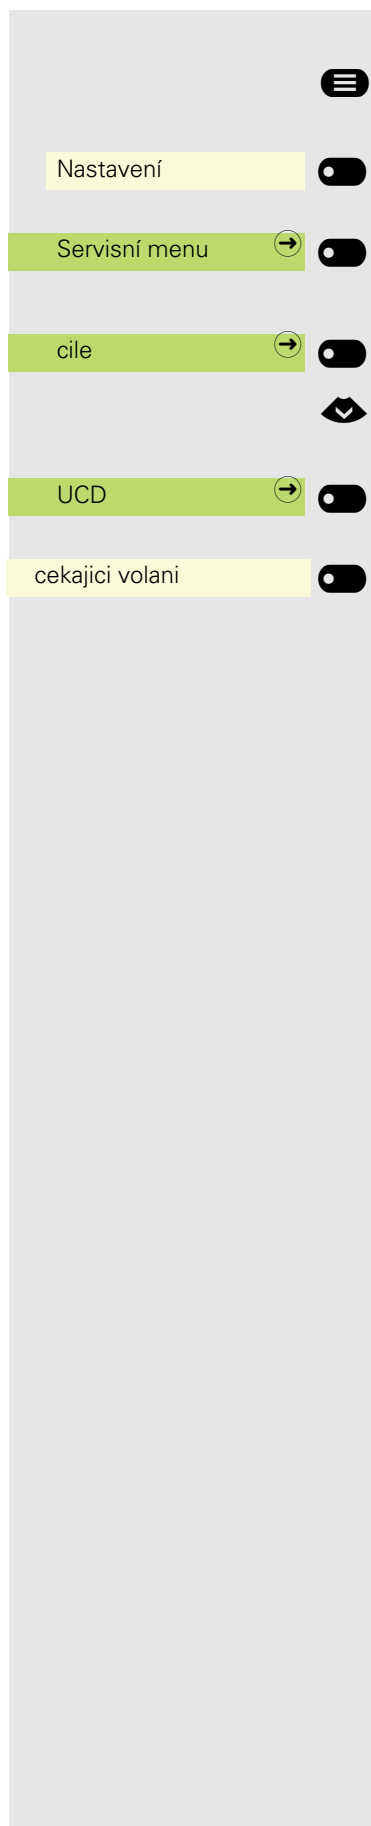

Zobrazení počtu čekajících volání

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „UCD“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte.

Privátní oblast/zabezpečení

Zapnutí a vypnutí vyzvánění

Nechcete-li přijímat volání, můžete vypnout vyzvánění nebo zapnout vibrace. Volání se ohlásí pouze **jedním** vyzváněcím signálem a zobrazí se na displeji.

Zapnutí/vypnutí



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „vyzvaneni zapnout“.

vyzvaneni zapnout



Potvrďte.

nebo



Vyberte „vyzvaneni vypnout“.

vyzvaneni vypnout



Potvrďte.

Zapnutí/vypnutí funkce „Nerušit“

Abyste nebyli rušeni, můžete zapnout funkci „Nerušit“. Interní volající účastníci uslyší obsazovací tón, externí budou přepojeni k jinému pevnému telefonu (zeptejte se správce systému).

Zapnutí/vypnutí



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „NERUSIT zapnout“.

NERUSIT zapnout



Potvrďte.

nebo



Vyberte „NERUSIT vypnout“.

NERUSIT vypnout



Potvrďte.



Při vyzvednutí sluchátka Vám zvláštní oznamovací tón (nepřetržitý bzučící tón) připomene zapnutou funkci „Nerušit“.

Oprávnění interní volající přeruší funkci „Nerušit“ automaticky za pět vteřin.

Potlačení zobrazení telefonního čísla

Můžete zabránit tomu, aby se Vaše telefonní číslo nebo jméno zobrazovalo na displeji externího volaného. Potlačení zobrazení platí tak dlouho, dokud ho opět nezrušíte.

Zapnutí



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „zobraz. čísla vyp“.

zobraz. čísla vyp



Potvrďte.

Vypnutí



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „zobraz. čísla zap“.

zobraz. čísla zap



Potvrďte.



Správce systému může zapnout/vypnout potlačení zobrazení telefonního čísla pro všechny telefony.

Zabezpečení

Zajištění telefonu proti zneužití

Můžete zabránit tomu, aby Váš telefon používaly během Vaší nepřítomnosti neoprávněné osoby. Lze např. zabránit volbě externích telefonních čísel nebo přístupu k Vaší schránce. Zeptejte se správce systému, jaké funkce jsou blokovány.

Zamknutí telefonu



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „telefon zamknout“.

telefon zamknout



Potvrďte. Otevře se dialog Funkce.



Zadejte kód (kód zámku) → strana 145.



V zamknutém stavu zazní při vyzvednutí sluchátka zvláštní oznamovací tón. Interní účastníky lze volat jako obvykle.

Váš telefon lze zamknout/odemknout také z oprávněného místa → strana 144.

Zamknutí telefonu



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „telefon odemknout“.

telefon odemknout



Potvrďte. Otevře se dialog Funkce.



Zadejte kód (kód zámku) → strana 145.

Zamknutí cizího telefonu proti zneužití

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zamknout cizí telefony, abyste zabránili jejich používání neoprávněnými osobami, a později opět odemknout.

Jestliže uživatel svůj telefon zamknul a zapomněl své osobní identifikační číslo, můžete jeho telefon pomocí této funkce opět odemknout.



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Nastavení



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Servisní menu



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.



Vyberte „PIN a opravení“.

PIN a opravení



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

zamknout cizí tel.



Potvrďte.



Zadejte interní číslo telefonu, který chcete zamknout/odemknout.

*=tel. zamek zap.



Potvrďte.

nebo

#=tel. zamek vyp.



Potvrďte.

Uložení osobního identifikačního čísla

K použití funkcí

- zamknutí telefonu vůči zneužití → strana 143
- používání jiného telefonu jako vlastního → strana 153

musíte zadat osobní identifikační číslo, které můžete sami uložit.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „PIN a opravení“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte.

Požádejte o aktuální kód.

Zadejte aktuální pětimístný kód.
Pokud jste ještě žádný kód nezadali, použijte při prvním zadání „00000“.

Požádejte o nový kód.

Zadejte nový kód.

Požádejte o opakování nového kódu.

Opakujte nový kód.



Pokud jste svůj kód zapomněli, požádejte správce systému, aby Vám nastavil kód zpět na „00000“.

Uživatelské heslo

Uživatelské heslo chrání Vaše uživatelská nastavení. Uživatelské heslo můžete také používat k úplnému zamknutí svého telefonu → strana 148.

Správce systému může nakonfigurovat následující nastavení:

- Heslo je vypnuté: Nemůžete nakonfigurovat uživatelská nastavení. Zobrazí se hlášení „Heslo je vypnuté“.
- Heslo je dočasně zablokováno: Momentálně nemůžete nakonfigurovat uživatelská nastavení. Zobrazí se hlášení „Heslo přerušeno“.
- Po počátečním přihlášení do uživatelské oblasti musíte možná nahradit standardní heslo novým.
- Heslo může mít předdefinovanou dobu platnosti. Po ukončení nastavené doby budete muset vytvořit nové heslo. Na to Vás ve vhodné chvíli upozorní hlášení „Změňte heslo (zbývá x dnů)“. Po vypršení doby platnosti se zobrazí hlášení „Heslo vypršelo“. Potvrďte „Změňte heslo“ a změňte heslo, jak je popsáno v této kapitole.
- Jestliže opakovaně zadáte nesprávné heslo (2x až 5x), jsou další pokusy zablokovány. Další pokus můžete uskutečnit až po předdefinované době.
- Je možné, že po dlouhou dobu nebudete schopni znovu používat předchozí heslo, takže budete muset vytvořit další „nové heslo“.
- Váš správce systému Vám může sdělit pravidla o tom, jaké znaky a kolik se může nebo musí v heslu použít.

 Přednastavené heslo „000000“ odpovídá prázdnému heslu, tzn., že telefon nelze zamknout a uživatelské menu **není** chráněno heslem (viz také → strana 147).

Toto nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní → strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo.

Vyberte „Změna hesla“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Zobrazí se vstupní pole.

Zadejte aktuální heslo a ukončete své zadání softwarovým tlačítkem.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zobrazí se vstupní pole.

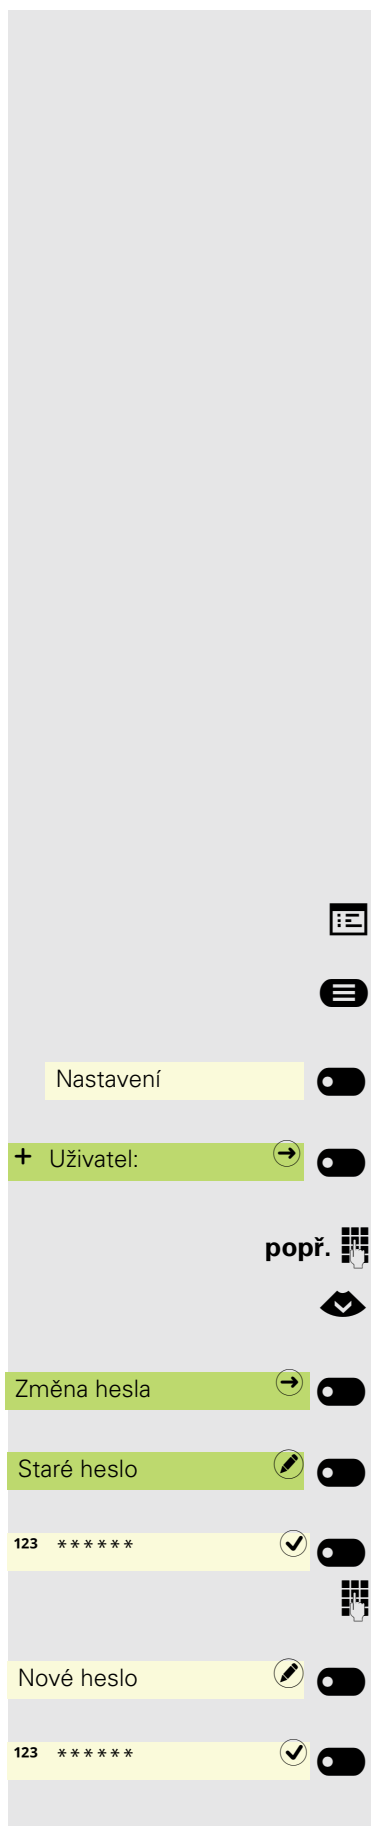

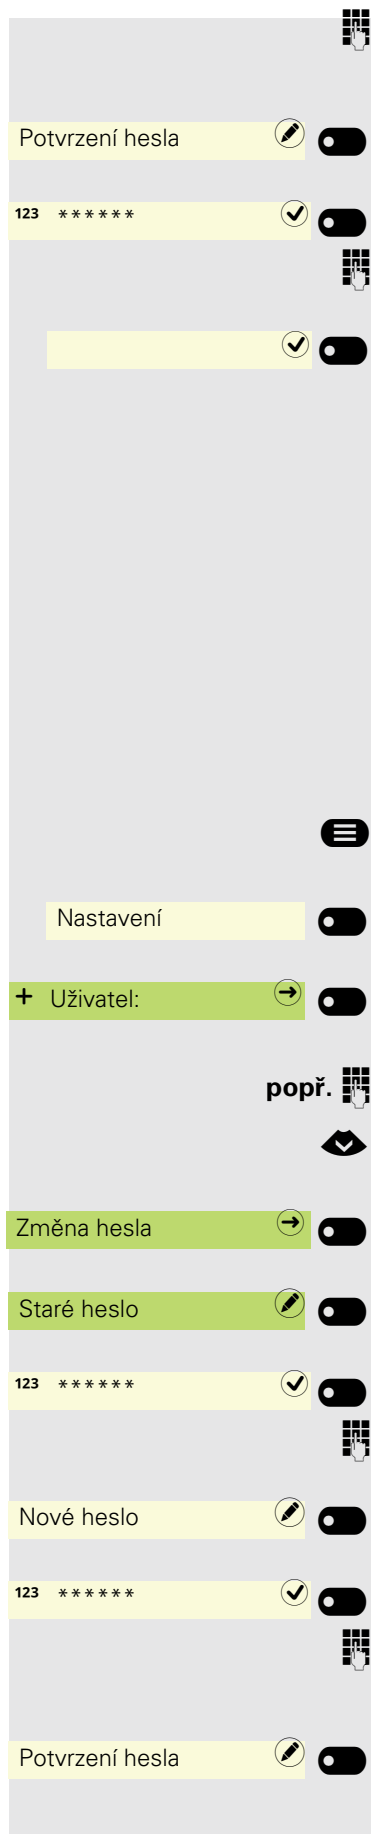

Zadejte nové heslo (minimálně šest znaků) a ukončete své zadání softwarovým tlačítkem.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zobrazí se vstupní pole.

Zadejte nové heslo ještě jednou a ukončete své zadání softwarovým tlačítkem.

Uložte své zadání. Nyní je nové heslo platné.

Vypnutí uživatelského hesla

Jestliže již bylo heslo nastaveno, můžete výzvu k zadání hesla telefonu vypnout.



Vypnutí výzvy k zadání hesla neplatí pro webové rozhraní → strana 176 ani pro CTI aplikace, které používají výzvu k zadání hesla. Jakmile je uživatelské heslo vypnuto, nemáte prostřednictvím webového rozhraní přístup k uživatelským nastavením.

Jestliže vypnete uživatelské heslo, nemůžete již telefon zamknout → strana 148 a uživatelské menu **není** chráněno heslem.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte „Změna hesla“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zobrazí se vstupní pole.


Zadejte aktuální heslo a ukončete své zadání softwarovým tlačítkem.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zobrazí se vstupní pole.

Pro vypnutí hesla zadejte šest nul („000000“). Potvrďte zadání softwarovým tlačítkem.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

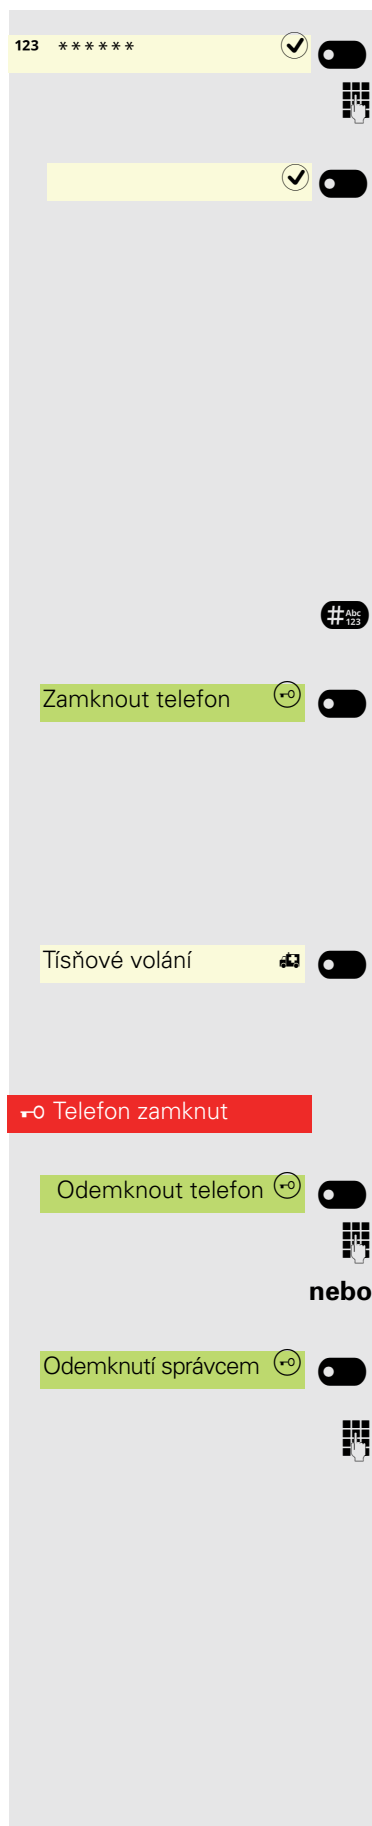

Zobrazí se vstupní pole.

Zadejte ještě jednou 6 nul („000000“). Potvrďte zadání softwarovým tlačítkem.

Uložte své zadání. Heslo je nyní vypnuto.

Zamknutí telefonu

Svůj telefon můžete zamknout, aby neoprávněné osoby nemohly bez znalosti uživatelského hesla telefonovat nebo měnit uživatelská nastavení.



Telefon lze zamknout jen tehdy, když jste nastavili uživatelské heslo → strana 146. Heslo přitom **nesmí** být stejné jako standardní nastavení „000000“. Zkontrolujte popřípadě, zda správce systému pro Vás zapnul funkci zamknutí telefonu.

Zapnutí zamknutí telefonu

Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud se nezobrazí hlášení „Zamknout telefon“.

Pro zapnutí zámku stiskněte softwarové tlačítko.

Volba čísel tísňového volání

Jestliže správce systému zadal na Vašem telefonu číslo tísňového volání, zobrazí se na displeji Tísňové volání, jakmile zapnete zámek telefonu. Číslo tísňového volání můžete rovněž volit číselnými tlačítky.

Stiskněte softwarové tlačítko. Volí se uložené číslo tísňového volání.

Odemknutí telefonu

Zobrazí se následující: Telefon zamknut.

Stiskněte softwarové tlačítko.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte. Je-li heslo správné, telefon se odemkne.

Stiskněte softwarové tlačítko.

Jestliže neznáte uživatelské heslo, zadejte heslo správce. Potvrďte softwarovým tlačítkem. Je-li heslo správné, telefon se odemkne.



Při zamčeném telefonu lze číslo tísňového volání zadané správcem systému volit pomocí číselnice nebo možnosti Tísňové volání. Je-li telefon zamknut, nelze používat tlačítka přímého volání (viz → strana 86). To platí i tehdy, jsou-li pod nimi uložena čísla tísňového volání.

Další nastavení a funkce

Hovorné

Zobrazení hovorného pro Váš telefon

Pro aktuální hovor:



Pokud chcete, aby se hovorné zobrazovalo průběžně během zpoplatněného hovoru, musí o to zažádat Váš správce systému provozovatele sítě a poté příslušně nakonfigurovat.

V závislosti na nastavení se hovorné zobrazuje během volání nebo po jeho ukončení.

V souladu s provozovatelem sítě se zobrazují také bezplatné externí hovory. Na displeji se objeví před hovorem nebo během něho nápis „bez poplatku“. Není-li tato funkce zřízena, zobrazí se na displeji volené číslo a/nebo délka hovoru.



V případě předávaného hovoru se poplatky přiřadí telefonu, na který je hovor předáván.

Pro všechny hovory a naposledy realizovaný hovor

Nejdříve se zobrazuje hovorné pro naposledy realizovaný zpoplatněný hovor. Nabíhající hovorné (částka) se zobrazí po pěti vteřinách.



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Nastavení



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Servisní menu



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.



Vyberte „dalsi funkce“.

dalsi funkce



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

zobrazení poplatku



Potvrďte. Zobrazí se hovorné.

Zobrazení hovorného pro jiný telefon

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete si nechat zobrazit a také vytisknout zpoplatněná volání pro jiné telefony.

Předpoklad: Tlačítku jste přiřadili funkci „Poplatky zjistit“ → strana 72.

Jestliže signalizace svítí, byl od posledního zobrazení uskutečněn zpoplatněný hovor.

Poplatky zjistit



listovat



vytisknout



nebo

smazat



nebo

dalsi informace



nebo

ukoncit



Stiskněte tlačítko. Zobrazí se zpoplatněná volání.

Rovněž potvrďte pro zobrazení dalších zpoplatněných volání.

Potvrďte softwarovým tlačítkem.

Potvrďte softwarovým tlačítkem.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte softwarovým tlačítkem.

Volba s přiřazením hovorného

Externí odchozí volání můžete přiřadit určitým projektům.

Předpoklad: Správce systému určil pro Vás čísla projektů.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „hovory“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte.

Zadejte číslo projektu.

Potvrďte.

Nutné podle konfigurace; zeptejte se správce systému.

Zadejte externí telefonní číslo.




Číslo projektu můžete zadat také během hovoru stejným způsobem.

Funkce termínu

Svým telefonem se můžete nechat zavolat, aby Vám připomenul různé termíny → strana 153. K tomu musíte uložit požadovaný termín volání, a to termín platný pro příštích 24 hodin, nebo termín, který se denně opakuje.

Uložení termínu

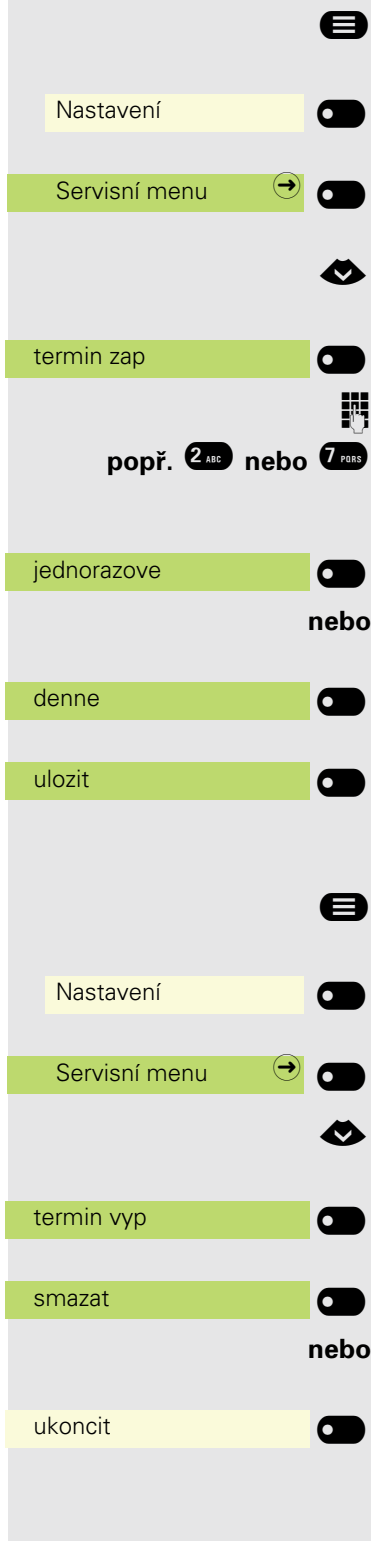

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „termin zap“.

Potvrďte.

Zadejte čtyřmístnou hodinu, např. 0905 pro 9.05 hod. nebo 1430 pro 14.30 hod.

Je-li vybraným jazykem americká angličtina (nastavení → strana 53), můžete zadat kód 2 pro „am“ nebo 7 pro „pm“ (standardní nastavení = „am“).

Potvrďte.

Potvrďte.

Potvrďte.

Smazání a prohlížení uloženého termínu

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „termin vyp“.

Potvrďte.

Potvrďte.

Potvrďte.

termin v 1200



nebo



Nastavení



Servisní menu



PIN a opravení



dočasny telefon



popř.

zmenit kod zamku



Připomenutí termínu

Předpoklad: Uložili jste termín → strana 152. Nastane uložení okamžik.

Telefon vyzvání. Zobrazí se čas termínu.

Stiskněte 2x tlačítko.

Zvedněte a opět položte sluchátko.



Pokud sluchátko nezvednete, zazvoní telefon ještě pětkrát a poté se termín smaže.

Použití jiného telefonu jako vlastního

Váš telefon mohou dočasně použít pro odchozí volání i jiné osoby tak, jako by byl jejich vlastní.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „PIN a opravení“.

Potvrďte.

Vyberte „dočasny telefon“.

Potvrďte.

Zadejte telefonní číslo dočasného uživatele.

Zadejte osobní identifikační číslo (PIN) dočasného uživatele → strana 145.

Pokud dočasný uživatel dosud neurčil žádné osobní identifikační číslo, je vyzván k jeho zadání na svém telefonu.

Volte externí telefonní číslo.

Po ukončení hovoru se tento stav opět zruší.

Použití mobilního telefonního čísla na libovolném telefonu

Mobilní telefonní číslo, které pro Vás zřídil Váš správce systému, můžete nastavit na OpenScape CP 600 připraveném pro Váš systém. Původní přípojka „telefonu hosta“ je vypnuta. Mobilní telefonní číslo je k dispozici tak dlouho, dokud se od „telefonu hosta“ neodhlásíte.

Jakmile se přihlásíte, je Vám většina funkcí (telefonní číslo, přiřazení tlačítek, oprávnění) Vašeho mobilního spojení k dispozici.

Varianty mobility

K dispozici jsou dvě varianty mobility:

- Základní
- Utajení dat

Nastavení provádí správce systému.

Základní

Při stěhování na „telefon hosta“ jsou převzata následující nastavení:

- Přiřazení tlačítek
- Oprávnění
- Přesměrování volání

Dodatečně jsou signalizovány také čekající zprávy.

Seznam volání „telefonu hosta“ je viditelný a lze ho používat.

Seznam volání, který jste mezitím vytvořili, se po odhlášení automaticky z telefonu vymaže.

Utajení dat

Při „stěhování“ na „telefon hosta“ jsou převzata následující nastavení:

- Přiřazení tlačítek
- Přesměrování volání
- Oprávnění (kromě uživatelského hesla)

Dodatečně jsou signalizovány také čekající zprávy nebo informace. Uživatelské heslo se nepřebírá, proto musíte vytvořit na telefonou nové heslo.

K dispozici máte prázdný seznam volání, který se po odhlášení od telefonu opět automaticky vymaže.

Přihlášení k „telefonu hosta“

Přihlašte mobilní telefonní číslo na „telefonu hosta“. Telefon se chová jako Váš vlastní ohledně přiřazení hovorného, programování tlačítek, přesměrování volání atd.



Předpoklad: Bylo pro Vás zřízeno mobilní spojení s přiřazeným telefonním číslem a heslem (zeptejte se správce systému). Na Vašem OpenScape CP600 je popř. nakonfigurováno tlačítko „Mobilní přihlášení“.

Mobilní přihlášení →



nebo



Nastavení



Servisní menu →



dalsi funkce →



mobilni prihlaseni



popř. 

nebo

zadani je neuplne



Stiskněte tlačítko „Mobilní přihlášení“.

Není-li tlačítko zřízeno,
stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „dalsi funkce“.

Potvrďte.

Vyberte „mobilni prihlaseni“.

Potvrďte.

Zobrazí se výzva „nove cislo“.

Zadejte mobilní telefonní číslo.
Jste vyzváni k zadání kódu pro **nnn** (např. 834):

Zadejte kód a potvrďte.

Potvrďte.

Spustí se přihlašovací postup.

Po správném přihlášení uvidíte vlevo na displeji Vaše mobilní telefonní číslo.

Přeložení přípojky k dalšímu telefonu

Chcete-li svou přípojku přeložit od prvního „telefonu hosta“ k druhému, přihlašte se zcela normálně k „telefonu hosta“ (viz → strana 155).

Jestliže jste se k dalšímu telefonu přihlásili PINem, aniž byste se předtím odhlásili od jiného telefonu, provede se odhlášení automaticky.

Odhlášení od „telefonu hosta“

Jestliže již svou přípojku na „telefonu hosta“ nepotřebujete a/nebo se chcete připojit k jinému telefonu, můžete se od „telefonu hosta“ odhlásit.

Stiskněte tlačítko „mobilni prihlaseni“.

Není-li tlačítko zřízeno,
stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „dalsi funkce“.

Potvrďte.

Vyberte „mobilni odhlaseni“.

Potvrďte. Spouští se odhlašovací postup.

„Telefon hosta“ je nyní opět k dispozici se svým původním telefonním číslem, vlastnostmi a funkcemi. Každý nastavený pokyn pro přesměrování lze nyní smazat.

Mobilní přihlášení →



nebo



Nastavení



Servisní menu →



dalsi funkce →



mobilni odhlaseni



Informační text při příjmu faxu a zpráva na telefonním záznamníku

Je-li k Vašemu systému připojen fax nebo telefonní záznamník a Vy jste přiřadili volnému tlačítku funkci „Informace o faxu“ → strana 72, rozsvítí se jeho světelná signalizace, poté co dojde fax nebo zpráva.

Vypnutí signalizace

Stiskněte svítící tlačítko „Informace o faxu“. Signalizace zhasne.

Smazání služeb/funkcí (smazání platné v celém systému pro jeden telefon)

Pro uvedené funkce je k dispozici obecný postup resetu. Mažou se následující funkce, pokud jsou aktivovány:

- presmerovani zap.
- textove odp. zap.
- priraz. vyzvaneni
- zobraz. cisla vyp
- upozorn. bez tonu
- NERUSIT zapnout
- vyzvaneni zapnout
- zobrazit zpravy
- zadosti o zpet. v.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Vyberte „dalsi funkce“.

Potvrďte.

Vyberte „aktiv. funkce vyp.“

a potvrďte.

Informace o faxu →



Nastavení



Servisní menu →



dalsi funkce →



aktiv. funkce vyp.



Zapnutí funkcí pro jiný telefon

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete pro cizí telefony zapnout nebo vypnout následující funkce (zprostřed. funkce):

- NERUSIT zapnout/NERUSIT vypnout, kód *97/#97 → strana 141
- přesmerování zap., kód *11, *12, *13/#1 → strana 92
- telefon zamknout/telefon odemknout, kód *66/#66 → strana 143
- přiraz. vyzvaní, kód *81/#81 → strana 134
- textové odp. zap./textové odp. vyp., kód *69/#69 → strana 90
- skup. s hled. zap./skup. s hled. vyp., kód *85/#85 → strana 134
- aktiv. funkce vyp., kód #0 → strana 157
- nocní zapoj. zap./nocní zapoj. vyp., kód *44/#44 → strana 163
- termín zap./termín vyp., kód *46/#46 → strana 152



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Nastavení



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Servisní menu



Otevřete pomocí softwarového tlačítka.



Vyberte „další funkce“.

další funkce



Potvrďte.



Vyberte „zprostřed. funkce“.

zprostřed. funkce



Potvrďte.



Zadejte interní číslo telefonu, pro který chcete funkci zapnout.



Zadejte kód (např. *97 pro funkci „Nerušit“).

Pro případná další zadání sledujte nápovědu na displeji.

Využití systémových funkcí ze vzdáleného pracoviště DISA (Direct Inward System Access)

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete jako interní účastník sestavit prostřednictvím svého systému OpenScape Business odchozí externí volání ze vzdáleného pracoviště. Kromě toho lze zapnout nebo vypnout následující funkce Vašeho systému:

- aktiv. funkce vyp., kód #0 → strana 157
- presmerovani zap./presmerovani vyp, kód *1/#1 → strana 92
- telefon zamknout/telefon odemknout, kód *66/#66 → strana 143
- zmenit kod zamku, kód *93 → strana 145
- poslat zpravu/zobrazit zpravy, kód *68/#68 → strana 88
- textove odp. zap./textove odp. vyp., kód *69/#69 → strana 90
- priraz. vyzvaneni/priraz. vyzv. vyp., kód *81/#81 → strana 134
- skup. s hled. zap./skup. s hled. vyp., kód *85/#85 → strana 134
- zobraz. cisla vyp/zobraz. cisla zap, kód *86/#86 → strana 142
- upozorn. bez tonu/upozorn. s tonem, kód *87/#87 → strana 68
- otvirani dveri, kód *61 → strana 82
- otvirani dveri zap/otvirani dveri vyp, kód *89/#89 → strana 69
- NERUSIT zapnout/NERUSIT vypnout, kód *97/#97 → strana 141
- vyzvaneni zapnout/vyzvaneni vypnout, kód *98/#98 → strana 141
- volit zkrac. c., kód *7 → strana 87
- zprostred. funkce, kód *83 → strana 158

Předpoklad: Váš telefon podporuje tónovou volbu (DTMF) nebo můžete svůj telefon přepnout na tónovou volbu. Telefon není připojený přímo k systému.



Vytvořte spojení k OpenScape Business. Zadejte telefonní číslo (zeptejte se správce systému).



Počkejte na trvalý tón (popř. přepněte telefon na tónovou volbu), poté zadejte interní telefonní číslo, které Vám bylo přiděleno, a příslušné osobní identifikační číslo.



Zadejte kód (nutné jen tehdy, je-li naprogramován v systému).



Počkejte na oznamovací tón a pak zadejte kód, např. *97 pro funkci „Nerušit“. Proveďte popř. další zadání; viz rovněž Návod k použití pro telefony s impulsní a tónovou volbou.

nebo



Volte externí telefonní číslo.



Provádět lze vždy pouze jednu funkci nebo jedno odchozí volání.

Po úspěšné aktivaci funkce je spojení ihned rozpojeno.

U externího volání se spojení rozpojí, jakmile telefonní partner ukončí hovor.

Připojené počítače/ovládání programů/ telefonní datová služba

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete svým telefonem ovládat připojené počítače nebo jejich programy, např. hotelové služby nebo informační systémy.

Předpoklad: Sestavili jste spojení.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Vyberte „telefon odemknout“.

Potvrďte. Připojeným počítačem budete nyní vyzváni k zadání dat, ale musíte v závislosti na konfiguraci (zeptejte se správce systému) provést svá zadání jedním z následujících dvou způsobů:

Zadání v blokovém režimu:

Zadejte data.

Potvrďte.

Zadání v režimu online:

Připojený počítač zpracovává Vaše zadání přímo.

Zadejte kód.

Zadejte data.

Vyhledávání osob

Je-li k Vašemu systému připojeno zařízení pro vyhledávání osob PSE (zeptejte se správce systému), můžete hledat osoby svým kapesním přijímačem. Kapesní přijímač upozorní hledanou osobu na žádost o volání. Hledaná osoba použije nejbližší telefon a ohlásí se.

Vyhledávání osob

Abyste mohli být vyhledáni, musíte mít zapnuto vyzvánění ve skupině → strana 136, přesměrování volání → strana 92 nebo předání volání (správce systému) k internímu telefonnímu číslu svého PSE. Žádost o volání je pak signalizována automaticky.

Přihlášení na nejbližším telefonu

Zvedněte sluchátko.

Zadejte kód.

Zadejte vlastní telefonní číslo.



Speciální funkce v LAN

Je-li Váš telefon provozován v prostředí, ve kterém je navzájem propojeno několik systémů OpenScape Business, telefonujete prostřednictvím LAN (počítačové sítě).

V tomto případě musíte u několika funkcí přihlížet k určitým níže popsaným zvláštnostem.

Vypnutí ze skupinové přípojky/skupinového vyzvánění

Předpoklad: Patříte ke skupinové přípojce/skupinovému vyzvánění
→ strana 134 jiného systému OpenScape Business.



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „DISA interne“.

DISA interne



Potvrďte softwarovým tlačítkem. Otevře se dialog Funkce.



Zadejte telefonní číslo (číslo DISA) druhé OpenScape Business.

zadání je neuplné



Potvrďte softwarovým tlačítkem.



Zadejte telefonní číslo (číslo DISA) svého telefonu.

zadání je neuplné



Potvrďte softwarovým tlačítkem.

skup. s hled. zap.



Potvrďte softwarovým tlačítkem.

nebo

skup. s hled. vyp.



Potvrďte softwarovým tlačítkem.



Patříte k několika skupinám jiného systému OpenScape Business

Zadejte skupinové číslo pro „cílené vyp/zap“.

Sledování přesměrování volání

Pro svůj telefon můžete zapnout/vypnout přesměrování volání z cizích telefonů v síti → strana 92.



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „DISA interne“.

DISA interne



Potvrďte softwarovým tlačítkem. Otevře se dialog Funkce.



Zadejte telefonní číslo (číslo DISA) své OpenScape Business.

zadání je neuplné



Potvrďte softwarovým tlačítkem.



Zadejte číslo (DISA) svého telefonu.

zadání je neuplné



Potvrďte softwarovým tlačítkem.

Zapnutí



Vyberte „presmerovani zap.“.

presmerovani zap.



Potvrďte softwarovým tlačítkem.

1=vsechna volani



Potvrďte softwarovým tlačítkem.

nebo

2=jen externi volani



Potvrďte softwarovým tlačítkem.

nebo

3=jen interni volani



Potvrďte softwarovým tlačítkem.



Zadejte telefonní číslo cíle.

ulozit



Potvrďte softwarovým tlačítkem.

Vypnutí



Vyberte „presmerovani vyp.“.

presmerovani vyp



Potvrďte softwarovým tlačítkem.

Noční zapojení

Máte-li oprávnění (zeptejte se správce systému), můžete určit také telefony jiných komunikačních systémů OpenScape Business jako noční cíl.



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „DISA interne“.

DISA interne



Potvrďte softwarovým tlačítkem. Otevře se dialog Funkce.



Zadejte telefonní číslo (DISA) jiné OpenScape Business, ke které je noční telefon zapojen.

zadání je neuplné



Potvrďte softwarovým tlačítkem.



Zadejte telefonní číslo (DISA) telefonu, které chcete použít pro zapnutí/vypnutí nočního zapojení.

zadání je neuplné



Potvrďte softwarovým tlačítkem.

Zapnutí



Vyberte „nocni zapoj. zap.“.

nocni zapoj. zap.



Potvrďte softwarovým tlačítkem. Otevře se dialog Funkce.



Zadejte číslo cíle (= dočasné noční zapojení).

uložit



Potvrďte softwarovým tlačítkem.

Vypnutí



Vyberte „nocni zapoj. vyp.“.

nocni zapoj. vyp.




Potvrďte softwarovým tlačítkem.

Přirazení vyzvánění

Volání pro svůj telefon můžete rovněž nechat vyzvánět na externích telefonech nebo na telefonech v jiných komunikačních systémech OpenScape Business → strana 136.

Uložení, zobrazení a smazání telefonů pro přiřazení vyzvánění

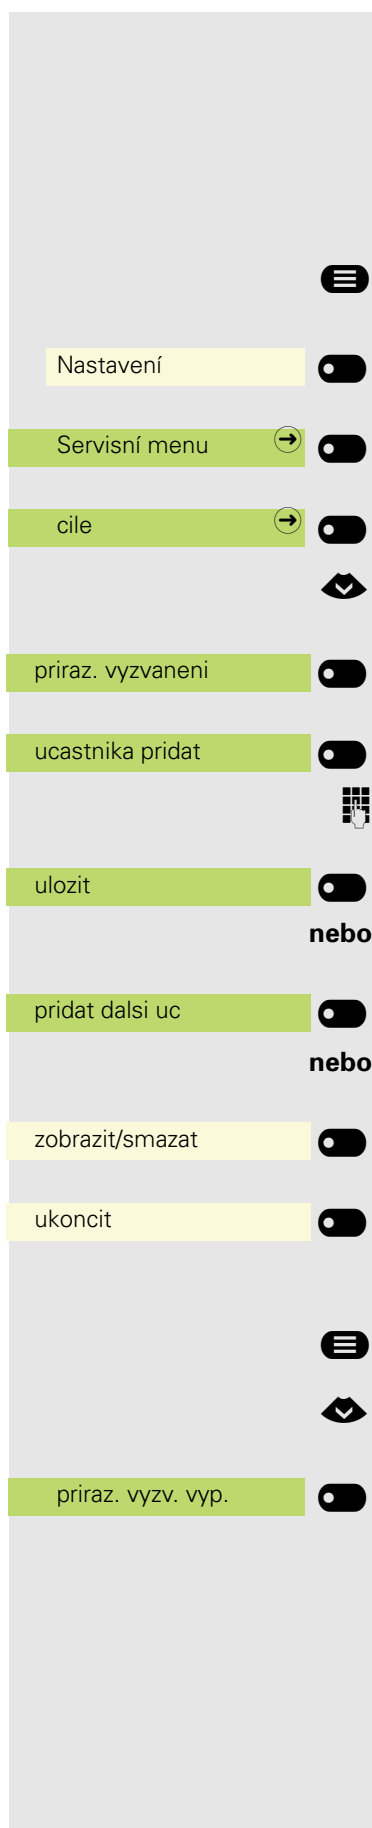

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte.

Vyberte „priraz. vyzvaneni“.

Potvrďte.

Potvrďte.

Zadejte telefonní číslo. Zobrazí se jméno účastníka.

Potvrďte.

nebo

Potvrďte.

nebo

Potvrďte a poté sledujte uživatelskou nápovědu.

Potvrďte zobrazenou možnost.

Smazání všech telefonů s přiřazeným vyzváněním

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Vyberte „priraz. vyzv. vyp.“.

Potvrďte softwarovým tlačítkem.

Otvírání dveří

Je-li tato funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete zapnout také otvírací mechanismus dveří → strana 82 z jiných systému OpenScape Business.



Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.



Vyberte „DISA interne“.

DISA interne



Potvrďte softwarovým tlačítkem. Otevře se dialog Funkce.



Zadejte telefonní číslo (DISA) OpenScape Business, ke které je připojen telefon jako noční cíl.

zadání je neúplné



Potvrďte softwarovým tlačítkem.



Zadejte číslo (DISA) telefonu, ze kterého zapínáte otvírací mechanismus dveří.

zadání je neúplné



Potvrďte softwarovým tlačítkem.

otvírání dveří



Potvrďte softwarovým tlačítkem.



Zadejte číslo telefonu u dveří.

zadání je neúplné



Potvrďte softwarovým tlačítkem.

Lokální telefonní nastavení

Zvuková nastavení

Hlasitost

Zde nastavte hlasitost, například pro reproduktor, sluchátko nebo náhlavní soupravu.

Pro následující komponenty a tóny můžete přednastavit deset různých stupňů hlasitosti:

- Reproduktor
- Vyzvánění
- Sluchátko
- Náhlavní souprava
- Hlasité telefonování
- Upozornění

Tato nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní → strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete např. Vyzvánění pomocí softwarového tlačítka¹.

Použijte softwarové tlačítko ke zvýšení hlasitosti.

Použijte softwarové tlačítko ke snížení hlasitosti.

Tlačítkem přizpůsobte hlasitost.

Potvrďte nastavení softwarovým tlačítkem.

Uložte nastavení.

1. Telefon ukazuje aktuální nastavení

Nastavení lokálního vyzvánění

Výběr a konfigurace typu volání

Je nastaven režim „Lokální vyzvánění“. Přitom nemusí být ve Vašem systému nakonfigurovány všechny následující typy:

- 1: Interní
- 2: Externí
- 3: Upozornění 2

Vyberte požadovaný typ volání a nakonfigurujte podle svých požadavků.

Toto nastavení lze provádět také prostřednictvím webového rozhraní → strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Otevřete pomocí softwarového tlačítka například k provedení nastavení pro interní vyzvánění.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte pomocí softwarového tlačítka například pro výběr tohoto souboru vyzvánění.

Uložte nastavení.

Jestliže jste vybrali „Vzorek“ místo souboru vyzvánění, můžete ještě nastavit hodnoty pro „Vzorovou melodii“ a „Pořadí vzorků“.

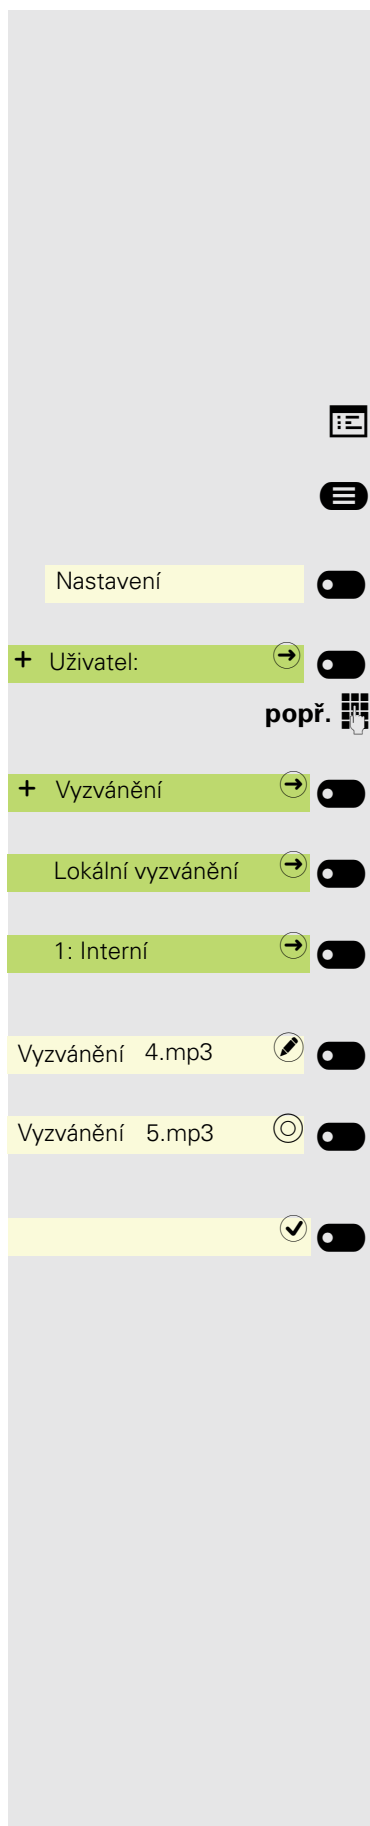

Režim vyzvánění

Pro režim vyzvánění můžete použít dvě možnosti

- HiPath,
- Lokální vyzvánění,

abyste určili, jak se bude vyzvánění na telefonu vytvářet. Nastavením „HiPath“ vysílá systém typ vyzváněcího tónu a na něm závislé vyzvánění, které můžete následně upravit → strana 166.

Je-li vybráno „Lokální vyzvánění“, vysílá systém typ vyzváněcího tónu a Vy sami vyberete v menu „Lokální vyzvánění“, jaký vyzváněcí tón bude následovat pro příslušný typ vyzvánění → strana 167.

Toto nastavení lze provádět také prostřednictvím webového rozhraní → strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.


Otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Potvrďte pomocí softwarového tlačítka pro nastavení „Lokální vyzvánění“.

Uložte nastavení.

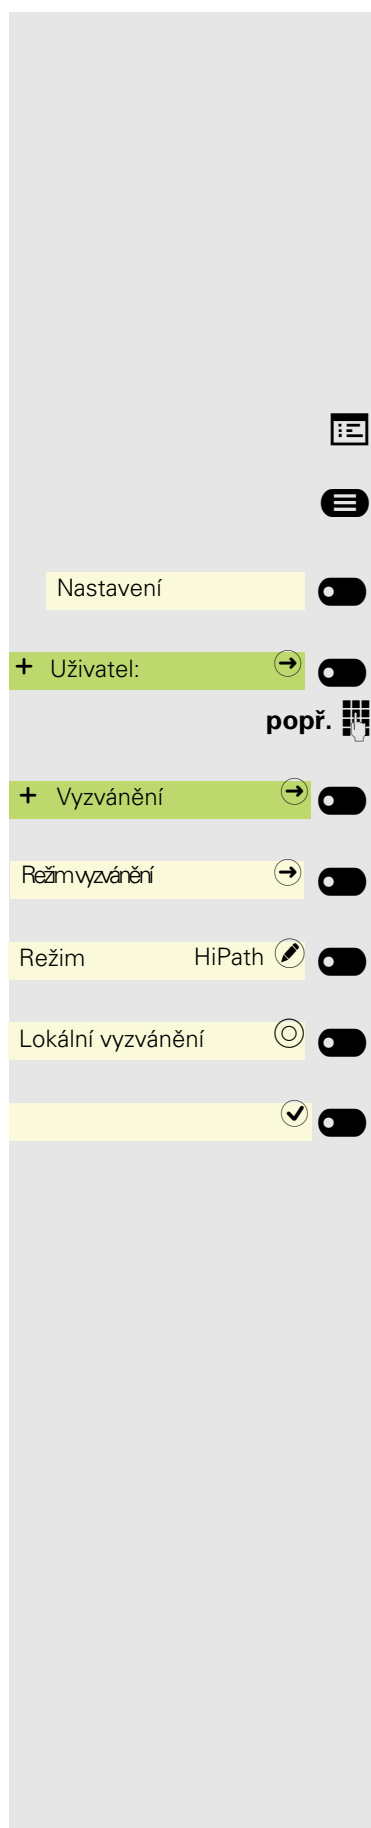

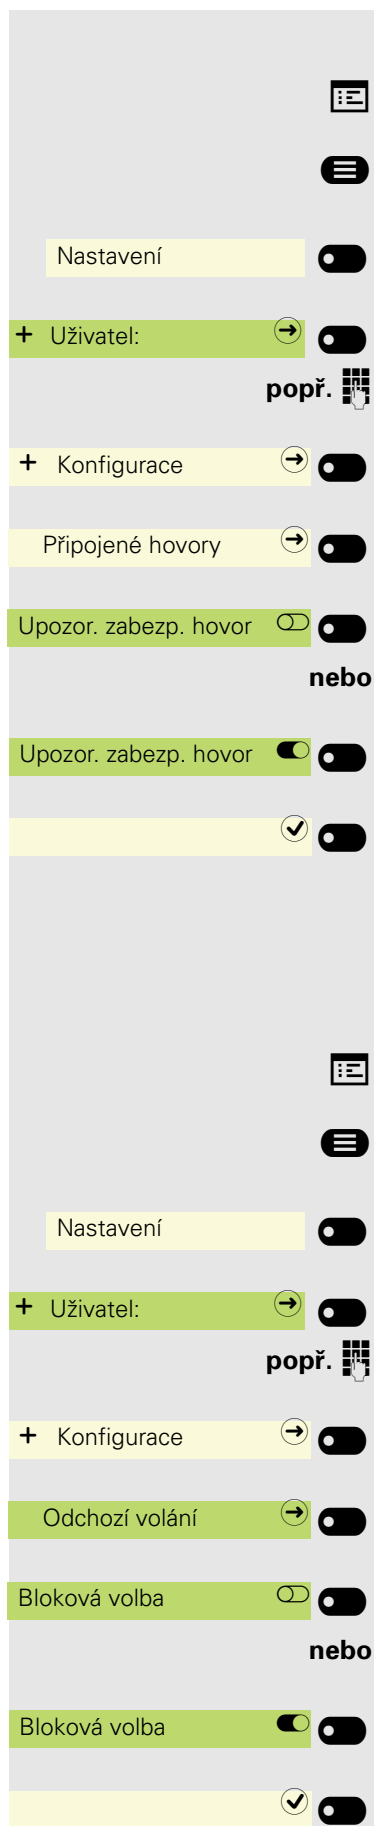

Upozornění na nezabezpečené hlasové spojení

Toto nastavení lze provádět také prostřednictvím webového rozhraní
→ strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Softwarovým tlačítkem zapněte „Upozor. zabezp. hovor“.

nebo

Softwarovým tlačítkem vypněte „Upozor. zabezp. hovor“.

Uložte nastavení.

Bloková volba pro odchozí volání

Jestliže se zobrazí bloková volba, například při mazání telefonního čísla, smažou se všechny dostupné znaky v poli najednou. Je-li bloková volba zapnuta, můžete mazat jednotlivé znaky.

Toto nastavení lze provádět také prostřednictvím webového rozhraní
→ strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Softwarovým tlačítkem zapněte „Bloková volba“.

nebo

Softwarovým tlačítkem vypněte „Bloková volba“.

Uložte nastavení.

Zřízení přístupu Exchange

K používání účtu Exchange v seznamu Volání musíte zadat adresu serveru a informace o svém přístupu.

Toto nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní → strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zobrazí se vstupní pole.

Zadejte URL pro Exchange server a ukončete své zadání softwarovým tlačítkem.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zobrazí se vstupní pole.

Zadejte svou e-mailovou adresu používanou pro Exchange a ukončete své zadání softwarovým tlačítkem.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zobrazí se vstupní pole.

Zadejte své heslo používané pro Exchange a ukončete své zadání softwarovým tlačítkem.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zobrazí se vstupní pole.

Zadejte složku s údaji o cíli a ukončete své zadání softwarovým tlačítkem.

Uložte konfiguraci.

The screenshot shows a vertical list of settings for configuring an Exchange account. Each item consists of a label, a small icon (like a pencil or a checkmark), and a toggle switch. The items are: 'Nastavení' (Settings), 'Uživatel:' (User), 'Konfigurace' (Configuration), 'Připojené hovory' (Connected calls), 'Microsoft® Exchange', 'Server', 'EXACSY.com', 'Jméno uživatele' (User name), 'email@example.com', 'Heslo' (Password), '123 *****', 'Složka (volitelně)' (Folder (optional)), 'Výstup' (Output), and a final confirmation step. The 'Uživatel:' and 'Konfigurace' items have a plus sign icon. The 'Uživatel:' item also has a 'popř.' (or) label. The 'Server' item has a pencil icon. The 'EXACSY.com' item has a checkmark icon. The 'Jméno uživatele' item has a pencil icon. The 'email@example.com' item has a checkmark icon. The 'Heslo' item has a pencil icon. The '123 *****' item has a checkmark icon. The 'Složka (volitelně)' item has a pencil icon. The 'Výstup' item has a checkmark icon. The final confirmation step has a checkmark icon.

Konfigurace připojení k UC

K používání nastavení Dostupnost → strana 66 musíte být přihlášení k UC serveru.

Toto nastavení můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní → strana 176.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Zadejte své jméno používané pro OpenScape Business a ukončete své zadání softwarovým tlačítkem.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte své heslo používané pro OpenScape Business a ukončete své zadání softwarovým tlačítkem.

Uložte nastavení. Nyní můžete používat nastavení pro UC → strana 66.



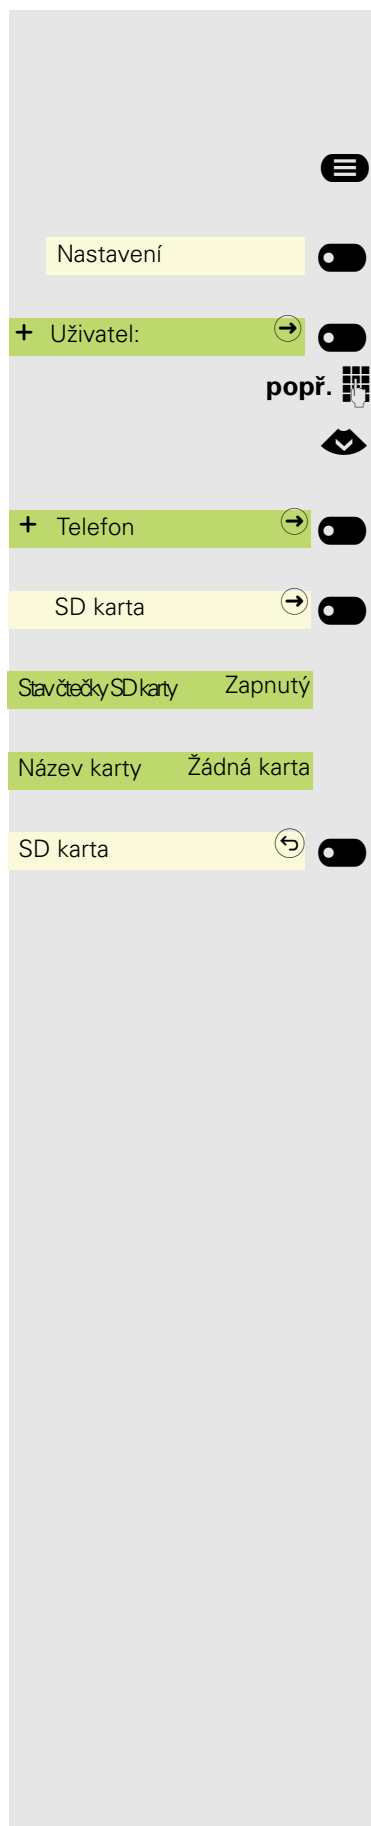

SD karta

Momentálně uvidíte pouze informace o stavu možné SD karty. Používání ještě není možné.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte „Telefon“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zobrazí se aktuální stav.

Zobrazí se aktuální stav.

Ukončete menu.

Informace o síti

Tento informační přehled v uživatelské oblasti servisního menu Vám podá informace o IP adrese nebo názvu telefonu a HTML adrese webového rozhraní. Navíc obdržíte informace o síťové aktivitě telefonu v reálném čase.

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte menu „Informace o síti“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Můžete listovat k následujícímu přehledu:

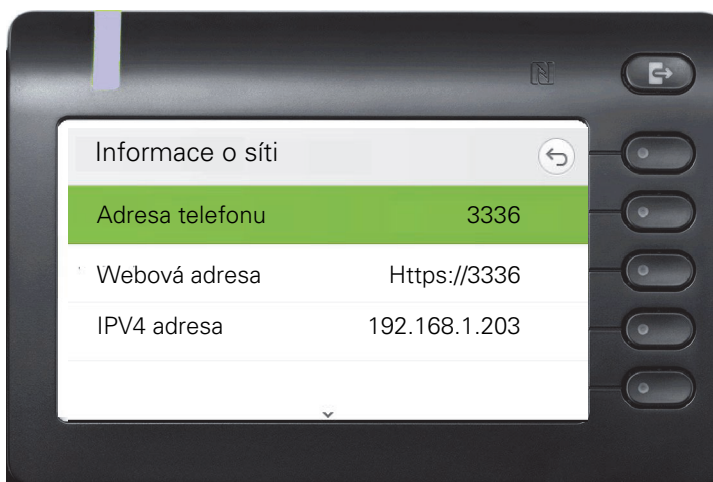


Listování



Listování

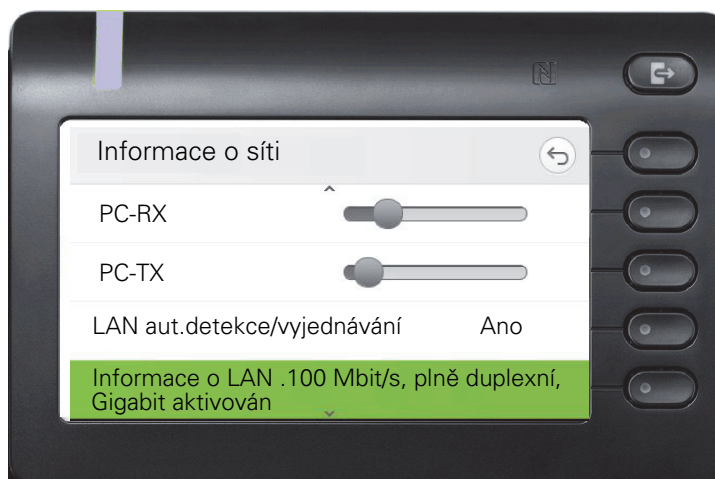

Listování

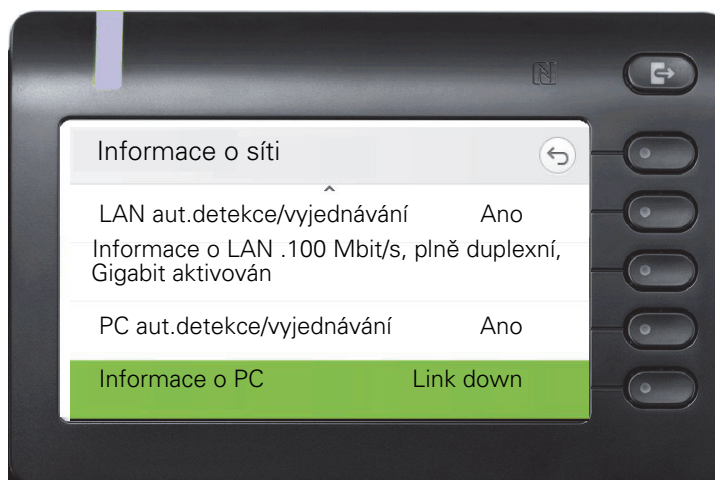

Adresa telefonu: Název nebo číslo telefonu.

Webová adresa: HTTP adresa webového rozhraní. Tato adresa se zapíše do řádku adres internetového prohlížeče pro vyvolání webového rozhraní telefonu v prohlížeči.

IPv4 adresa: Zobrazení IP adresy nebo jména, která(é) byla(o) telefonu přiřazena(o) v síti.

LAN-RX/PC-RX: Přijaté datové pakety síťového nebo PC rozhraní se zobrazují dynamicky v grafické podobě.

LAN-TX/PC-TX: Odeslané datové pakety síťového nebo PC rozhraní se zobrazují dynamicky v grafické podobě.

LAN/PC aut. detekce/vyjednávání [Ano][No]: Zobrazení, zda je rychlost přenosu dat síťového popř. PC rozhraní nastavena na automaticky (**Ano**) nebo manuálně (**Ne**).

Informace o LAN/PC: [10|100|1000] Mbit/s: Rychlost přenosu dat síťového popř. PC rozhraní. Jestliže se rozhraní nepoužívá, zobrazí se **Link down**.

Reset uživatelských dat

U všech osobních nastavení, která jste změnili prostřednictvím telefonního menu nebo webového rozhraní, můžete obnovit tovární nastavení.

➡ Některé obrázky pro spořič displeje se smažou nebo se obnoví smazané standardní obrázky.

➡ Některé soubory vyzvánění se smažou nebo se obnoví smazané standardní soubory vyzvánění.

➡ Všechny Vaše osobní informace a hlavně Váš seznam volání s kontakty se rovněž smaže.

Důležité: Všechna uvedená data se obnoví bez upozornění.

Provedení resetu

Stiskněte popřípadě tlačítko hlavního menu.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.


Zadejte uživatelské heslo a potvrďte.

Vyberte menu „Reset“.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Otevřete pomocí softwarového tlačítka.

Provedte **ihned** pomocí softwarového tlačítka. Je obnoveno tovární nastavení uživatelských dat.

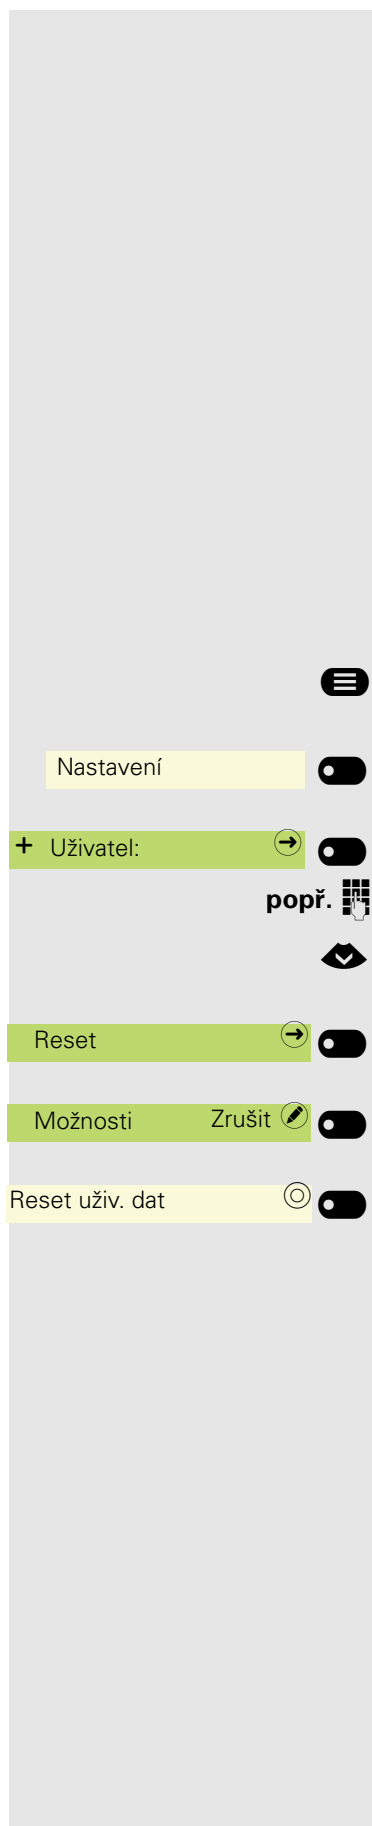

Webové rozhraní

Obecně

Prostřednictvím webového rozhraní můžete provádět různá nastavení svého telefonu. Komunikace probíhá přes zabezpečené HTTPS spojení. Přístup k WBM rozhraní musí aktivovat správce systému.

Otevření webového rozhraní

 Více informací o IP adrese a adrese webového rozhraní, jakož i dodatečné informace o připojení telefonu k síti najdete v kapitole „Informace o síti“ → strana 173.

Pro vyvolání rozhraní otevřete internetový prohlížeč a zadejte následující údaje:

https://[IP adresa telefonu]

[IP adresa telefonu] je IP adresa Vašeho telefonu.

nebo

https://[název telefonu]

[Název telefonu], který mu přiřadil Váš správce systému.

 Z prohlížeče obdržíte popř. upozornění na certifikát. Sledujte pokyny pro stažení certifikátu. Pokud otvíráte webové rozhraní poprvé, jste vyzváni k nastavení uživatelského hesla → strana 145. Při opakovaném otvírání uživatelských stránek se musíte přihlásit pod tímto heslem.

Stránky správy

V této oblasti lze provádět nastavení pro správu Vašeho telefonu a prostředí sítě. Přístup k stránkám správy je chráněn heslem správy. Další informace obdržíte od správce systému nebo najdete v návodu ke správě.

Stránky uživatele

Všechny záznamy v uživatelském menu webového rozhraní najdete také v uživatelském menu telefonu → strana 46.



Pokud otvíráte webové rozhraní poprvé, jste vyzváni k nastavení uživatelského hesla → strana 145. Při opakovaném otvírání uživatelských stránek se musíte přihlásit pod tímto heslem.

- Pro zobrazení jednotlivých záznamů menu klikněte na název menu. Opakovaným kliknutím se menu opět zavře.
- Pro otevření příslušné webové stránky klikněte na název menu.
- Proveďte požadované změny.
- Pro uložení popř. zrušení svých změn klikněte na příslušné tlačítko.

Funkce tlačítek

- „Přihlásit“: přihlášení k telefonu po zadání uživatelského hesla
- „Odeslat“: převzetí změn
- „Obnovit“: zachování původních hodnot
- „Aktualizovat“: aktualizace hodnot
- „Odhlásit“: odhlášení od telefonu

Uživatelské menu

Přihlášení uživatele

Heslo  → strana 146

- Staré heslo
- Nové heslo
- Potvrzení hesla

Vyzvánění

- Lokální vyzvánění
- Volání  → strana 167
 - Interní
 - Soubor vyzvánění
 - Vzorová melodie
 - Pořadí vzorků
 - Externí
 - Soubor vyzvánění
 - Vzorová melodie
 - Pořadí vzorků
- Upozornění 2
 - Soubor vyzvánění
 - Vzorová melodie
 - Pořadí vzorků

- Režim vyzvánění (☎ → strana 168)
 - HiPath
 - Lokální vyzvánění

Zvuk

- Nastavení
 - Soubor vyzvánění (☎ → strana 64)
 - Charakter místnosti (☎ → strana 63)
 - Zásuvka náhl. soup. → strana 65

Uživatelská konfigurace

- Odchozí hovory
 - Bloková volba (☎ → strana 169)
- Přesměrování (☎ → strana 92)
 - Přesměrování oblíbených
 - Všechna volání ☐
 - Oblíbené / poslední cíle
 - Přesměrování interních volání ☐
 - Oblíbené / poslední cíle
 - Přímý cíl
 - Přesměrování externích volání ☐
 - Oblíbené / poslední cíle
 - Přímý cíl
- Připojené hovory (☎ → strana 169)
 - Upozor. zabezp. hovor
- Bluetooth
 - Uživatelská konfigurace (☎ → strana 114)
 - Aktivní
 - Bluetooth adresa
 - Název telefonu
 - Beacon
 - Režim
 - URI
 - UUID
 - Major
 - Minor
 - Interval (ms)
- Informace o UC přihlášení (☎ → strana 171)
 - Jméno UC uživatele
 - UC heslo
- Microsoft® Exchange (☎ → strana 170)
 - Server
 - Jméno uživatele
 - Heslo
 - Složka (volitelně)

Telefon

- Displej (☎ → strana 52)
 - Jas posuvníku
 - Kontrast key module
 - Jas key module
- Spořič displeje (☎ → strana 57)
 - Zapnutý
 - Typ displeje
 - Start (minuty)
 - Zpoždění při střídání pro spořič displeje (s))

- Úspora energie  → strana 54
 - Zapnout po:
 - Ztlumit podsvícení
 - Podsvícení vyp

Přenos souboru  → strana 57

Obrázky po spořič

Vyberte obrázkový soubor, který chcete použít jako obrázky pro spořič

[Listovat...](#)

[Uložit](#) [Zrušit](#)

Zavření nebo opuštění této stránky zruší přenos souboru

Smažte všechny uživatelské obrázky pro spořič

Obnoví se standardní obrázky pro spořič

[Smazat](#)

Smazat	Uživatelský obrázek č. 01
Smazat	Uživatelský obrázek č. 01
Smazat	Uživatelský obrázek č. 03
Smazat	Uživatelský obrázek č. 04
Smazat	Uživatelský obrázek č. 05
Smazat	Uživatelský obrázek č. 06
Smazat	Uživatelský obrázek č. 07
Smazat	Uživatelský obrázek č. 08
Smazat	Uživatelský obrázek č. 09
Smazat	Uživatelský obrázek č. 10
Smazat	Uživatelský obrázek č. 11
Smazat	Uživatelský obrázek č. 12
Smazat	Uživatelský obrázek č. 13
Smazat	Uživatelský obrázek č. 14
Smazat	Uživatelský obrázek č. 15
Smazat	Uživatelský obrázek č. 16
Smazat	Uživatelský obrázek č. 17

Můžete smazat všechny nebo jednotlivé nainstalované obrázky.
Diagnostická data

Rádce pro uživatele

Reakce na chybová hlášení na displeji

Možná příčina:

Telefonní číslo nebylo zadáno správně.

Reakce:

Zadejte správné číslo.

Možná příčina:

Byla zapnuta zablokovaná funkce.

Reakce:

Požádejte správce systému o oprávnění pro funkci.

Možná příčina:

Volba neexistujícího telefonního čísla. Volaný telefon je odpojen.

Reakce:

Zadejte správné telefonní číslo. Později zavolejte ještě jednou.

Možná příčina:

Volba vlastního telefonního čísla.

Reakce:

Zadejte správné telefonní číslo.

Možná příčina:

V systému je k tomuto okamžiku obsazena celá paměť pro externí telefonní čísla.

Reakce:

Vyčkejte a později zkuste ještě jednou.

Možná příčina 1:

Jestliže se v menu zobrazí „smazat ostatní úrovně“: Pokusili jste se uložit funkci nebo interní telefonní číslo se světelnou signalizací (LED) na tlačítko s již obsazenou druhou úrovní (např. externí telefonní číslo).

Reakce:

Pro uložení telefonního čísla/funkce potvrďte „smazat ostatní úrovně“.

chybne zadani

neni opraven

neni mozne

nepripustne cislo

pamet je plna

kolize s ostat.urovnemi

Možná příčina 2:

Jestliže se v menu zobrazí „zrusit signal. LED“:
Pokusili jste se uložit na tlačítko s již uloženým interním telefonním číslem se světelnou signalizací telefonní číslo bez signalizace LED nebo externí telefonní číslo.

Reakce:

Pro uložení telefonního čísla potvrďte „zrusit signal. LED“. Stávající interní telefonní číslo zůstává na druhé úrovni bez zobrazení LED.

Stisknuté tlačítko nereaguje:

Zkontrolujte, zda se tlačítko nezablokovalo.

Telefon při volání nevyzvání:

Zkontrolujte, zda není na Vašem telefonu zapnuta funkce „Nerušit“ (symbol „Nerušit“ se zobrazí ve stavovém řádku displeje → strana 23). Pokud ano, funkci vypněte.

Při všech ostatních poruchách:

Jestliže například porucha trvá déle než pět minut, obraťte se nejdříve na správce systému. Předějte popř. zprávu zobrazenou v červeném poli, jak ukazuje další příklad. U neodstranitelných poruch je třeba zavolat servisní službu.



Konzultační partner v případě problémů

Při poruchách, které trvají déle než například pět minut, se prosím obraťte na správce systému.

Lokální uživatelské menu

Otevření uživatelského menu v telefonu

Vyberte možnost menu **Uživatel** a potvrďte. Jste vyzváni k zadání uživatelského hesla. Potvrďte své zadání pomocí . K dispozici jsou možnosti uživatelského menu.

Zobrazení uživatelského menu

Většinu nastavení, která lze na telefonu provést prostřednictvím uživatelského menu, můžete provádět také prostřednictvím webového rozhraní → strana 178.

⊞ Uživatel

⊞ Vyzvánění

- Lokální vyzvánění → strana 167
 - 1: Interní
 - Jméno Interní 
 - Vyzvánění 
 - Vzorová melodie 
 - Pořadí vzorků 
 - 2: Externí
 - Jméno Externí 
 - Vyzvánění 
 - Vzorová melodie 
 - Pořadí vzorků 
 - 3: Upozornění 2
 - Jméno Upozornění 2 
 - Vyzvánění 
 - Vzorová melodie 
 - Pořadí vzorků 
- Režim vyzvánění

⊞ Zvuk

- Hlasitost → strana 166
 - Reproduktor  
 - Vyzvánění  
 - Sluchátko  
 - Náhlavní souprava  
 - Hlasité telefonování  
 - Více linek  
 - Upozornění  
- Nastavení
 - Vyzváněcí tón Vyzvánění2.mp3 → strana 64
 - Charakter místnosti Normální  → strana 63
 - Normální
 - S ozvěnou
 - Tlumená
 - Zásuvka náhl. soup. Bezšňůrová náhl. s.  → strana 65
 - Náhl. s. s kabelem
 - Bezšňůrová náhl. s.
 - Konferenční zařízení

⊞ Bluetooth

- Aktivní  → strana 114
- Konfigurace
 - Název telefonu
 - Bluetooth adresa
- Spárovaná zařízení
 - Zařízení 
- Zařízení na černé listině
 - Zařízení 
- Beacon
 - Eddystone režim 
 - URI https://unify.com 
 - UUID
 - Major 0
 - Minor
 - Interval (ms) 1000 

⊞ Uživatelská konfigurace

- Odchozí hovory?
 - Bloková volba  → strana 92
- Přesměrování volání → strana 169
 - ☐ Variabilní: všechna volání 
 - ☐ Variabilní: externí volání 
 - ☐ Variabilní: interní volání 
- Připojené hovory
 - Upozor. zabezp. hovor  → strana 169

⊞ Telefon

- Spořič displeje → strana 57
- Zapnutý 
 - Typ displeje  Obrázky pro spořič
 - Doba čekání 5 
 - Změna displeje (s) 10 
- Displej → strana 52
 - Jas  
 - Kontrast key module  
 - Jas key module  
 - Programování tlačítek
 - Upravit cílovou volbu → strana 72
 - Přiřazení tlačítek
- Úsporný režim
 - Zapnout po 5 minut / 20 minut  → strana 48
 - Ztlumit podsvícení... 5 minut
 - Podsvícení vyp 20 minut
- SD karta
 - Čtečka SD karty.. Zapnutá
 - Název karty Žádná karta

Změna uživatelského hesla

- Staré heslo 
- Nové heslo 
- Potvrzení hesla 

Informace o síti

→ strana 144

Diagnostická data

Reset

- Možnosti Zrušit  → strana 175

Rejstřík

A

- agenti 138
- akustika místnosti 63
- aplikace 29
 - listování seznamy 29
 - menu 46
 - vyvolání kontextových menu 29
 - zapnutí 29
- automatická dovolba 87
- automatické obsazení linky 85
- automatické sestavení spojení 88

B

- bezpečnostní pokyny 3
- bluetooth 107
 - NFC 107

C

- centrální čísla pro zkrácené volby 87
- centrální kód zámku 144
- cílová volba 86

Č

- čísla tísňového volání 148
- číslicová tlačítka 21

D

- data
 - utajení 154
- délka hovoru 149
- dialog funkcí 28
- DISA 159
- displej
 - podsvícení 54
 - symboly 192
- doba pro dodatečné zpracování 139
- dočasný telefon 153
- dostupnost 24
 - nastavení 66
 - stav 66
- dovolba
 - automatická 87
- druhé volání 99
 - odmítnutí/příjem 68
- držení hovoru na tlačítku linky 127
- DTMF dovolba 106
- důležitá upozornění 3
- dveře
 - otvírání 165
 - otvírání ze vstupního telefonu 82

E

- Eddystone Beacon 123
- Exchange 170
- externí kód 84

F

- faxová zpráva
 - příjem 157
- funkce
 - využití ze vzdáleného pracoviště 159
 - zapnutí pro jiný telefon 158

G

- grafický displej 23
 - symboly stavu spojení 40

H

- hlasité telefonování 79, 81, 98
- hlasitý příposlech 98
- hlavní linka 125
- horká linka 88
- hovor
 - délka 149
 - držení na tlačítku linky 127
 - parkování 101
 - předání 100
 - předání probíhajícího 129
 - převzetí zaparkovaného 101
 - přidržení 102
 - ukončení 83
- hovorné
 - pro cizí telefon 149
 - pro Váš telefon 149
 - přiřazení 151

I

- informace o síti 173
- IP telefonie 161

K

- key moduly 18
- konference 104
- konfigurace připojení k UC 171
- kontextová zobrazení 26

L

LAN telefonie 161
linka
 automatické obsazení 85
 hlavní 125
 privátní 125
 společně používaná 125
 tlačítka 125
 vedlejší 125
listování seznamy 29

M

mazání kontaktu 38
mikrofon 83
mini přepínač 18
mobilita 154
 varianty 154
mobilní telefonní číslo 154
MULAP konference 127
MULAP přesměrování 131
MULAP tlačítka, tlačítka linky 125

N

náhlavní souprava 65
nastavení dostupnosti 66
nastavení telefonu 52
„Nerušit“ 141
nezabezpečené hlasové spojení 169
NFC 107
noční zapojení 163

O

obecné informace 11
opakování volby 86
OpenScape Desk Phone CP600
 hlasité telefonování 79, 98
OpenScape Key Module 600 18
osobní identifikační číslo 145
otvírání dveří 82, 165

P

parametry 48
parkování hovoru 101
PIN 145
podsvícení displeje 54
posílání zpráv 88
postup
 programování tlačítka 76
potlačení zobrazení čísla 142
privátní linka 125
privátní oblast 141
programování telefonu 52
programování tlačítek funkcí 72
programovatelná tlačítka 41, 44
prohlížení zpráv 89
předání hovoru 100
předání probíhajícího hovoru 129
přepínače 47
přepnutí vyzvánění 132
přesměrování
 variabilní 92
přesměrování ve skupině 130
převzetí volání 80
převzetí volání ve skupině 129, 136
převzetí zaparkovaného hovoru 101
přidržení hovoru 102
příchozí faxová zpráva 157
příjem volání 79
přímá odpověď 81
přímé oslovení 88
přímé volání (DSS) 73
 signalizace na tlačítkách 128
 tlačítka 128
přípojky 17
připomenutí termínu 153
přiřazení hovorného 151
přiřazení vyzvánění 136, 164

R

reproduktor 79
rovnoměrná distribuce volání 138

S

- servisní menu 46
- síťové přípojky
 - lepší využití 18
- skupinová přípojka 134, 161
- skupinové vyzvánění 134, 161
- sledování přesměrování volání 162
- smazání funkcí 157
- smazání platné v celém systému 157
- smazání služeb 157
- smazání textové odpovědi 91
- softwarová tlačítka 19, 26
- spojení
 - automatické sestavení 88
- společně používaná linka 125
- správa 51
- stav dostupnosti 66
- stav spojení 40
- střídání mezi hovory 100
- střídavé telefonování
 - skupina 127
- světelná signalizace 44, 73

Š

- šéf-sekretariát 125

T

- telefon
 - nastavení 52
 - použití jiného jako vlastního 153
 - programování 52
 - uživatelské rozhraní 16
 - zamknutí 143
 - zamknutí cizího 144
- telefon hosta 154
- telefonní číslo
 - potlačení zobrazení 142
- telefonní datová služba 160
- telefonní rozhraní
 - jedna linka 39
- telefonní záznamník 157
- termín 152
 - připomenutí 153
- textová odpověď 90
 - smazání 91
- textová zpráva
 - posílání 88
 - prohlížení a zpracování 89
- tlačítka
 - programovatelná 41, 44
- tlačítka funkcí 45
 - programování 72
- tlačítka linky
 - světelná signalizace 126

- tlačítka pro přímé volání (DSS) 128
- tlačítka režimu 19
- tlačítko postupu 76
- tónová volba 106

U

- UC 171
- ukončení hovoru 83
- upozornění na druhé volání 68
- upozorňovací tón 68
- úroveň 49
- utajení dat 154
- uživatelská podpora 15
- uživatelské heslo 146
 - vypnutí 147
- uživatelské menu 177
- uživatelské rozhraní 16

V

- variabilní přesměrování volání 92
- varianty mobility 154
- vedlejší linka 125
- vibrace 141
- volání 30
 - mazání 38
 - přesměrování 92
 - přesměrování ve skupině 130
 - převzetí 80
 - převzetí ve skupině 129, 136
 - příjem 79
 - příjem tlačítkem linky 126
 - rovnoměrná distribuce 138
 - sledování přesměrování 162
 - vstupní telefon u dveří 82
 - vyhledávání 36
- volání druhého účastníka 100
- volání ve frontě 138
- volba
 - čísla tísňového volání 148
 - interní/externí 84
 - opakování 86
 - přiřazení hovorného 151
 - tlačítka cílové volby 86
 - tónová (DTMF) 106
 - zavěšené sluchátko 84
 - zkrácená 87
- vstupní telefon u dveří 82
- vyhledávání osob 160
- vypnutí vyzvánění 62
- vyvolání kontextových menu 29
- vyzvánění
 - přepnutí 132
 - přiřazení 164

W

webové rozhraní 176

Z

zabezpečení 141

zamknutí cizího telefonu 144

zamknutí telefonu 143

zjednodušená volba 85

zkrácená volba 87

zmeškané volání 86

zpětné volání 86, 96

zpětný dotaz 100

zpracování zpráv 89

zprostředkované služby 158

zřízení tlačítek funkcí 72

zvláštní oznamovací tón 141

zvuk

akustika místnosti 63

zvukové ovládací prvky 19

Přehled funkcí a kódů (abecední)

Následující tabulka ukazuje všechny možné funkce nabízené na displeji. Je-li tato služba zřízena (zeptejte se správce systému), můžete je aktivovat v přímém dialogu (vybrat a potvrdit) nebo prostřednictvím servisního menu (vybrat a potvrdit nebo zadat kód).

Funkce (=zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu	... prostřednictvím servisního menu → strana 46	Kód	... tlačítkem
	 	 		
upozorn. přijmout	✓	✓	* 55	X
upozorn. bez tonu	✓	✓	* 87	X
upozorn. s tonem	✓	✓	# 87	X
aut. druhé volání zap		✓	* 490	X
aut. druhé volání vyp		✓	# 490	X
nahlavní souprava				X
volání přijmout	✓			
odmítnutí volání	✓			
rozpojení				X
NERUSIT zapnout	✓	✓	* 97	X
NERUSIT vypnout	✓	✓	# 97	X
UCD				
přihlasit		✓	* 401	X
odhlasit		✓	# 401	X
je k dispozici		✓	* 402	X
není k dispozici		✓	# 402	X
prodl. k odbav. zap		✓	* 403	X
prodl. k odbav. vyp		✓	# 403	X
noční cíl zap.		✓	* 404	X
noční cíl vyp.		✓	# 404	X
čekající volání		✓	* 405	X
textové odp. zap.	✓	✓	* 69	X
textové odp. vyp.	✓	✓	# 69	X
zprostředk. funkce		✓	* 83	X
zprostředk. volba		✓	* 67	X
nahrávání				X
napojení	✓	✓	* 62	X
sledování zvuku		✓	* 88	X
datová I/O služba			* 494	X
aktivní funkce vyp.		✓	# 0	X
prime oslovení		✓	* 80	X
primou odpověď zap.	✓	✓	* 96	X
primou odpověď vyp.	✓	✓	# 96	X

Funkce (=zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu	... prostřednictvím servisního menu → strana 46	Kód	... tlačítkem
	 	 		
DISA				
DISA interne	✓	✓	*47	X
diskretní oslovení			*945	
prepinání 2. úrovně (Shift)				X
test konc. příst.		✓	*940	
zachycení		✓	*84	X
dočasný telefon		✓	*508	X
skup. s hled. zap.	✓	✓	*85	X
skup. s hled. vyp.	✓	✓	# 85	X
všechny skupiny zap.	✓	✓	*85*	X
všechny skupiny vyp.	✓	✓	#85#	X
hotline				
poslat zprávu	✓	✓	*68	X
odeslané zprávy	✓	✓	# 68	X
zprávy zobrazit	✓	✓	# 68	X
schránka				X
volba z číslnice		✓	*503	
konference	✓	✓	*3	X
konfer. zřídit	✓			
konfer. rozšířit	✓			
konfer. ukončit	✓	✓	# 3	
účastníka odpojit	✓	✓		
odpojit uč. konf.			*491	
zobrazení poplatku (vlastní telefon)		✓	*65	X
poplatky zjistit (cizí telefon)				X
volba c. zkrácené volby		✓	*7	X
změnit zkrác. volbu (individuální)		✓	*92	X
rezervovat linku	✓			X
strídání	✓	✓	*2	X
tonová volba		✓	*53	X
mikrofon vyp.			*52	X
mikrofon zap.			#52	X
mobilní login odhlasit			#9419	✓
mobilní login přihlasit			*9419	✓
noční zapoj. zap.	✓	✓	*44	X
noční zapoj. vyp.	✓	✓	# 44	X
parkování		✓	*56	X
zpět z parkování		✓	#56	

Funkce (=zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu	... prostřednictvím servisního menu → strana 46	Kód	... tlačítkem
	 	 		
hledání osob				
přihlášení		✓	*59	
číslo projektu		✓	*60	X
zpětný dotaz	✓			X
zpět k volajícímu	✓	✓	*0	
ukončit a zpět	✓	✓	*0	
predat/prevzít	✓			
zpětné volání	✓	✓	*58	X
žádosti o zpět. v./smazat	✓	✓	# 58	
zobraz. čísla vyp.	✓	✓	*86	X
zobraz. čísla zap.	✓	✓	# 86	X
dočasné MSN	✓	✓	*41	X
přepnutí výzv. zap.		✓	*502	X
přepnutí výzv. vyp.		✓	# 502	X
přiraz. výzvaní		✓	*81	X
přiraz. výzvaní vyp.		✓	#81	X
výzvaní zap.	✓	✓	*98	X
výzvaní vyp.	✓	✓	# 98	X
spínač zap. (jen pro OpenScape Business)		✓	*90	X
spínač vyp. (jen pro OpenScape Business)		✓	# 90	X
signál do sítě (flash)		✓	*51	X
volba jazyka		✓	*48	
přiraz. tlačítek		✓	*91	X
telefon zamknout	✓	✓	*66	X
telefon odemknout	✓	✓	#66	X
změnit kód zamku		✓	*93	
telefonní seznam				
1=interní	✓		*54	X
2=LDAP	✓		*54	X
telefonní datová služba		✓	*42	
termín zap.		✓	*46	X
termín vyp.		✓	# 46	X
povolení dveří zap		✓	*89	X
povolení dveří vyp		✓	# 89	X
otvírání dveří		✓	*61	X
predání	✓			

Funkce (=zobrazení na displeji)	... v přímém dialogu	... prostřednictvím servisního menu → strana 46		... tlačítkem
	 	 	Kód	
prevzeti, cilene		✓	*59	X
prevzeti, skupina	✓	✓	*57	X
prevzit volani	✓			
presmerovani zap.	✓	✓	*1	X
1=vsechna volani	✓	✓	*11	X
2=jen externi volani	✓	✓	*12	X
3=jen interni volani	✓	✓	*13	X
presmerovani vyp	✓	✓	#1	X
presm. po case zap.		✓	*495	X
presm. po case vyp.		✓	#495	X
presmerovani EXT zap	✓	✓	*64	X
presmerovani EXT vyp	✓	✓	#64	X
presmerovani MULAP zap		✓	*501	X
presmerovani MULAP vyp		✓	#501	X
opakovani volby	✓			
drzeni, vyzvednout		✓	*63	X
zamknout vsechny telefony		✓	*943	X

Symbyly na displeji v informační oblasti

	Vyzvánění je vypnuto → strana 22
	Vyzvánění je nastaveno na pípnutí → strana 22
	Je zapnuta funkce „Nerušit“ → strana 141
	Je zapnuto zamknutí telefonu → strana 148
	Je zapnuta funkce Bluetooth → strana 107
	Telefon vyzvání → strana 79
	Jste spojeni → strana 98
	Zavolejte účastníka → strana 84
	Stav dostupnosti pro Kancelář → strana 66
	Stav dostupnosti pro Porada → strana 66
	Stav dostupnosti pro Oběd → strana 66
	Stav dostupnosti pro Mimo kancelář → strana 66
	Stav dostupnosti pro Přestávka → strana 66
	Stav dostupnosti pro Nemoc → strana 66
	Stav dostupnosti pro Doma → strana 66
	Stav dostupnosti pro Dovolená → strana 66
	Stav dostupnosti pro Nevyrušovat → strana 66